# Pioneer sound.vision.soul

# DVDレコーダー 取扱説明書



DVR-555H











接続 12

基本設定 22

番組表 26

録画 30

再生 56



消去と編集 78

ダビング 94

応用設定 106

はDVDフォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。

# ネットによる「お客様登録」のお願い

▶▶http://www3.pioneer.co.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。

上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。 なお、弊社ホームページの上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、 カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

# ディスクナビとホームメニューの使い方

# ディスクナビ

録画した順に、録画した映像の小画面(サムネイル画面)を一覧で表示することができます(サムネイル画面はお好 みの場面に変更できます)。 ₩ P.82 このディスクナビを使って録画した映像を再生/編集します。 ₩ P.58 ₩ P.79

# 例・ Ø HDD のディスクナビ

### 表示切り換え欄


タイトル選択欄で を押すと表 示切り換え欄にカーソルが移動

▶ でタイトル選択欄にカーソル が戻ります。

### 残量と録画モード -

ホーム メニュー

録画中は残量が表示されません。

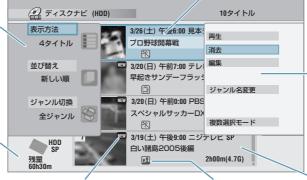

ジャンル表示

NEW 録画してから一度も再生されて いないタイトル( **同 HDD** のみ)。 (**PHDD** のみ)

### 選ばれているタイトル

■ を押すと表示する内容が 切り換わります。録画中は[録画 中1と表示されます。

### 操作メニュー欄

タイトル選択欄で > を押すと 操作メニューが表示されます。

 でタイトル選択欄にカーソ ルが戻ります。

### タイトル選択欄

- ◆ で選択したいタイトルにカー
- ❤️ ソルを移動します。

## ディスクナビボタン

ディスクナビを表示/終了します。

# ディスクナビ

### カーソルボタン

決定ボタン

項目を選ぶ、またはカーソルを移動します。

項目を決定します。


ホームメニューボタン ホームメニューを表示/終了します。

# いろいろな操作や設定を行います。

ホームメニュー



# リモコンに電池を入れる

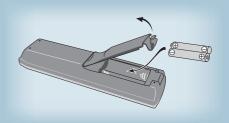


- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を 混ぜて使用しないでください。
- 種類の違う乾電池を混ぜて使用しない でください。
- 1カ月以上使用しないときは、乾電池 の液漏れを防ぐためにも乾電池を取り 出してください。
- 不要となった電池を破棄する場合は、 各地方自治体の指示(条例)に従って処 理をしてください。

# NATE DO CONTROL OF THE SECOND LEGISLES

状態でご覧ください!



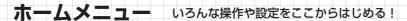

はじめる

選ぶ

操作する・設定する

おわる



ホームメニュ 0 ② ディスクナビ @ F127/ 3 番組表 (9) 68 (817-85) Qn 画質/音』 



ホームメニューボタンを押す

操作や設定をしたい項目を選ぶ

-ボタンを押す

# ディスクナビ

### 再生がカンタン!気ままに編集!便利がいっぱい

ディスクナビ

はじめる

選ぶ

再生する・編集する

おわる





ディスクナビボタンを押す








ディスクナビボタンを押す

# 電子番組表(EPG)

### 録画予約は画面のテレビ欄から選んでポン!


はじめる

音声 字幕 アングル IAI IEI IOI

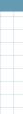



選ぶ

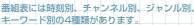





[予約確定]を選んで 決定ボタンを押す

# フォトビューワー

番組表ボタンを押す

### USB端子搭載でデジタルカメラ画像をカンタン保存、カンタン印刷

保存する

**写生する** 

編集する

印刷する




デジカメまるごと取り込み



スライドショー再生



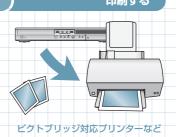

この取扱説明書で使われているマーク



**DVD-R** 

**♦ DVD-RW** 

メモ 操作するときの 注意事項です。



ワンポイント 操作するときの 参考情報です。



例を使って説明 しています。



『故障かな?と思ったら』 ● P.128 に関連情報があ ります。

**MHDD** ハードディスク

⑤ DVD-Video DVDビデオ ※1

DVD-R \*2

DVD-RW \*2

VRモードで「録画された」「録画 する」DVD-RまたはDVD-RW

ビデオモードで「録画された」「録

**♦ VideoCD** 

ビデオCD、ビデオCDフォーマッ トが記録されているCD(-R/-RW)

♠ DVD-R/-RW(Video)

**⑤ DVD-R/-RW(VR)** 

画する DVD-RまたはDVD-RW

♠ CD(-R/-RW) 音楽CD、音楽トラックが記録され ているCD(-R/-RW)

※1ファイナライズ済みのDVD-R/-RW(ビデオモード)はDVDビデオと同じ操作になります。

※2 ♠ DVD-Rと♠ DVD-RWを総称して♠ DVDと表記している箇所があります。

**wWMA/MP3** WMAまたはMP3ファイルが記録 されているCD(-R/-RW)

# リモコン

[リモコンモード] (F.116を設定して、複数のDVDレコーダーを使い分けることができます。 ただし、本体とリモコンのリモコンモードを必ず合わせてください。



## 電源



電源ボタン 電源をオン/オフします。

ワンタッチ ダビング

ワンタッチダビングボタン ワンタッチダビングを始め ます。 🦭 P.96

1 ② ③ 数字ボタン

4 5 6 G== 0

番号を入力したり、文字を 789 入力するときに使います。

消去

### クリアボタン

番号や文字の入力を間違え たとき、またはタイトル/ チャプターなどを消去する ときに使います。

# 番組表で使います

番組表ボタン

番組表(Gガイド)を表示し ます。 🦭 P.26

番組情報

番組情報ボタン

視聴中または録画中の番組 の詳細を表示します。番組 表では選んでいる番組の詳 細を表示します。 (アP.29)

音声 字幕 アングルプレイモード

P.29

# 再生するときに使います (FP.56

早戻し 停止

再生



次

前

バック CM スキップ -時停止

**⋖**Ⅱ II ▶

コマ送り/スロー

アングル プレイモード P.57

テレビコントロールボタン お使いのテレビを操作します。 ( P.123)

開/閉 ワンタッチ ダビング HDD DVD ° 入力切換 かABC さDEF 2 (3 t<u>cG</u>H t MNC t JKI 5 4 (6) ∜TUV **#PQRS SWXYZ** 8 9 わをん (**G**=-( 0 音声 字幕 アングル プレイモード ディスクナビ トップ メニュー 決定 ホーム 戻る 番組表 番組情報 気がきくナビ 画面表示 早戻し左 再生 変換 早送り右 -時停止 | 停止 確定 バック CM スキップ Ш 次 コマ送り/スロー 録画停止 録画モード 予約/確認 録画 予約 П テレビコントロール ( b) 入力切換 チャンネル 音量 SR Pioneer

OVDレコーダー

リモコンモード W P.116 やテレビコント ロール **P.123**の設定が完了すると点灯 します。

開/閉

開/閉ボタン ディスクテーブルを開閉しま

HDD

DVD

HDD/DVDボタン HDDとDVDを切り換えます。

入力切換 入力切換ボタン 入力を切り換えます。

P.51

チャンネルボタン チャンネルを切り換えます。

戻る

戻るボタン

1つ前の画面に戻ります。

画面表示

画面表示ボタン

ディスク情報を表示します。

P.126

気がきくナビ

気がきくナビボタン



画面右下に ご が表示されている ときに押すと、各種情報や操作ガ イドを参照できます。 (FP.126)

# 録画するときに使います

P.30

緑画 

録画停止 録画モード 予約/確認

予約

リモコンに電池を入れる 🔐 右のページ

この取扱説明書は、このページを開いた状態でお使いいただくと便利です。





# 夕 内蔵ハードディスク(HDD)についてのご注意

本機に内蔵されているハードディスク(以下HDD)は非常に精密かつ繊細な機器です。使用状況や動作中の不用意 な取り扱いによっては録画/録音内容が破損・消失したり、正常な録画再生動作が行えなくなります。また、修理 の際、HDD等の交換により録画/録音内容がすべて消失してしまいますので、あらかじめご了承ください。下記 の内容にご注意のうえ、正しくお使いください。

### 大切な録画について



内蔵 HDD が故障すると、HDD の録画内容が損なわれます。


HDD は恒久的な保存場所ではありません。大切な映像・残しておきたい映像 は、こまめに DVD-R/RW にダビングして保存してください。

何らかの不具合やHDDの故障による録画内容の損失やそれに附随した直接・間接的な損害につき ましては当社は一切の責任を負いかねます。また、修理の際、HDD 交換や初期化が必要になる場 合がございます。その場合、HDD上の録画内容はすべて消失してしまいますので、あらかじめご 了承ください。

## 設置や使用するときの注意

- ▼ 衝撃や振動を与えないでください。特に本機が動作中\*はご注意ください。
- ▼ 振動する場所や不安定な場所に置かないでください。
- ▼ 水平以外の置き方をしないでください。
- ▼ 本機の冷却ファンや通風孔をふさがないでください。
- ▼ 温度や湿度が高い場所で使用しないでください。また、急激に温度が変化する場 所でも使用しないでください。

急激に温度が変化する場所に設置すると本体内部に水滴が付くことがあります(結 露)。結露したまま使用すると HDD に傷がつき、故障の原因となります。

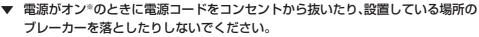



- ▼ 電源がオン\*のとき、または電源をオフにした直後は本機を移動しないでください。移動するときは下記の手 順で行ってください。
- ① 電源をオフにする。
  - (o 電源ボタンを押して、本体表示窓の < POWER OFF>表示が消えたことを確認する。)
- ② 2分以上経過してから電源コードをコンセントから抜いて本機を移動する。

※本体表示窓に <EPG> と表示されているときを含む。

## 停電などが起こったときは

本機の動作中に停電などが起こると、内蔵 HDD の録画内容が損なわれることがあります。

## ハードディスクについて

- ▼ HDD は非常に精密な機器で、使用する場所の環境や使用状況が過酷な場合、数年で寿命となることがあります。
- ▼ 寿命が近くなると、部分的あるいは全体的に"再生映像が一時停止を繰り返す"または"ブロックノイズ(部分的に モザイク状の映像)や映像の乱れが発生する"などといった症状が頻繁に発生するようになります。また、このよう な前兆なしに寿命となることもあります。
- ▼ 寿命になると記録してあった映像すべてが再生できなくなる恐れがあります。寿命で故障となった場合はHDD交換 (有償)が必要です。
- ▼ 修理の際は記録してあった映像/音声が消えてしまいます。あらかじめご了承ください。
- ▼ HDDの最適化についての警告文がテレビ画面に表示されたときは、[HDDの最適化]をすると不具合を軽減できます。 詳しくは **(FP.117** をご覧ください。



# 专《じ



見開き



# 番組表

- 26 番組表(EPG)を受信する
- 27 番組表が表示されないとき
- 28 番組表に表示されない放送局があるとき
- 29 番組表の使い方

パイオニアのDVDレコーダーだからできること この取扱説明書で使われているマーク リモコン ディスクナビとホームメニューの使い方

- 05 内蔵ハードディスク(HDD)についてのご注意
- 08 安全上のご注意(絵表示について)

# 各部の名前とはたらき

- 10 本体前面部
- 10 本体背面部
- 11 本体表示窓
- 11 付属品の確認

# 接続

- 12 テレビと接続する
- **14 ビデオと接続する** ビデオから本機にダビングするとき
- 16 BSアナログチューナー内蔵テレビと接続する
- 18 地上・BS・110度CSデジタルチューナーと接続する
- 20 プラズマテレビ(地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ)と接続する
- 20 アナログビデオカメラと接続する
- 21 他機器(CATV、AVアンプ)と接続する

# 基本設定

22 セットアップナビを使って基本的な設定をする

# 録画



- 30 録画する
- 31 今見ている番組を録画する
- 32 番組表を使って予約する
- 33 番組をジャンルで検索する
- 34 新番組を検索する
- 35 番組表を分野で検索する
- 36 『気がきく!録画辞典』で番組を検索する
- 38 『気がきく!録画辞典』で自動録画を設定する
- 39 自動録画を解除する/自動録画を停止する
- 40 かんたん予約録画
- 41 Gコード<sup>®</sup>予約録画<sup>\*</sup>
- 42 予約入力画面で予約する
- 44 予約を確認する
- 45 予約内容を変更する
- 46 予約を消去する
- 46 予約録画を解除する/予約録画を停止する
- 47 予約を一回だけ休止する
- 47 録画中の予約を延長する
- 48 更新録画(℃)
- 48 おたすけ録画
- 49 延長(野球延長対応)
- 49 連ドラ延長
- 50 オートスタート録画 BS/CS放送などの番組を自動で録画する
- 51 ビデオから本機へダビングする外部機器のBS放送などを録画する外部入力端子に接続した機器の映像を録画する
- **52** ファイナライズ 本機で録画したディスクを他のDVDプレーヤーなどで 再生できるようにする
- 53 デジタルビデオカメラと接続して録画する DV取り込み
- 54 録画についての注意

- 56 再生する
- 58 ディスクナビから再生する
- 60 DVDビデオをディスクメニューから操作する
- 60 ビデオCDをディスクメニューから再生する PBC再生
- 61 追いかけ再生
- 61 同時録画再生
- 62 フォトビューワー 写真(JPEGファイル)を再生/保存/編集/印刷する USB端子に外部機器を接続する
- **63** 写真を見る(JPEGファイルを再生する)
- 64 写真(JPEGファイル)を保存する
- 66 写真(JPEGファイル)を編集する
- **68** 写真(JPEGファイル)を印刷する
- 69 いくつかのファイル/フォルダーをまとめて編集する 複数選択モード
- 70 ジュークボックス CDをHDDに録音して再生する
- 74 プレイモード サーチモード/A-Bリピート再生/リピート再生/プログラム再生
- 76 再生についての注意

# 消去と編集



- 78 タイトルとチャプターについて
- 78 オートチャプター(HDD/VR) 自動でタイトルに区切りを入れる
- 80 タイトルを消去する 消去
- 82 タイトルを保護する 保護
- 82 ディスクナビのサムネイル画面をお好みの場面に変更する サムネイル変更
- 83 タイトルを分割する 分割
- 84 タイトルの名前を編集する タイトル名編集 リモコンで入力する/USBキーボードで入力する
- **86 タイトルのジャンルを変更する** ジャンル変更
- 86 ジャンル名を変更する ジャンル名変更
- 87 いくつかのタイトルをまとめて編集する 複数選択モード
- **88 チャプターを編集する** チャプター編集
- 90 プレイリスト お好みの場面を集めて再生する
- 91 オリジナルとプレイリストを切り換える
- プレイリストにオリジナルのタイトルを追加する 91 プレイリスト作成
- 92 タイトルを並べ替える 移動
- 93 タイトルを結合する 結合
- 93 直前の編集操作を取り消す 操作取り消し

# ダビング 213

- 94 録画からダビングまでの流れ
- 95 録画するディスクと記録方式を選ぶ
- 96 ワンタッチダビング 再生中のタイトルをダビングする
- 97 いくつかのタイトルを選んでダビングする
- 98 タイトルを編集してからダビングする
- 100 不要な部分をカットしてからダビングする
- 102 ディスクバックアップ ディスク内容をまるごと他のDVDにダビングする
- 104 ダビングについての注意

# 応用設定 🛠



- 106 設定を変更する
- 107 本体設定 基本/チューナー/映像出力/音声入力/音声出力/ 言語/録画/再生/オプション
- 116 ディスク設定 基本/初期化/ファイナライズ/HDDの最適化
- 118 本体設定からチャンネルを設定する
- 119 オートスキャン
- 119 一括チャンネル設定
- 120 個別チャンネル設定
- 121 表示チャンネルを変更する
- 122 ガイドチャンネル設定
- 123 オーディオDRC(音質設定)
- 123 テレビコントロール
- 124 録画する映像の画質を調整する ピクチャークリエイション
- 125 再生する映像の画質を調整する
- 126 ディスク情報を見る
- **126** 気がきくナビ
- 127 チャイルドロック 本体やリモコンのボタン操作を禁止する
- 127 すべての設定をお買い上げ時の状態に戻す
- 128 故障かな?と思ったら
- 137 こんな表示が出たら
- 140 用語解説
- 地域別地域コード・放送局一覧 142
- 番組表対応放送局一覧 146
- 147 末永くお使いいただくために
- 保証とアフターサービスについて 148
- 149
- 150 ご相談窓口・修理窓口のご案内
- さくいん 裏表紙

このたびは、パイオニア製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。なお、「取扱説明書」(本書)は、「保証書」と一緒に必ず保管してください。

# 安全上のご注意(絵表示について)

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

# 絵表示の例

図の中や近くに具体的な禁止内容が 描かれています



△の記号は、注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。



●の記号は、行動を強制したり指示する(必ず実行する)内容を示しています。



○の記号は、禁止(やってはいけないこと)を示しています。



# 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。

### 設置



• 電源プラグの刃および刃の付近にホコリや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源コードの上に重い物を載せたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物を載せてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラック に入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方 で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原 因となることがあります。
  - →あおむけや横倒し、逆さまにする。
  - →押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
  - →じゅうたんや布団の上に置く。
  - **→**テーブルクロスなどをかける。



着脱式の電源コード(インレットタイプ)が付属している場合のご注意:

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属したもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱により火災・感電の原因となることがあります。

# $\triangle$

# 警告 [異常時の処理]



- ●万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。
- ●万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- ●万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源 スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡 ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

### 使用環境



この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



 風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の 原因となります。



表示された電源電圧(交流100ボルト50/60 Hz)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流 (DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

### 使用方法



 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの 入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれた り、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



• 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



# 注意

誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性 が想定される内容および物的損害のみの発生が想 定される内容を示しています。

### 設置



• 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込んでくださ い。差し込みが不完全ですと発熱したり、ホコリが付着して火災 の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると 感電することがあります。



• 電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接 続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。 販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



• ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでくだ さい。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



• 本機を調理台や加湿器の近くなど油煙、湿気あるいはホコリの多 い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあ ります。



• テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、 各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接 続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



• 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置か ないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの 原因となることがあります。



• 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられ て、火災や故障の原因となることがあります。(取扱説明書でテレ ビの設置を認めている機器は除きます。)



• 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。 コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプ ラグを持って抜いてください。



• 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが 溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



• 移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセ ントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってくださ い。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



• 本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま移動しないでく ださい。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。 重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



• 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温 度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となるこ とがあります。

### 使用方法



• ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤など で補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高 速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。



• レーザーを使用している機器では、レーザー光源をのぞきこまな いでください。レーザー光が目に当たると視力障害を起こすこと



• 音が歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーが発熱 し、火災の原因となることがあります。



• 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様 はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因になる ことがあります。



• お子様がディスク挿入口に手を入れないようにご注意ください。 けがの原因になることがあります。



• 旅行などで長期間、ご使用にならない時は安全のため必ず電源プ ラグをコンセントから抜いてください。

### 電池



• 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古 い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れによ り、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(-) の向き)に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の 破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となるこ とがあります。



• 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池 から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあ ります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭 き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、漏れた液 が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



• 電池は加熱したり分解したり、火や水の中にいれないでくださ い。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることが あります。

# 保守・点検



• 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部 にホコリがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因と なることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効 果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



• お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて 行ってください。

# アナログ放送からデジタル放送への移行について


### デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年 12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始 される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されて いますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月 に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが国の方針として 決定されています。

2000年・・2003年・・2006年・・・・2011年 2003年12月 地上デジタル放送 2011年7月終了 地上アナログ放送 2000年12月 BSデジタル放送 2011年までに終了 BSアナログ放送


### アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビ と、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画い ただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。 よっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビ ングができない場合があります。のP.54

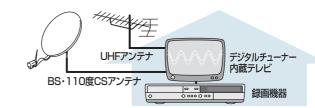

# の名前とはたちき

# 本体前面部

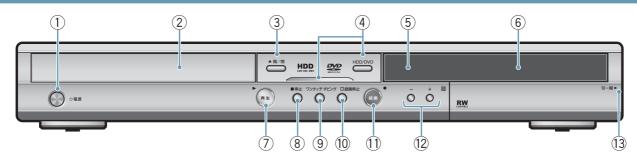

### ① 0 電源

電源をオン/オフします。

### ② ディスクテーブル

③ ▲ 開 / 閉

ディスクテーブルを開閉します。

### (4) HDD/DVD

HDD と DVD を切り換えます。 HDD が選 ばれているときはインジケーターが青色に 点灯します。DVDが選ばれているときはイ ンジケーターがオレンジ色に点灯します。

### ⑤ リモコン受光部

ここに向けてリモコンを操作します。

⑥ 本体表示窓 🐠 P.11

### ⑦ ▶ 再生

再生を始めます。

### ⑧ ■停止

再生を停止します。

### ⑨ ワンタッチダビング 🐠 P.96

### 10 □録画停止

録画を停止します。停止中に3秒以上押す と『オートスタート録画』 ( P.50 を設定 できます。

### ① ● 録画

録画を始めます。

### ① **- +**

停止中はチャンネルを切り換えます。

### 13 前面入力端子

引一開▶を手前に引いてドアを開けます。



### 1 USB端子


デジタルカメラやキーボードのUSB端 子と接続します。 ( P.62

### 2 DV入力端子

デジタルビデオカメラのDV端子と接続 します。 ( P.53

- ③ 入力2/S映像端子
- 4 入力2/映像端子
- ⑤ 入力2/音声端子 左(モノ)・右

# 本体背面部

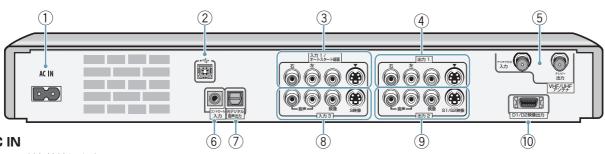

### 1) AC IN

電源コードを接続します。

### ② USB 端子

ピクトブリッジ対応プリンターなどのUSB 端子と接続します。 (JF P.62

### ③ 入力 1/オートスタート録画 (音声右/左、映像、S 映像)

通常は外部入力 1 端子として使います。 『オートスタート録画』 (JP P.50 で録画す るときは、BS/CSデジタルチューナーな どの映像/音声出力端子と接続します。

### ④ 出力 1(音声右/左、映像、S1/S2映像)

テレビまたはAVアンプなどの映像/音声 入力端子と接続します。

### ⑤ VHF/UHF アンテナ

入力(アンテナから)端子とアンテナ線を接 続します。

出力(テレビへ)端子とテレビのVHF/UHF アンテナ入力端子を接続します。

### ⑥ コントロール入力端子

**園** マーク付きのパイオニア製 AV アンプ などのコントロール出力端子と市販のミニ プラグ付きケーブル(抵抗なし、 $\phi$  3.5)を 使って接続すると、AVアンプなどのリモ コンで本機を操作できます。詳しくはAV アンプの取扱説明書をご覧ください。

### ⑦ 光デジタル音声出力

AVアンプなどの光デジタル入力端子と接 続します。


### ⑧ 入力 3(音声右 / 左、映像、S 映像) 通常は外部入力3端子として使います。

### ⑨ 出力2(音声右/左、映像、S1/S2映像) テレビまたはAVアンプなどの映像/音声 入力端子と接続します。

### ⑩ D1/D2 映像出力

D映像入力端子の付いているテレビなどと 接続します。

# 本体表示窓

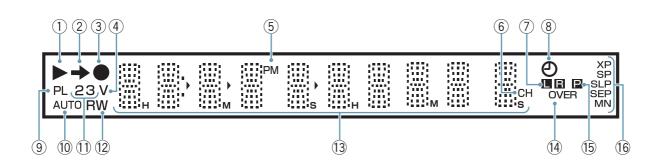

1 ▶

再生中に点灯します。 再生一時停止中は点滅します。

(2) **⇒** 

ダビング中に点灯します。

**③** 

録画中に点灯します。 録画一時停止中は点滅します。

(4) **V** 

ファイナライズ前の ③ DVD-R/-RW(Video) がセットされているときに点灯します。

(5) **PM** 

時刻が午後のとき点灯します。

(6) **CH** 

⑬にチャンネルが表示されているときに点 灯します。

7 L R

二カ国語音声を受信しているときに点灯し ます。

- ■=主音声
- R =副音声
- □ R =主音声+副音声

**® (4)** 

録画が予約されているときに点灯します (予約されている録画が実行できるときは 点灯、実行できないときは点滅します)。

(9) PL

プレイリストが選ばれているときに点灯します。

**10 AUTO** 

オートスタート録画待機状態またはオートスタート録画中に点灯します。 ( ア.50

11) 23

[リモコンモード] **P.116**を表示します。 ただし、[リモコンモード]が[レコーダー1] に設定されているときは点灯しません(お 買い上げ時の設定)。

- **2**=[レコーダー2]
- **3** =  $[V \Box \vec{y} 3]$
- 12 **RW**

R =記録できる ③ DVD-R がセットされて いるときに点灯します。

**RW** =記録できる ③ **DVD-RW** がセットされているときに点灯します。

③ カウンター表示

タイトル/チャプター/フォルダー/トラック/ファイル番号、経過時間、または現在時刻などを表示します。

(4) OVER

外部入力の音声レベルが大きすぎるときに 点灯します。大きすぎるときは[入力音声 レベル] ( P.109 を調整してください。

15 P

□1/D2映像出力端子からプログレッシブ映像信号が出力されているときに点灯します。

(6) XP/SP/LP/EP/SLP/SEP/MN 現在設定されている録画モードを表示しま


# 付属品の確認

リモコン×1

単3形乾電池 ×2



オーディオ・ビデオ ケーブル(1.5m) ×1

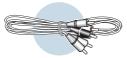

RFアンテナケーブル (1.5m) ×1



電源コード(2m) ×1




その他一緒に 入っているもの

- ・取扱説明書(本書)
- ・保証書




# テレビと接続する

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

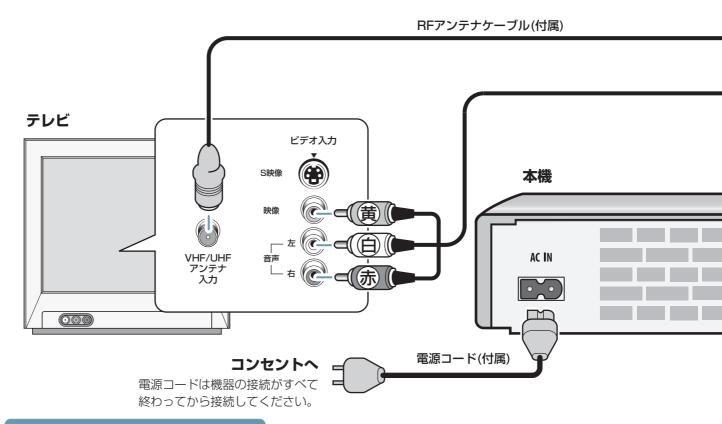

# Sビデオケーブルで接続する

Sビデオケーブル(市販)を使ってS(S1/S2)映像入力端子の付いているテレビと接続できます。映像端子の接続よりも鮮明な映像になります。

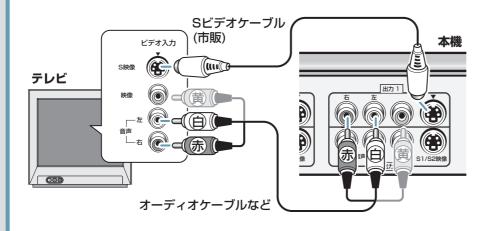




Sビデオケーブルで接続するときは映像 入出力端子(黄)を接続しないでください。テレビによってはSビデオケーブルで接続した映像が出力されないことがあります。オーディオケーブルなどで音声入出力端子も接続してください。



# 本機の映像出力は直接テレビに接続してください。

本機は、アナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオを通してテレビに接続したり、ビデオで録画して再生すると、正常な再生ができないことがあります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コピーガードによって正常な再生ができないことがあります。詳しくはお使いのビデオ内蔵テレビのメーカーにお問い合わせください。

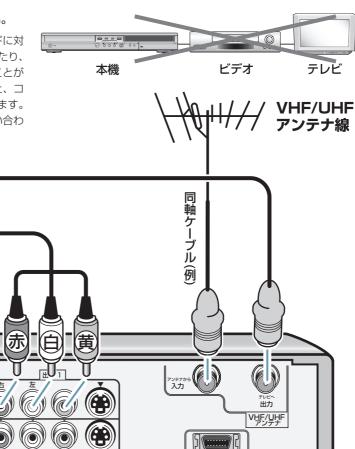

# ロビデオケーブルで接続する

オーディオ・ビデオケーブル(付属)

ピクトブリッジ対応プリンターなどを接続して 写真(JPEGファイル)を印刷できます。 P.62


> 入力 1 / オートスタート録画

> > 入力3

Dビデオケーブル(市販)を使ってD映像入力端子の付いているテレビと接続できます。本機のD1/D2映像出力端子はプログレッシブ映像信号を出力できます。

S1/S2映像

出力2

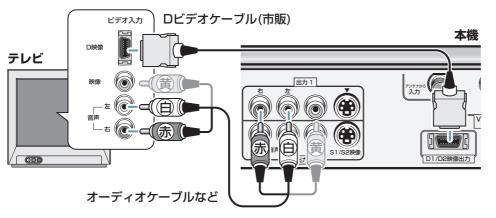




D1/D2映像出力

- プログレッシブ映像信号を出力するときは[コンポーネント出力]
   P.108 を[プログレッシブ]に設定してください。
- お使いのテレビがプログレッシブ映像信号に対応していないときは、必ず[コンポーネント出力]
   P.108 を[インターレース]に設定してください。また、ハイビジョン専用のコンポーネント映像入力端子には対応していません。
- オーディオケーブルで音声入出力 端子も接続してください。


# ビデオと接続する ビデオから本機にダビングするとき

ビデオから本機にダビングするときは (F.51 をご覧ください。

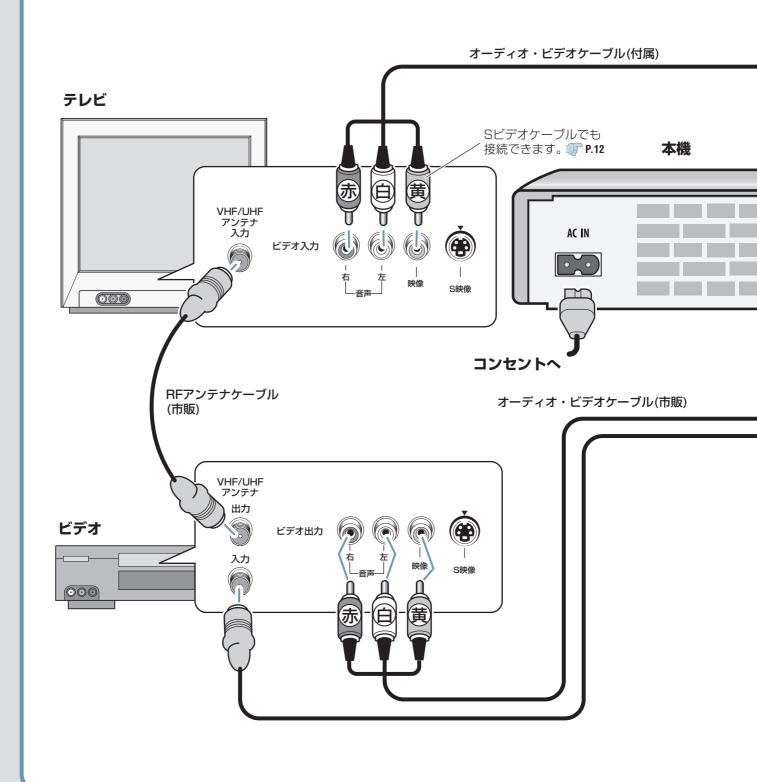




- テレビとビデオは直接接続することをお勧めします。
- ・入力3端子に他の機器が接続されているときは、入力1/オートスタート録画端子に接続してください。

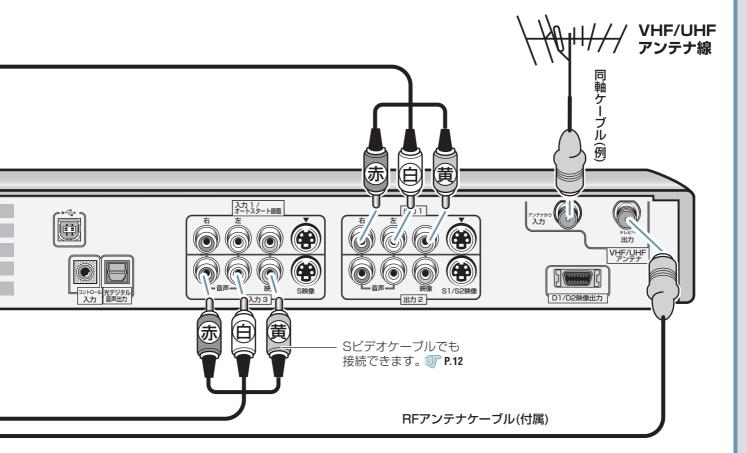

# 本機からビデオなどにダビングするときの接続

ビデオやビデオカメラの取扱説明書もあわせてご覧ください。

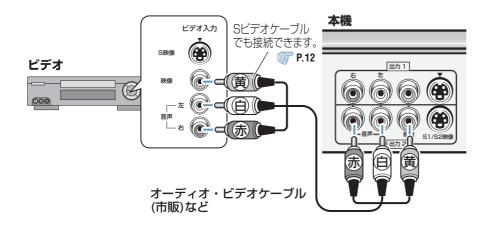





「録画禁止」信号を含む ® DVD-Video の 映像をビデオに録画すると、映像の乱れ などが発生して正常に録画することができません。また、視聴のみでも正しい映像が得られないことがあります。

# BS アナログチューナー内蔵テレビと接続する

BSアナログチューナーを内蔵したテレビやビデオなどと接続します。BSアナログチューナーで受信している番組を録画するときは (F) P.51 をご覧ください。BSアナログチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

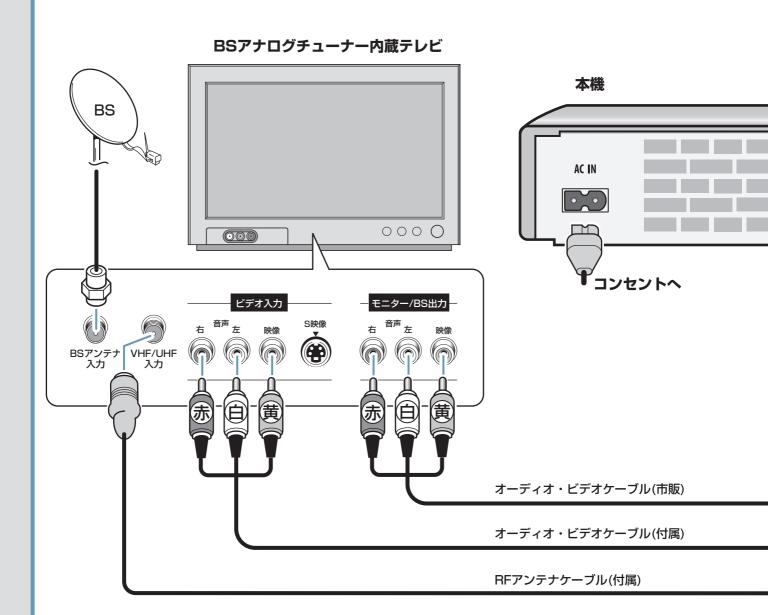


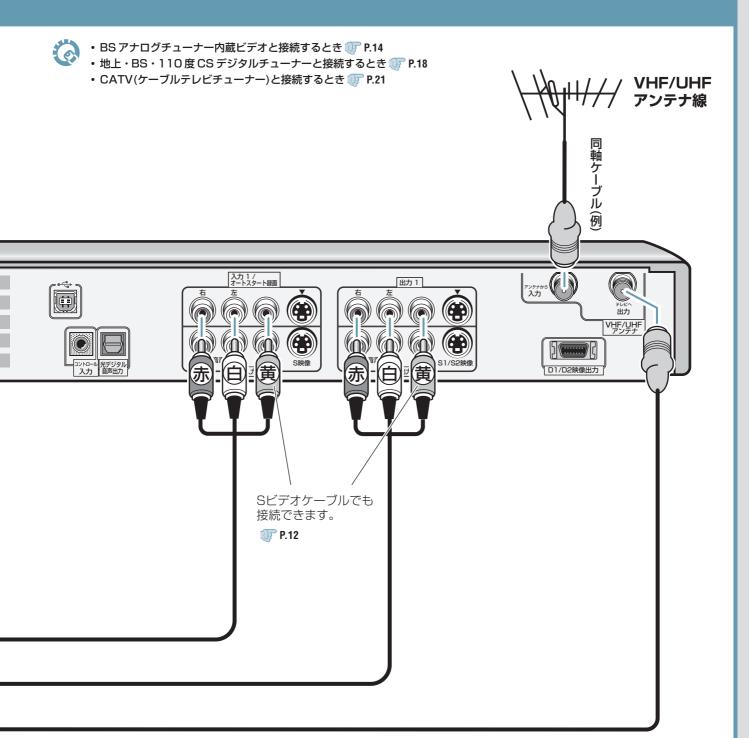

# 地上・BS・110度 CS デジタルチューナーと接続する

地上・BS・110 度 CS デジタルチューナーで受信している番組を録画するときは 🕡 P.51 をご覧ください。

地上・BS・110度CSデジタルチューナーなどの取扱説明書もあわせてご覧ください。

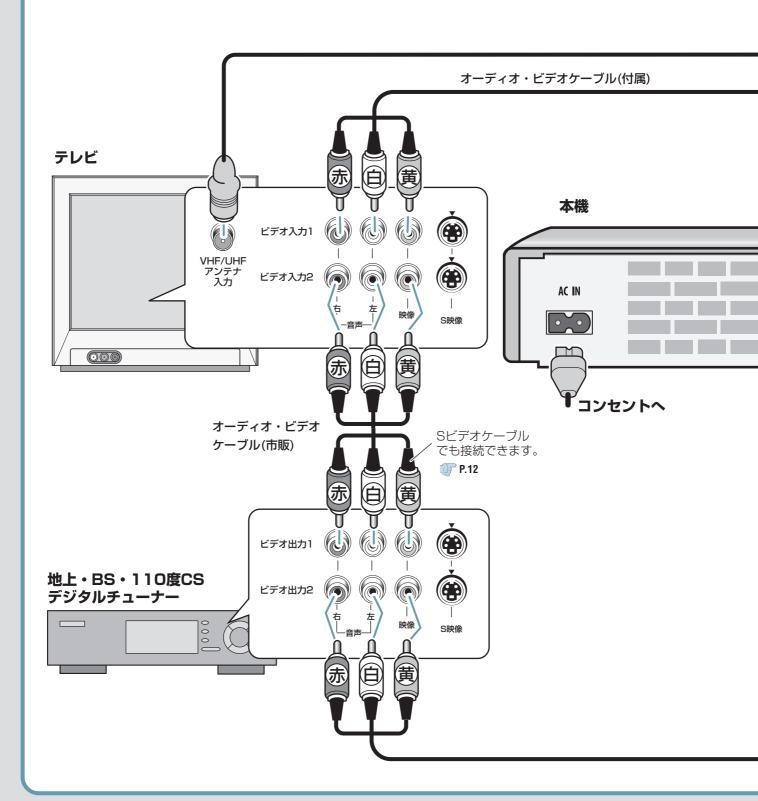




# 地上デジタル放送への対応について

- 本機で地上デジタル放送は受信できません。
- 地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更さ れたときは、[個別チャンネル設定] P.120 で該当する放送局の受信チャンネルを


# 変更してください。 RFアンテナケーブル(付属)

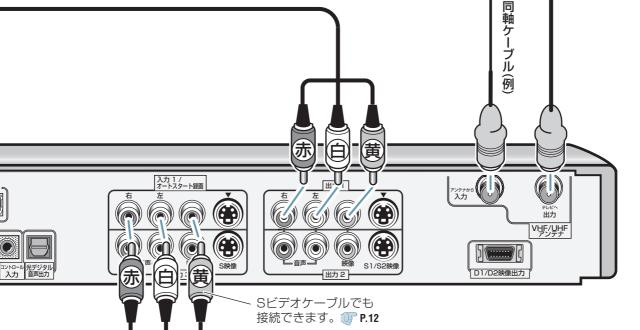

オーディオ・ビデオケーブル(市販) 入力1/オートスタート録画端子に接続したとき はオートスタート録画ができます。 (mr.50)

# プラズマテレビ(地上・BS・110度CS デジタルチューナー内蔵テレビ)と接続する

プラズマテレビ(地上・BS・110 度 CS デジタルチューナー内蔵テレビ)で受信している番組を録画するときは **☞ P.51 をご覧ください**。プラズマテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

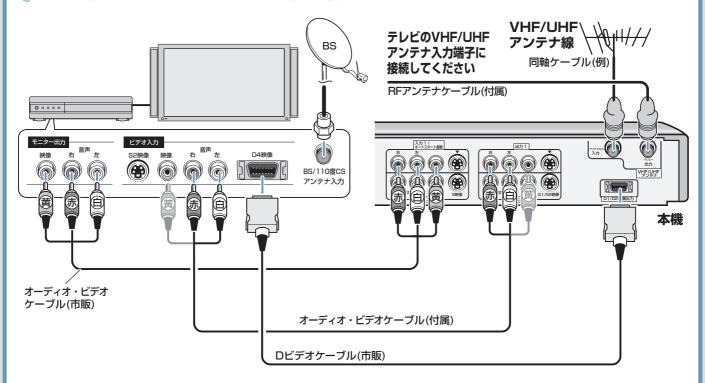




- BSデジタル専用出力端子以外の出力端子(モニター出力)と本機を接続したとき、本機の設定とテレビの設定の組み合わせによっては、画像や音声がハウリング(画面が白くなったり、ピーなどの音)を起こすことがあります。このようなときは、本機またはテレビのチャンネルを切り換えてください。
- Dビデオケーブルの代わりにオーディオ・ビデオケーブル(付属)またはSビデオケーブル(市販)でも接続できます。 **(駅 P.12**

# アナログビデオカメラと接続する


本体前面部の入力2端子に接続すると便利です。アナログビデオカメラの映像を録画するときは ( P.51 をご覧ください。アナログビデオカメラの取扱説明書もあわせてご覧ください。

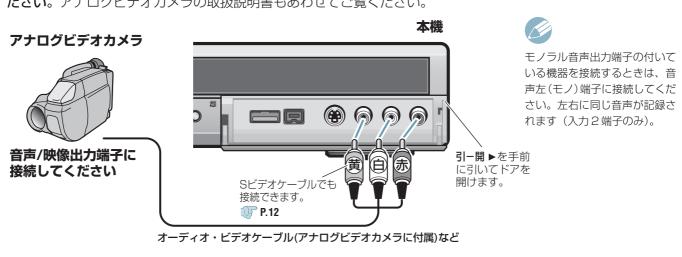

# 他機器(CATV、AVアンプ)と接続する


# CATV(ケーブルテレビ)チューナーと接続する CATVの番組を受信する

CATV(ケーブルテレビ)のチャンネルは[オートスキャン] (ア.119 で設定します。[オートスキャン]で設定した あとに、特定のチャンネルが受信できない、または映りが悪いときは[個別チャンネル設定] (ア.120 で設定してください。CATV チューナーで受信している番組を録画するときは (ア.51 をご覧ください。CATV チューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

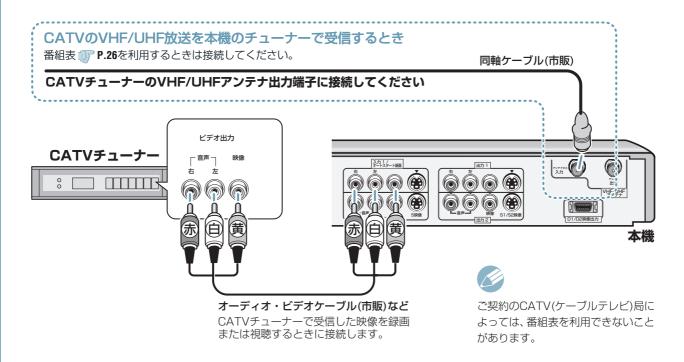

# AV アンプと接続する

ドルビーデジタルまたは DTS 音声に対応した AV アンプと接続して 5.1 ch サラウンドを楽しむことができます。AV アンプの取扱説明書もあわせてご覧ください。

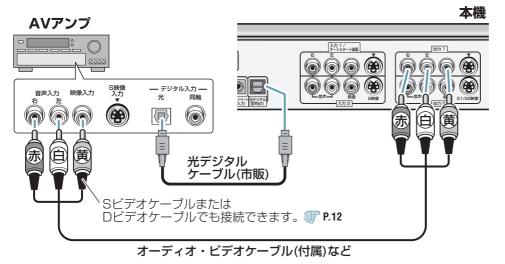



- デジタル接続するときは[音声出力] **P.109** を正しく設定してください。正しく設定されていないと大音量によって耳に障害を受けたり、スピーカーを破損したりする恐れがあります。
- 二カ国語放送を録画したタイトルの音声を切り換えるためには、アナログ音声入出力端子も接続してください。



# セットアップナビを使って基本的な設定をする



本機をお使いになる際に必要な最低限の設定をします。



### セットアップナビ画面



セットアップナビを使わないで設定するときに 選びます。

3

4

# 電源をオンにする 🕨 🥌





# テレビの電源をオンにして、テレビの入力 を切り換える

- テレビの入力切換についてはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- セットアップナビが表示されているか確認してください。

## → セットアップナビが表示されないとき

を押す

[本体設定]を選んで 🔭 を押す

[基本]→[セットアップナビ]→[開始]を選んで (★定) を押す









オートスキャンが終わるまでしばらくお待 ちください。<br />
速度を押すと中止できます。

中止

# [オートスキャン]を選んで決定する

受信できる放送局を自動で探してチャンネルを設定します。

- 「オートスキャン]しないで、地域名のみで設定するときは、「一括 チャンネル設定1を選んでください。地域やCATV局によって は正しく設定されないことがあります。
- チャンネルの設定を変更しないときは[設定しない]を選んで 6 に進みます。

# [地域名]を選んで決定する ▶ 🕻 🖘 🕽

『地域別地域コード·放送局一覧』 P.142 をご覧になり、お住ま いの地域または最寄りの地域を選んでください(数字ボタン( ) ~ の)でコードを入力しても地域名を選べます)。ここで設定した地 域の番組表を受信します。



セットアップナビは一度設定すると次に電源をオンにしても表示されません。また、 [中止]を選んだときも表示されません。再度設定したいときは『セットアップナビが 表示されないとき』

「上記をご覧ください。

4/113

## 6 時計を合わせて決定する

- [西暦]→[月]→[日]→[時]→[分]→[ジャストクロックチャンネル]の順に設定します。
- 🔹 🕽 でカーソルを移動して 😂 で設定します。



[ジャストクロックチャンネル]はNHK教育チャンネルに合わせてください。NHK 教育チャンネルがわからないときは、セットアップナビを終了したあとにNHK教 育チャンネルを確認して、[本体設定]の[時計合わせ] ( P.107 で[ジャストクロック チャンネル]を設定してください。

## 他の項目を設定する 7

続けて下記の項目が順に表示されます。お使いの状況に合わせて設定してください。

■はお買い上げ時の設定を表しています。すべての項目の設定が終了すると®の画面が表示されます。

設定項目	設定内容	
テレビ画面サイズ	□ワイド(16:9)	ワイドテレビと接続しているときに設定します。
	■従来サイズ(4:3)	従来テレビ(4:3)と接続しているときに設定します。
プログレッシブ	□対応している	プログレッシブ映像信号に対応しているテレビと接続しているときに設定します。
	■対応していない	プログレッシブ映像信号に対応していないテレビと接続しているときに設定します。
	□わからない	お使いのテレビがプログレッシブ映像信号に対応しているかわからないときに設 定します。

### 8 [設定完了]を選んで決定する



次のページへ続く 9~16

### ■ ジャストクロックとは

NHK教育チャンネルの時報に合わせて時計を自動で修正する機能です。本 機の電源がオフのときに放送局の正午の時報に合わせて時計を修正します。



1 つ前の項目に戻るには





# 各チャンネルに映っている放送局を下記の表にメモする



番組表を正しく表示するために 9 ~ 16 の操作をしてください。

### ⇒ チャンネルが映らない、またはチャンネルの映りが悪いとき

- 1 アンテナの接続(アンテナ端子の接触が悪くないか、またはアンテナの入力/出力の接続が逆になっていない か)を確認する 🎹 P.12
- 2 ホームメニューから[本体設定]→[チューナー]→[自動チャンネル設定]→[オートスキャン]を選んで再度チャ ンネルを設定する (JP P.119

### 本体表示窓

本体表示窓に表示されるチャンネル

映っている放送局名	表示ch	映っている放送局名	表示ch
	СН		СН
	CH		СН
	СН		СН
	CH		CH

映っている放送局がわからないとき

新聞のテレビ欄や普段お使いのテレビの映像と見比べて確認してください。

ここにメモ@ してください

# ホームメニューから[本体設定]を選んで決定する






## 気がきくナビ

本機の情報や予約するときの最適な設定を 自動で表示したり、画面右下に ご が表示 されているときに を押して各種情報 や操作ガイドを参照できます。 (F) P.126

# [チューナー]を選んで決定する



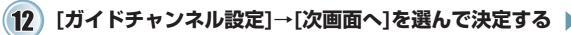

14

15





放送局名と表示チャンネルが ▶ 📉 🛣 13 合っているか確認する

> ⑦ で記入したメモと合っているか確認してください。すべて合っ ているときは 16 に進んでください。

設定したい放送局を選ぶ 🕨



[表示 ch]が (9) で記入したメモと合っていない、または[----]に なっている放送局を選びます。

ガイドチャンネル設定		2/21
ガイドch	放送局名	表示ch
14	PBS	2
16	見本テレビ	18
38	テレビ月日	11
42	ニジテレビ	6
1		

⑨ で確認した[表示ch]に合わせる ▶ 🧟



- (9) で記入したメモの内容と同じになるまで (14) ~ (15) を繰り返し ます。
- メモに書かれていない放送局名が表示されているときは、「表示 ch]を[----]に合わせてください。
- メモに書いてある放送局名が表示されないときは、その放送局 の設定をする必要はありません。
- メモに同じ放送局名が2つ以上あるとき(たとえば、NHKが2 つあるとき)は、受信状態が良い方の[表示 ch]を選んでくださ しい。



16 設定を終了する



→ 不要なチャンネルを削除したいとき

詳しくは **P.121** をご覧ください。

# ガイドチャンネルとは

G コードシステムでの予約録画に使う チャンネルです。放送局ごとに指定され ています。

また、番組表を取得するときも使います。



CATV(ケーブルテレビ)または外部機器な どからBSアナログ放送を録画するときの WOWOW 放送および衛星放送のガイド チャンネルについては右記の表をご覧くだ さい。

たとえば、NHK衛星第一が[C13]に映っ ているときは、「ガイドch74]の「表示ch]を [C13]に設定します。

## ガイドチャンネル

		_	
衛星放送	WOWOW	73	3
	NHK衛星第一	74	1
	NHK衛星第二	70	ô

# EPG THE TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

# 番組表(EPG)を受信する



### □ 番組表(EPG)とは

ホスト局(番組表データを配信する放送局)から送信される番組表をテレビ画面に表示するシステムです。 1回の受信(更新)で最大8日分の番組を受信(更新)します。 EPGはElectric Program Guide(電子番組ガイド)の略です。





あらかじめセットアップナビの設定をしてください。 ( P.22

1 番組表データ送信時刻の 10分前までに電源をオフにする

番組表データ送信時刻 **下記** になると、自動で受信を 始めます。受信中は、本体表示窓に右記のように表示され、本体から動作音がします。



- 2 本体表示窓の<EPG>が消えていることを確認して電源をオンにする
- 3 番組表を表示する ▶ 番組表

番組表が表示されないときは (アP.27をご覧ください。番組表に表示されない放送局があるときは、(アP.28をご覧ください。

## 番組表データ送信時刻

### **HBC**

7:05 11:05 15:05 17:05 24:30

### 秋田テレビ、TBC、RCC、OBS

5:05 11:05 14:35 17:05 24:30

### BSN

5:05 11:05 14:35 17:35 24:30

### TBS

5:05 11:05 14:30 18:30 24:30

### CBC

5:35 11:05 14:35 17:00 24:30

### 毎日放送

6:05 11:05 14:35 17:35 25:45

### RSK

5:05 11:05 14:35 17:00 24:30

### RKB毎日

6:05 11:05 14:35 17:00 24:30

### 上記以外のホスト局

6:05 11:05 14:35 17:05 24:30

2005年1月現在

- データを受信するときは、左記送信時刻の 10分前までに本機の電源をオフにしてく ださい。
- データが送信される時刻や回数は変更されることがあります。最新の送信時刻については、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページをご覧ください。

http://www.ipg.co.jp/

# 番組表が表示されないとき


# 「地域名」を[下関]に設定したとき

ガイドチャンネルが正しく設定されていないと番組表が表示されないことがあります。特に下記のときはご注意ください。

- CATV に加入しているとき
- マンションなどの集合住宅や共同アンテナの地域など

ここでは、受信チャンネル、地域名、およびガイドチャンネルを確認/設定します。

# [オートスキャン]で受信チャンネルと 地域名を再度設定する WP.119

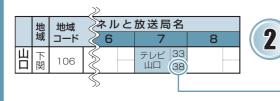


お住まいの地域のホスト局の「放送局名] およびガイドチャンネルを確認する or P.122

例では、「放送局名」が「テレビ山口」に、「ガイドチャンネル」は「38」に なります。



たとえば、ホスト局が 11ch に映っているとき (このチャンネルを覚えておいてください)。

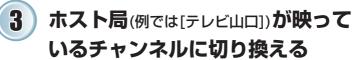

本体表示窓に表示されるチャンネルを確認してください。



# ホスト局のガイドチャンネルを設定する

ホームメニューから[本体設定]→[チューナー]→[ガイドチャンネ ル設定]→[次画面へ]を選んで (\*\*) を押します。

で[ガイドch]欄にホスト局のガイドチャンネルと放送局 名が表示されているページ(例では 1 ページ目)を選びます。

☆ でホスト局のガイドチャンネル(例では[38]、[テレビ山口]) を選びます。

5

6

# **(3) で確認したチャンネルに合わせて決定する**

例では[表示 ch]欄を[11]にします。

続いて他のガイドチャンネルも設定してください。 (ア.122)

ガイドチャンネル設定 ガイドch 放送局名 表示cı TNC 10 4 11 山口放送 TVQ 5 19 山口朝日 2 テレビ山口 11 <sup>b</sup> ▶

# 本機の時計が正しく設定されているか確認する

- ・ ホームメニューから[本体設定]→[基本]→[時計合わせ]を選んで (決定) を押します。
- [西暦]、[月]、[日]、[時(午前・午後)]、[分]および[ジャストクロッ クチャンネル]が正しく設定されているか確認してください。 確認したあと、たかと時計が動作します。
- № を押して[時計合わせ]画面を終了してください。

次のページへ続く











# 本機の電源をオフにする

番組表は、本機の電源をオフにしている ときのみ受信します。



# 8 -日以上経過してから電源をオンにする





### **→** それでも表示されないとき

- 時計が正しく設定されているか確認してください(特に午前 / 午後、 西暦など)。 ( P.27 6
- ホスト局の受信状態が悪いときは番組表を受信できません。アンテ ナが正しく接続されているか確認してください。 ( P.12
- ご加入のCATV局によっては、お住まいの地域と配信されている番 組表の地域が異なることがあります。詳しくはCATV局にお問い合 わせください。

上記以外の要因も考えられます。詳しくは (JP P.130 の 『故障かな? と 思ったら(番組表)』をご覧ください。

# 番組表に表示されない放送局があるとき

# 表示されない放送局のガイドチャンネルが正しく 設定されているか確認してください @P.122

それでも表示されないときは 下記 をご覧ください。





- 番組表に表示される放送局は地域でとに決められています。 (JP P.146 設定した地域に 登録されていない放送局の番組では、映像が受信できても番組表は表示できません。
- 下記の番組は番組表に表示されません。
  - → [個別チャンネル設定] ( P.120でスキップを[する]に設定したチャンネルの番組
  - → 地上・BS・110 度 CS デジタル放送の番組(CATV から受信しているときを含む)
  - → 放送大学の番組
  - → CATV の番組(CATV の VHF/UHF 放送の番組表を表示できることがあります。詳 しくはご利用の CATV 局にお問い合わせください。)
- 番組内容や放送時間は放送局の都合により変更されることがあります。
- 本機では、番組表の表示機能にGガイドシステムを採用しています。当社では、Gガイ ドシステムを利用した番組表のサービス内容については関与していません。



## ワンポイント

### 番組表の受信と更新

- 番組表は、本機の電源をオフにしていると きのみ、1日数回受信(更新)します。受信時 刻に電源がオンになっているときは前回受 信した番組表を表示します。
- 番組表を受信(更新)中に本機の電源をオン にすると、番組表の受信(更新)を中止しま
- 番組表の受信時刻やホスト局は、「自動チャ ンネル設定]で指定した地域を基に、自動で 設定されます。受信時刻は『番組表データ送 信時刻』(JP P.26 をご覧ください。
- 本機を設置した(接続してチャンネルを設定 した)時刻によっては、番組表が表示できる までに1日程度かかることがあります。

### ホスト局の受信

番組表は地域ごとに異なるホスト局より送信 されます。このホスト局が受信できない(映ら ない)ときは、番組表が受信できません(お住ま いの地域のホスト局は (JP P.142 でご確認くだ さい)。近隣の地域のホスト局が受信できると きは、その地域を指定してチャンネルを設定 すると番組表が受信できます。

### **M** ガイドチャンネルとは

G コードシステムでの予約録画に使うチャン ネルです。放送局ごとに指定されています。ま た、番組表を取得するときも使います。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本 国内における登録商標です。

Gガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産 しております。

米 Gemstar-TV Guide International, Inc. お よびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番 組内容および番組スケジュール情報の精度に関し ては、いかなる責任も負いません。また、Gガイ ドに関連する情報・機器・サービスの提供または 使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任 を負いません。

# 番組表の使い方

# 番組表画面

# 番組表(Gガイド)を表示する



番組表が正しく表示されないときは ( P.26-28 をご覧ください。



放送局の広告が表示されることがあります。

(1)(赤色):録画予約されている番組

🔢:30分以内に番組が複数あるとき 🐠 P.32

⇒ 選んだ番組の詳細を見たいとき 番組を選んで 番組情報 を押す

再度押すと番組表に戻ります。 番組を視聴中または録画中に

を押しても番組情報を見られます。



選んだ番組の情報



(青色)

『気がきく!録画辞典』を表示します。

**P.36** 

(赤色)

番組表の種類を切り換えます。

P.32

[C] (緑色)

検索画面を表示します。 🖫 P.34 ([キー ワード別]では、キーワードを修正する ときに使います 🔐 P.36)

(黄色)

番組表の日付を変更します。 🖤 P.32 (「キーワード別]では、キーワードを削 除するときに使います (FP.36)

# 番組表の種類

番組表には下記の4種類があります。 📧 (赤色)を押して、番組表の種類を切り換えます。

### 時刻別

選んだ時刻(30分ごと)の番 組を表示します。

チャンネル別

選んだチャンネルの最大8 日分の番組を時刻順に表示

します。







### ジャンル別

同じジャンルの最大8日分 の番組を時刻順に表示しま す。



キーワード検索した番組を時 刻順に表示します。







# 録画する

- 録画できるディスクや記録方式などについては P.54 P.95 をご覧ください。
- **図HDD**は恒久的な保存場所ではありません。大切な映像や残しておきたい映像は、こまめに**③DVD-R/-RW**にダビングして保存してください。

# 今見ている番組 を録画する

**P.31** 

# 9 DARAPE





# 番組表(EPG)で予約 @ P.32

番組表から録画したい番組を選んで予約します。

# **かんたん予約** @ P.40

録画の開始時刻と終了時刻を正時(00分)から 15分 ごとに設定して予約します。

# **G コード予約** @ P.41

新聞や雑誌に載っている G コードプログラム番号で 予約します。

# 予約入力画面で予約 @F.42

録画の開始時刻や終了時刻などを細かく設定して予約 します。予約確認画面で予約の追加/確認/削除/変 更などもできます。



P.47

最大32番組まで予約できます。

番組を予約して

録画する

**P.32** 

- 1 カ月先まで予約できます(番組表での予約を除く)。
- 電源のオン/オフにかかわらず開始時刻になると録画が始まります (録画中などを除く)。
- ② DVDの残量不足によって、予約している番組を最後まで録画できないことがあります。このようなときは、[ジャスト録画] 『P.113 を[オン]に設定すると自動で録画レベルを変更して、セットされている ③ DVDの残量に収まるように録画します。録画レベルが[MN1]でも収まらないときは ② HDDに録画します。(『おたすけ録画』 『P.48)
- 予約時間が重なっているときは…
  - →開始時刻の早い予約が優先されます。終了時刻まで録画されます。
  - →開始時刻の早い予約の録画が終わったあと、開始時刻の遅かった 予約の録画が数十秒遅れて始まります(前後の予約の終了時刻と開始時刻が同じときを含む)。
- ・ 録画開始時刻の約2分前になると
  - →本機は予約録画待機状態になり操作が制限されます。
  - →再生、編集、または各種設定をしているときは、強制的に操作を 終了して予約録画待機状態になることがあります。

# 録画モードと録画時間

録画モードで録画するときの画質を設定します。

例。 DVD ディスク片面 4.7GB に記録するときの目安

録画モード	DVDの録画時間	画質
XP	約1時間	高
SP	約 2 時間	
LP	約 4 時間	
EP	約 6 時間	
SLP	約 8 時間	
SEP	約 10 時間	低

- **❷ HDD** の記録モードについては **☞ P.43** をご覧ください。
- MHDD の連続録画時間は約12時間です。
- P.149 をご覧ください。
- さらに細かく録画時間や画質を設定したいときは[MN1]~[MN32]、 [LPCM]、[XP+]を選べます。 P.112




- 下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録できません。[二カ国語時記録音声]の設定で記録する音声をあらかじめ選んでください。また、選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えられません。
  - ightarrow 録画先が ightarrow HDD で[HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]に設定されているとき
  - → 録画モードが[LPCM]に設定されているとき
  - → 録画先が DVD で **DVD-R/-RW(Video)** がセットされているとき [二カ国語時記録音声] については **P.108** をご覧ください。
- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていない ディスクを、本機で再生、追加録画および編集(ファイナ ライズを含む)できません。
- Phod には最大 999 タイトル録画できます。
- ③ DVD には最大 99 タイトル録画できます。
- ・ 最大録画タイトル数の制限から、最大録画時間まで録画できないことがあります。最大記録時間は F.149をご覧ください。

画

# 今見ている番組を録画する



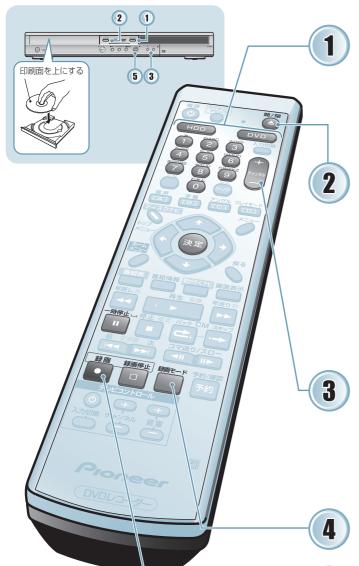

# 録画先を選ぶ

- HDDを選んだときは本体前面部のインジケーター が青色に点灯します。(3) に進んでください。
- DVDを選んだときは本体前面部のインジケーター がオレンジ色に点灯します。

# ディスクテーブルを開閉して ディスクをセットする

- 未使用の ® DVD-RW をセットするとお買い上げ時 の設定では自動でVRモードに初期化されます。 ③ DVD-RWにビデオモードで録画するには、ビデオ モードで初期化する必要があります。 (FP.117)
- ⑤DVD-RにVRモードで録画するには、VRモード で初期化する必要があります。 (FP.117)

# 録画したい番組が放送されている チャンネルに切り換える

停止中は数字ボタン(0~9)でもチャンネルを切 り換えられます。たとえば 12ch に切り換えるとき は、1、2、寒の順に押します。

録画モードを選ぶ @ P.30

5 録画を始める

# ワンタッチ録画

# 録画を一時停止する

を押す

# 録画を停止する

を押す

録画停止



# を押す




録画を再開するには、再度、 または を押します。

-時停止

ビデオモードで録画したディスク を他の DVD プレーヤーまたは DVD レコーダーで再生したいと きは、ディスクをファイナライズ してください。 ( P.52



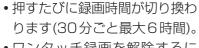

ワンタッチ録画を解除するに は、テレビ画面に「ワンタッチ録 画 OhOOm]と表示されるまで を繰り返し押します。


### 録値

予約録画

# 番組表を使って予約する





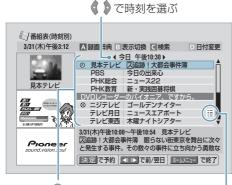





# (1)

# 番組表(G ガイド)を表示する



ジャンル別

ホスト局から配信される

様々な情報(番組/映画/

音楽など)を表示します。

ホームメニューから[番組表]を選んで \*\*\* を押しても表示できます。 番組表が正しく表示されないときは \*\*\* P.26-28 をご覧ください。

### → 番組表の種類を切り換える

- **1** (赤色)を押す
- 2 で選んで 寒 を押す



1 (黄色)を押す

2 で日付を選んでかを押す

で時刻を選んで を押す

戻る

番組表表示中に | マミカノスロー | を押しても日付が切り換わります。

# 2

# 番組を選んで決定する



### → 30分以内に番組が複数あるとき

■ の付いている番組を選んで 乗 を押す

[B] (赤色)を押して[チャンネル別]を選んで (\*\*) を押しても表示できます。



# 予約内容を確認する

- [開始(時刻)]および[CH(チャンネル)]は変更できません。
- 各項目の設定内容は P.43 をご覧ください。
- [延長] P.49 の延長時間は右記 のように切り換わります。



# 4

# [予約確定]を選んで決定する


### 予約した番組を確認/変更する

- 1 確認/変更したい番組(④の付いている番組)を選んで (素)を押す
- 2 予約を確認 / 変更する [開始(時刻)]および[CH(チャンネル)]は予 約入力画面で変更してください。 P.45

### 予約した番組を削除する

録画中および予約録画待機中は削除できません。

- 1 削除したい番組(①の付いている番組)を選んで (\*\*\*) を押す
- 2 クリア を押す
- 3 [はい]を選んで 🕦 を押す

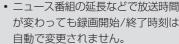

番組表で ② が付いている番組は放送時間が変更になることがあります。放送時間が変わっても録画開始/終了時刻は自動で変更されません。番組表で ② が付いている番組を予約するときは、[延長]で延長時間の設定をお勧めします。 ② P.49

画

# 番組をジャンルで検索する

「ドラマ」、「スポーツ」などジャンル別に番組を検索して表示します。



番組表(G ガイド)を表示する



ホームメニューから[番組表]を選んで \*\* を押しても表示できます。

検索画面を表示する



[ジャンル検索]を選んで決定する





ジャンルを選んで決定する



サブジャンルを選んで決定する


検索結果が表示されます。お好みの番組を選んで \*\* を押すと 予約できます。 (FP P.43)





# 新番組を検索する

番組表から新番組のみを検索して表示します。

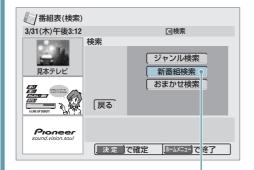

1 番組表を表示する



ホームメニューから[番組表]を選んで \*\* を押しても表示できます。

2 検索画面を表示する



3 [新番組検索]を選んで決定する





検索したい新番組のジャンルを選んで 決定する

検索結果が表示されます。お好みの番組を選んで **\*\*\*** を押すと 予約できます。 **\*\*\* P.43** 

画

# 番組表を分野で検索する

「ランキング」、「健康・医療」などの分野に合った番組を検索して表示します。



番組表を表示する



ホームメニューから[番組表]を選んで \*\* を押しても表示でき ます。

2 検索画面を表示する



3 [おまかせ検索]を選んで決定する





分野を選んで決定する 4

全 12 個から選びます。

ランキング 健康・医療 旅行・宿泊 料理・グルメ 教育・語学 情報・ワイドショー ニュース・報道 ドキュメンタリー キッズ 自然・動物 芸術・演劇 趣味・娯楽


検索結果が表示されます。お好みの番組を選んで \*\*\* を押すと 予約できます。 ( P.43


# 『気がきく!録画辞典』で番組を検索する

### □ 『気がきく!録画辞典』とは


約220.000語の同義語、関連語または連想語から、関連する番組を検索します。たとえば、キーワード「温泉 | で番組を検索したときは、「湯」、「混浴」、「浴衣」、「露天風呂」または「旅館」などの類似キーワードも含めて検 索します。



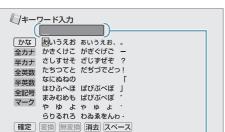

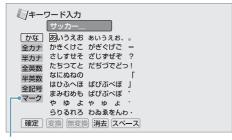

キーワードを入力するときのみ 🔲 または 🗵 な

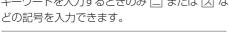





# 番組表を表示する



ホームメニューから[番組表]を選んで 🚁 を押しても表示できます。

検索画面を表示する 🕨 🔼

すでに入力されているキーワードを選んでも検索できます。一度入 力したキーワードは最大 18 個まで記憶されます。

[キーワード入力]を選んで決定する 3



キーワードを入力する

文字の入力方法は P.84 をご覧ください。1 つのキーワードに入 力できる文字数は最大全角 10 文字です。

5 キーワードを確定する



入力したキーワードを選んで決定する 6

> 検索結果が表示されます。お好みの番組を選んで 🗯 を押すと予 約できます。 🔐 P.43

→ キーワードを修正する 修正したいキーワードを選んで [C] (緑色)を押す


→ キーワードを削除する 削除したいキーワードを選んで [D] (黄色)を押す

画

### → 範囲を広げて検索する

範囲を広げて検索したいキーワードを選んで [B] (赤色)を押す 1

2 で辞典の種類(検索レベル)を選ぶ

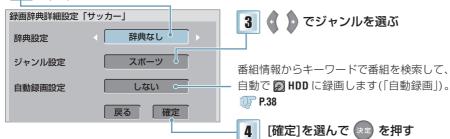

■はお買い上げ時の設定を表しています。

範囲を広げて検索できます。

検索範囲

(狭)

[録画辞典詳細設定]が確定されます。

キーワードのみで検索するときに選びます。 辞典なし

(約8万語から検索)表記違いも検索します。



□小辞典

辞典設定

- 例。. ・キーワードがJAPAN…Japan(大文字と小文字、半角と全角、ひらがなとカ タカナの表記違い)も検索します。
  - •キーワードが有名人の名前…別名またはニックネームなども検索します。
  - •キーワードがワイドニュース(番組名)…ワイドN(番組名の表記違い または省略)も検索します。
  - •キーワードがジェイムス…ジェームス(表記違い)も検索します。



### □中辞典

#### (約19万語から検索)

同義語(同じ意味や関係の強い言葉)も検索します。



- ・キーワードが俳優、監督、声優、または作家の名前…代表作品も検索します。
  - •キーワードが有名人の名前…出演番組も検索します。
  - **キーワードがグループの名前**…グループのメンバー名も検索します (新撰組から近藤勇、土方歳三、または沖田総司なども検索します)。
  - •キーワードが夕張メロン…北海道(地名)も検索します。



#### □ 大辞典

#### (約22万語から検索)

連想語(単語の意味や名前から連想される言葉)も検索します。



- 例。 ・番組を象徴する言葉も検索します。
  - •番組の人気コーナー名も検索します。
  - •有名人を象徴する言葉も検索します。
  - •出演番組の共演者名も検索します。



広

ジャンル設定ジャンルごとに絞り込んで検索できます。

■しない □地上波映画 □ドラマ □スポーツ □音楽 □ バラエティー □アニメ

自動録画設定

「自動録画」 P.38



→ 辞典に含まれるキーワードと番組データ

とがあります。

が一致しないと、番組が検索されないこ

気がきく!録画辞典について

- → 番組表が正しく受信されていないときは 働きません。
- [辞典なし]を選んだときは、入力する文字の 種類(半角または全角)によって検索結果が変 わります。
- [録画辞典詳細設定]はキーワードごとに個別 に設定できます。
  - キーワードを修正するとそのキーワードの [録画辞典詳細設定]はお買い上げ時の設定に 戻ります。

### 『気がきく!録画辞典』で自動録画を設定する

番組表(EPG)

番組情報からキーワードで番組を検索して、自動で**②HDD**に録画します。検索した中で、最も開始時刻の早い番組を予約して録画します。録画が終わると次の番組を予約します。自動録画したタイトルは古い順に自動で消去されます。詳しくは ☞ P.39 をご覧ください。





1 番組表(G ガイド)を表示する



ホームメニューから[番組表]を選んで \* を押しても表示できます。

2 検索画面を表示する



3 録画辞典を設定したいキーワードを選ぶ





自動録画を設定する|

で[自動録画設定]にカーソルを合わせて、 
 で自動録画するときの録画モードを選びます。

- しない(お買い上げ時の設定)
- □ 録画モード (SEP/SLP/EP/LP/SP/XP/MN\*1/AUTO\*2)
- \*1 [マニュアル録画] \*\* P.112 を [オン]に設定しているときのみ選べます。
- \*\*2 [AUTO]を選んだときは ( P.42 をご覧ください。

# 6

### [確定]を選んで決定する

自動録画が設定されたキーワードには[\*]が付きます。 自動録画が設定できるキーワードは最大6個です。



画

# 自動録画を解除する

### を3秒以上押す

→ 自動録画中

自動録画は解除されますが、録画は継続されます。

自動録画待機中

自動録画が解除されます。

- 自動録画の設定を解除する
  - 1 キーワードを選んで [B] (赤色)を押す
  - 2 [自動録画設定]で[しない]を選ぶ
  - [確定]を選んで (決定) を押す 3

# 自動録画を停止する

1



を押す

[はい]を選んで (決定) を押す



#### こんなとき自動録画が便利です

好きなタレントの 出演番組を見たい!



週末のサッカーを チェックしたいな









• 自動録画を設定した番組は予約確認画面に

表示されません。

- 録画されるタイトルは、検索結果と異なる ことがあります。
- 下記のときは自動録画が働きません。
  - → 予約録画と自動録画の予約時間が重なっ たとき(重なっている予約録画を[一回休 止]に設定しているときを含む)
  - → オートスタート録画中
  - → 録画中、初期化中、またはファイナライ ズ中に自動録画が設定されている番組の 録画開始時刻になったとき
  - → MDD の残量が録画モード[XP]で約 10時間以下のとき
- 自動録画が設定されているキーワードを削 除しても、自動録画が始まることがありま す(一度自動録画が働かないと設定が反映さ れないことがあります)。
- 自動録画で録画されたタイトルには、ディ スクナビのタイトル欄に[\*]が表示されま す。また、一度も再生されていないタイトル には「NEW」と青色で表示されます。
- 例 HDD の停止中に、HDD ボタンを押して から**画面表示ボタン**を2回押すと MHDDの 残量(自動録画ができる残量)を確認できま
- 下記のときは、自動録画で録画したタイト ル(一度も編集、保護、またはダビングリス トに追加していないタイトル)が古い順に消 去されます。
  - → 自動録画ができる → HDD の残量がなく なったとき
  - → MHDDのタイトル数がすでに998 に なっているとき(最も古いタイトルが1 つ消去されます。ただし、12時間以上 の番組が予約されたときは、録画に必要 な数だけ消去されます。)

タイトルを消去したくないときは、タイト ルを保護してください。一度保護されたタ イトルは、保護を解除しても自動で消去さ れなくなります。 ( P.82


- 同時刻の番組が重なったときは、順不同に 番組を選んで録画します。
- 自動録画は、番組表に表示されている番組 を録画するため、映像が受信されていない 放送局の番組を録画することがあります。 受信されていない放送局は「個別チャンネル 設定] (アP.120 でスキップ[する]に設定して ください。

### かんたん予約録画


予約録画



録画の開始時刻と終了時刻を正時(00分)から 15分ごとに(最大6時間まで)簡単に設定できます。録画時間を細 かく設定するときは予約入力画面で予約します。 F.42

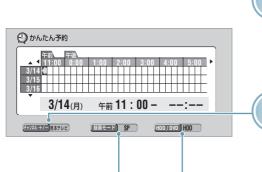

ホームメニューから[録画予約]→ [かんたん予約]を選んで決定する 💆

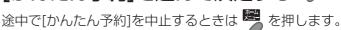






3 録画モードを選ぶ



[AUTO]を選んだときは P.42 をご覧ください。

録画先を選ぶ NDD DVD



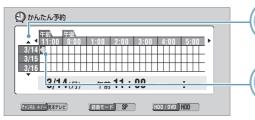

録画する日付を選ぶ▶



録画開始時刻にカーソルを 合わせて決定する



- 🕻 🖒 でカーソルが 15分ごとに移動します。
- ♥歳し \* ▼ でカーソルが 1 時間ごとに移動します。

#### → 開始時刻を変更する



を押す



- 録画終了時刻にカーソルを合わせて 決定する
- [はい]を選んで決定する 8

予約が確定して、かんたん予約画面が終了します。

困ったとき

P.130

# Gコード®予約録画

新聞または雑誌などに載っているGコードプログラム番号で録画を予約する。

### 電源がオンのとき





 $G_{\Box -}$ 

ホームメニューから[録画予約]→[Gコード予約]を選んで \*\*\* を 押しても表示できます。





- 入力を間違えたときは のの を押します。
- 途中でGコード予約を中止するときは、 を押します([中 止]を選んでも中止できます)。





1 2 3

4 5 6

7 8 9

- 予約入力画面が表示されます。予約内容を確認してください。
- チャンネルが表示されていないとき([-]と表示されていると き)は、 ( ) で[CH]にカーソルを移動して 😂 でチャンネル を設定してください。チャンネルが正しく設定されていない ときは、ガイドチャンネルを設定してください。 ( P.122

## [予約確定]を選んで決定する

- 予約入力画面が終了します。
- 録画する番組に名前を付けたり、録画先や録画モードを変更 できます。 (ア P.43

### 電源がオフのとき

主音声 ビデオ互換オン

② 予約入力

本体表示窓に表示されている録画モードで図HDDに録画されます。予約内容は予約入力画面で変更できます。🥡 P.43

6-000

Gコードボタンを押す




123456

2 Gコード番号を入力する



- 入力を間違えたときは 🥡 を押します。
- 途中でGコード予約を中止するときは、 👸 を押します。

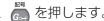

### 3 G コード予約を確定する ▶

- 正しく入力されたときは、本体表示窓に<録画する番組の日付> →<録画開始時刻>→<録画終了時刻>→<録画先(HDD)/ チャンネル>が表示されます。
- 本体表示窓に <CODE ERROR> または <CAN'T SET> と 表示されたときは P.139 をご覧ください。



画

② 予約入力

 CH
 日付
 開始
 終了
 延長

 見本テレビ
 3/22(水)
 午後 4:00
 --:-- オフ

ジャンル ニカ国語時記録音声

### 予約入力画面で予約する



録画の開始時刻や終了時刻を細かく設定したいときは、予約入力画面で予約します。



予約確認画面を表示する

予約/確認 予約

ホームメニューから[録画予約]→[予約/確認]を選んで 🐲 を押 しても表示できます。

[新規入力]を選んで決定する 予約入力画面が表示されます。



各項目を設定する



タイトル名入力 中止

## [予約確定]を選んで決定する

- [予約を登録しました]と表示され、予約確認画面に戻ります。
- 録画予約画面を終了するには、💆 を押します。
- ② 予約入力 
   CH
   日付
   開始
   終了
   延長

   見本テレビ
   3/28(月)
   午後 7:00
   午後 7:30
   オフ
   詳細設定 タイトル名入力 連ドラ延長 ・ 更新録画 中止 主音声 ビデオ互換オン

ビデオ互換オン

予約確認画面を終了する 🏓





- ・ 最大24時間まで予約することができます。
- 12時間を超える予約を → HDD に録画する ときは、12時間ごとにタイトルを分割して 録画します。このとき、分割されたタイトル の間に数秒間録画されない部分ができます。

### 録画モード[AUTO]を選んだとき

録画先が ③ DVD のとき


セットされている ③ DVD の残量に収まるように自動で録画レベルを[MN1]~[MN32] に設定して録画します([マニュアル録画] W P.112 の設定にかかわらず、自動で録画レ ベルを変更します)。録画レベルが[MN1]でも収まらないときは未使用の ③ DVD 1 枚に 収まるように自動で録画モードを設定して MHDD に録画します。

録画先が M HDD のとき 未使用の (3 DVD 1 枚(4.7GB)に収まるように自動で録画モードを設定して録画します。 予約録画

画

# 予約入力画面

- **タイトル名** ・ 半角64(全角32)文字まで表示されます。
  - ③ DVDに録画するときは □または □ などの記号が付きません。また、夕 イトルの末尾に[GG]が表示されます(タイトル名を編集したときを除く)。
- ⑤ DVD-R/-RW(Video)に録画するときは半角 40(全角20)文字まで表示されます([ GG] を含む)。

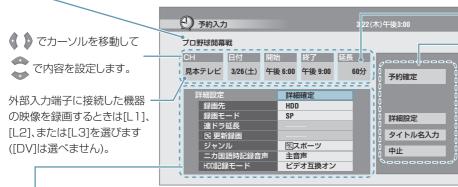

### - 延長 🦭 P.49

でカーソルを移動してきを押します。

#### □ 予約確定:

予約を確定します。

### □詳細設定:

詳細設定欄にカーソルが移動します。 學下記

### □タイトル名入力

録画する番組に名前を付けます。タイト ル名入力画面を表示します。 (JP P.84)

#### □中止

予約の追加や変更を途中で中止し ます。

### 詳細設定

でカーソルを移動して つって内容を設定します。

すべての項目を設定したら[詳細確定]を選んで 📭 を押します。

設定項目	設定内容			
録画先	[HDD]または[DVD]			
録画モード <b>(</b> P.112	[XP]/[SP]/[LP]/[EP]/[SLP]/[SEP]/[MN1]~[MN32] <sup>※1</sup> /[LPCM] <sup>※1</sup> /[XP+] <sup>※1</sup> <sup>※1</sup> 表示中に 🌆 を押すと録画レベルが変更できます。 🥡 P.112			
連ドラ延長 (F.49	[オン]または[オフ]			
更新録画 <b>P.48</b>	[オン]または[オフ]			
ジャンル	[映画]/[ドラマ]/[スポーツ]/[音楽]/[バラエティー]/[アニメ]/[フリー1]~[フリー5]/[なし]			
録画先が <b>PHDD</b> のときのみジャンルを設定できます。番組表を使って予約したときは自動でジャンルが設定されます([フリー1]~[フリー5]を除く)。				

#### 二力国語時記録音声 「主音声]または「副音声]

二カ国語放送の番組を録画するときの音声を選びます。

HDD記録モード 學下記

HDD 記録モードについて	HDD記録モード					
	ビデオ互換オン	ビデオ互換オフ				
二カ国語放送の記録	[二カ国語放送時記録音声] <b>上記</b> で設定された音声のみを記録します。録画したタイトルの再生中は音声を切り換えられません。	主音声と副音声を両方とも記録します。録画したタイトルの再生中に音声を切り換えられます(録画モードが[LPCM]のときを除く)。				
解像度 <b>P.112</b>	DVD Videoフォーマットに準拠した解像度で記録します。	録画モードにより、画質を優先した解像度で記録します。				
⑤ DVD-R/-RW(Video)への高速ダビング	DVD Videoフォーマットに準拠した方式で記録しますので、高速ダビングが可能です。※2	記録する条件によっては高速ダビングが可能です。※2				
[オートチャプター(HDD/VR)] P.113 で入る区切り(チャプターマーク)の精度	約0.5~1秒の単位で区切りを入れられます。	1/30秒(フレーム)単位で区切りを入れられます。				

<sup>\*\*&</sup>lt;sup>2</sup> 高速ダビングできないこともあります。詳しくは『ダビングについての注意』をご覧ください。 (デ P.104



- 録画モードが[XP+]になっているときは[HDD 記録モード]を設定できません。
- [GG]はGガイドの意味です。Gガイドシステムの番組表から番組名を取得した際にGガイドシステムの規定により番組名に付与されます。


# 予約を確認する



### 予約確認画面を表示する

予約/確認

予約

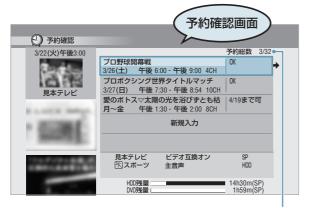

\* でページを切り換えられます。



- 録画可否の確認には、[ジャスト録画] (ア.113の 設定も考慮されます。
- 録画可否の確認は、確認した日から1カ月先まで 計算します。
- 録画状況(ディスクに傷があって、正しく録画できなかったなど)によって、[確認]に表示されたとおりに録画されないことがあります。

予約確認結果	
[OK]	録画できます。
[残量不足]	予約した録画時間より残量が少ないです。 (残量の許す限り録画されます。)
[12hオーバー]	予約した番組が12時間を超えています。(12時間を超える予約を <b>②HDD</b> に録画するときは、12時間で分割します。)
[予約重複]	予約した時刻が他の予約と重複しています。
日付(例:4/19まで可)	1カ月先まで録画できないときは、表示された日付まで 録画します。**
[管理情報オーバー]	ディスクのチャプター数やその他の管理情報がいっぱ いで録画できません。
[おたすけ]	『おたすけ録画』 <b>P.48</b> が働きます(録画先が <b>DVD</b> のときのみ)。
[一回休止]	予約を一回だけ休止します。**
[録画不可]	録画できません。
[タイトル数オーバー]	タイトル数が制限( <b>図 HDD</b> は999、 <b>③ DVD</b> は99)を超えるため録画できません。
[録画中]	録画中です。
[待機中]	録画待機中です。
何も表示されないとき	他の録画やダビングが実行中です。

\* [日付]が[毎日]、[月~金]、[月~土]、[火~土]、または毎曜日のときのみ表示 されます。 ② 予約確認

# 予約内容を変更する

プロ野球開幕戦 3/26(土) 午後 6/00 - 午後 9/00 グロボクシング世界タイトルマ 河ス27(日) ~ 伊彦 3/90 - 午後 3/90 - 一日休止 日本金 中後 1/30 - 午後 2/00

予約確認画面を表示する >

予約



3

## 内容を変更したい予約を選んで 決定する



予約入力画面が表示されます。

予約を選んで 🎙 を押して操作メニューから[修正]を選んで 🔊 を押しても表示できます。



# 予約内容を変更する

予約入力画面の操作については (F.43 をご覧ください。

[予約確定]を選んで決定する ▶ 🔞 🔊 🕟




予約確認画面を終了するには 💆 を押します。

録

画

# 予約を消去する

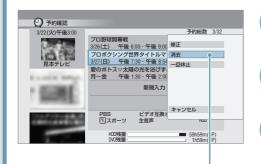

予約確認画面を表示する

消去したい予約を選ぶ

予約

3 メニューを表示する

[消去]を選んで決定する

5 [はい]を選んで決定する 🕨 🕻 📾 💃

予約確認画面を終了するには 💆 を押します。

### → クリアボタンで予約を消去する

1 消去したい予約を選ぶ

クリア を押す

[はい]を選んで 決定 を押す

# 予約録画を解除する



## を3秒以上押す

予約録画中

予約録画は解除されますが、録画は継続されます。

予約録画待機中)予約録画が解除されます。

### 録画開始時刻の約2分前になると

- 本機は予約録画待機状態になり操作が制限されます。
- 再生、編集、または各種設定をしているときは、強制 的に操作を終了して予約録画待機状態になることがあ

# 予約録画を停止する



を押す

[はい]を選んで 🕦 を押す




② 予約確認

画

# 予約を一回だけ休止する

予約録画

日付が[毎日]、[月~土]、[月~金]、[火~土]、または[毎曜日]のときのみ設定できます。

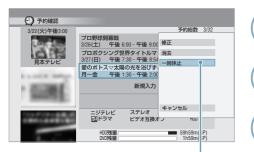

予約確認画面を表示する

-回だけ休止したい予約を選ぶ

3






予約/確認

予約

4

### [一回休止]を選んで決定する



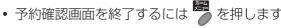




一回だけ休止したい予約を選ぶ

を押す





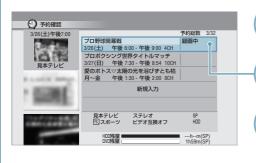


予約確認画面を表示する



延長したい予約を選んで決定する



## 終了時刻を変更する

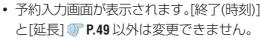

• 予約入力画面の操作については ( P.43 をご覧ください。



[予約確定]を選んで決定する



5

予約確認画面を終了する



[終了(時刻)]に[延長]で設定した時間を加算して表示します。



予約入力

プロ野球開幕戦

CH 日付 開始 終了 延長

見本テレビ 3/26(土) 午後 7:00 午後10:00 オフ

- 下記のときは予約録画を延長できません。
  - → オートスタート録画が設定されているとき ( P.50
- → 録画先が **③ DVD** で録画モードが[AUTO]に設定されているとき
- → [ジャスト録画]が[オン]に設定されているとき (F.113)


予約確定

タイトル名入力

- 録画先が MDDで録画モードが[AUTO]に設定されているとき は、予約録画を延長できます。ただし、[AUTO]の設定は解除さ
- れ、延長する前に自動で設定された録画レベルになります。

### 更新録画(♂) ☑ HDD

ある一つの番組を毎日または毎週繰り返して録画するときに、前日または前週に録画した番組を消去して録画します。この機能は[更新録画]を[オン]にしているときのみ働きます。 **P.43** 

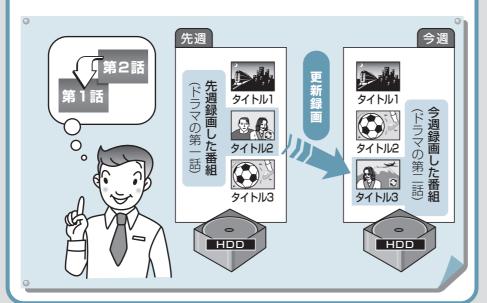




- 図 HDD が停止しているときのみ働きます。 図 HDD 再生中、高速ダビング中、またはディスクバックアップ中は「更新録画」が実行されません(予約していた番組は録画されますが、前回録画したタイトルは消去されません)。消去されなかったタイトルは次回「更新録画」するときにまとめて消去されます。
- 予約録画開始約2分前にタイトルが消去されます。消去されたタイトルは予約を解除しても元には戻りません。
- 「更新録画」で録画されたタイトルは、ディスクナビのタイトル欄に[☆]が表示されます。タイトルを消去したくないときはタイトルを保護してください。
   P.82
- PHDDの残量が少ないときは、同じ予約で も最後まで録画されないことがあります。

### おたすけ録画

ODVD-R/-RW

予約した番組が ③ DVD に録画しきれないときに、録画先を自動で ☑ HDD に変更して録画する機能です。

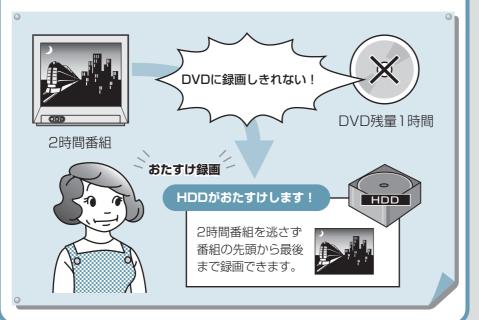



メモ


- ディスクがセットされていないとき、または録画できないディスクがセットされているときも録画先を PHDD に変更します。
- 録画モードは変更されません。
- MDD から ③ DVD に「おたすけ録画」はできません。

- [ジャスト録画] (ア.113 を[オン]に設定しているときは、[ジャスト録画]が優先されます。[ジャスト録画]でも足りないときに「おたすけ録画」が働きます。
- 「おたすけ録画」が実行されて残量不足に なったときは、それ以降に予約してある番 組が録画されないことがあります。
- [HDD記録モード] (アP.113 は[本体設定]で 設定したモードになります。

延長(野球延長対応)

画

終了時刻を30分単位で延長する機能です。放送時間が延長される可能性のある番組を予約するときに便利です。番組表では、放送時間が延長される可能性のある番組を自動で検索してお知らせします。検索された番組には[②]が付きます(延長される可能性のある番組以降の番組に付きます\*)。[①]が付いた番組を予約するときは、予約入力画面で延長する時間を設定することをお勧めします。 P.43

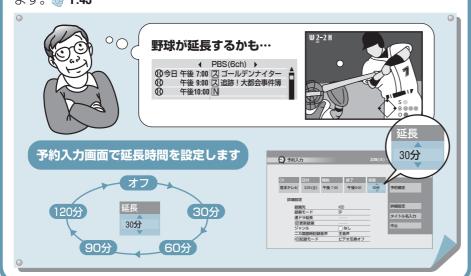

定が5:00~12:00までのときはその 番組の終了から12:00までに開始され る番組に付きます。 → 延長される可能性のある番組の終了予

※ → 延長される可能性のある番組の終了予

- → 延長される可能性のある番組の終了予 定が12:00~19:00までのときはそ の番組の終了から19:00までに開始さ れる番組に付きます。
- → 延長される可能性のある番組の終了予 定が19:00~翌5:00までのときはそ の番組の終了から翌5:00までに開始 される番組に付きます。




メモ

- 延長される可能性があっても[ ① ]が付か ない番組があります。
- ・ 予約確認画面の[終了(時刻)]には延長する時間を加算して表示します。
- 延長された結果、その後の予約と重複したときは、延長された番組が優先されます。

# 連ドラ延長

連続ドラマを逃さず録画する機能です。終了時刻を自動で修正して録画します。たとえば、初回を拡大版の放送時間(75分拡大版など)で予約しても、2回目以降は通常の放送時間(60分など)で録画します。また、最終回が通常の放送時間より長いとき(75分拡大版など)は自動で終了時刻を延長します(番組表で録画開始時刻が変更されたときはその番組を正しく録画できませんのでご注意ください)。 P.43

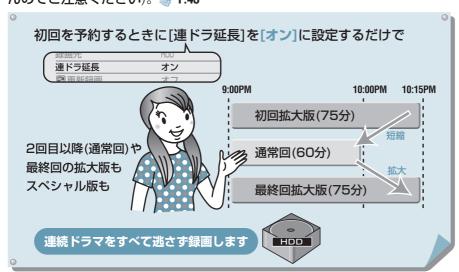



メモ

- [連ドラ延長]を[オン]に設定した番組の前の番組が延長されたときは、録画終了時刻は自動で修正されません。このときは、[延長]も同時に設定してください(延長される可能性がある番組には、番組表の番組一覧に[①]が付きます)。
- [日付]が[毎日]、[月~金]、[月~土]、[火~土]、 または毎曜日のときのみ設定できます。
- 15 分未満の予約には設定できません。
- [連ドラ延長]を[オン]に設定した番組の放送時間に他の番組(スポーツ中継やスペシャル番組)が放送されたときは、その番組が録画されます。
- 自動で終了時刻が延長されて、その後の予 約と重複したときは、延長された番組の予 約が優先されます。
- 1つの予約に2番組以上含まれるときは、1 つ目の番組が録画されます。

### オートスタート録画

BS/CS 放送などの番組を自動で録画する PHDD



#### □ オートスタート録画とは

本機の入力 1/オートスタート録画端子に接続しているBS/CSデジタルチューナーなどから出力される映像信号を検出して自動で録画を開始 / 終了する機能です。**録画先は ② HDD になります**。



### 録画モードを選ぶ



#### → 二カ国語放送の番組を録画するとき

- **1** [HDD 記録モード]を[ビデオ互換オフ]に設定する ☞ P.113
  - **2** [外部音声]を[二カ国語]に設定する 🕡 P.108
  - 3 録画モードを[LPCM]以外に設定する

# 2 BS/CS デジタルチューナーなどで番組を予約する

▶ BS/CS デジタルチューナーなどの取扱説明書をご覧ください

# **3** BS/CS デジタルチューナーなどの電源をオフにする

電源がオンになっていると、設定した時間にかかわらず録画が始まります。

# 4 本体の 二録画停止ボタンを3秒以上押す



- ホームメニューから[録画予約]→[オートスタート録画]→[はい]を選んで
   ます。
- オートスタート録画待機状態になります。本体表示窓の<AUTO>が点灯して、電源がオフになります。
- → 録画が始まる前にオートスタート録画を解除する

電源 を押す

→ 録画中にオートスタート録画を解除する

を3秒以上押す

録画は継続されます。

→ 録画中にオートスタート録画を停止する

1 を押す 2 [はい]を選んで 寒 を押す



- オートスタート録画はBS/CSデジタルチューナーなどからの 映像信号を検出してから本機の電源がオンになるため、番組の 冒頭が録画されないことがあります。
- ・下記のときは、本体およびリモコンの操作が制限されます。→ オートスタート録画中
  - → オートスタート録画が設定されているときの予約録画中

画

# ビデオから本機へダビングする 外部機器の BS 放送などを録画する

外部入力端子に接続した機器の映像を録画する






DVD

本機の入力を外部入力に切り換える



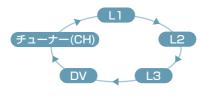

接続した機器(ビデオ、BS/CSデジタルチューナーなど)の映像がテレビに映っていることを確認してく ださい。

3 録画モードを選ぶ **☞**P.30

さい。



→ 二カ国語放送の番組を録画するとき

- 1 [外部音声]を[二カ国語]に設定する 🕡 P.108
- [二カ国語時記録音声]で記録する音声を選ぶ 🕡 P.108 **愛HDD**(HDD記録モード[ビデオ互換オフ] ● P.113)、または ® DVD-R/-RW(VR)に録画するときは、この設 定にかかわらず主音声と副音声の両方を記録できます。ただし、録画モードを[LPCM]以外に設定してくだ
- ビデオのとき 再生を始める 4

BS/CS/CATVのとき 外部機器のチャンネルを切り換える

▶ ビデオ、BS/CS デジタルチューナーなどの取扱説明書をご覧ください

本機の録画を始める



「ワンタッチ録画 | OP P.31 で録画終了時刻を設定すると便利です。

→ 録画を停止する



を押す

### BS/CS/CATV を予約して録画するとき

『予約入力画面で予約する』 (ア P.42 の手順で予約してくださ い。予約した時間帯は、外部機器の電源をオンにして、録画し たいチャンネルに切り換えておいてください。BSチューナー 内蔵テレビのときはテレビの取扱説明書をご覧ください。

### 外部機器の番組表を使って録画予約するとき

外部機器の予約連動機能(IRシステムなど)が本機に対応しているときは、外部機器 の番組表を使って予約できます。詳しくは外部機器の取扱説明書をご覧ください。



「録画禁止」信号を含む映像は録画できません。また、視聴のみでも正し い映像が得られないことがあります。

### ファイナライズ ODVD-R/-RW(Video)

困ったとき P.131

本機で録画したディスクを他の DVD プレーヤーなどで再生できるようにする

本機で録画した ③ DVD-R/-RW(Video) を他の DVD レコーダー、DVD プレーヤー、カー DVD、または DVD ビデオ 対応のパソコンなどで再生したいときはファイナライズします。他のDVDプレーヤーなどで再生するには、『他 の DVD プレーヤーなどで再生するための条件』 『F記 で録画されたディスクをファイナライズしてください。 ⑤ DVD-R/-RW(VR) のファイナライズについては ₩ P.117 をご覧ください。

- ファイナライズしたいディスクをセットする
- 停止中にホームメニューを 表示する





3 [ディスク設定]を選んで決定する



[ファイナライズ]→ 「ファイナライズ実行]→ 「次画面へ」を選んで決定する







(\*\*) を押すとファイナライズを中止し ます。ただし、[中止]が表示されていな いときは中止できません。

#### 5 お好みの背景を選んで決定する

9種類から選びます。プレビュー画面が表示されます。

# ディスクメニューの背景を確認して [はい]を選んで決定する

ファイナライズに必要な時間はディスクの種類および録画され ている時間 / タイトル数によって異なります(数分~ 1 時間程 度)。未録画部分が多いほどファイナライズに時間がかかります。

➡ ファイナライズを解除する(@DVD-RW(Video)のみ)

[ファイナライズ]→[ファイナライズ解除]→[開始]を選んで 乗 を押す



メモ

#### 他の DVD プレーヤーなどで再生するための条件

#### 録画するディスクの種類

#### **DVD-RW**

- Ver.1.1
- Ver.1.1/2xCPRM 対応
- Ver.1.1CPRM 対応 • Ver 1 2/4xCPRM 対応
- Ver.1.2/6xCPRM 対応

#### (A) DVD-R

- Ver.2.0
- Ver.2.0/8x
- Ver.2.1/8x
- Ver 2 0/16x
- Ver.2.0/4x
  - Ver.2.0/8xCPRM 対応
  - Ver.2.1/8xCPRM対応
  - Ver.2.0/16xCPRM 対応
- Ver.2.1/16x • Ver.2.1/16xCPRM 対応

#### 録画の記録方式 ビデオモード

- 本機で録画したディスクは本機でファイナライズしてください。
- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを本機で再生、 追加録画および編集(ファイナライズを含む)することはできません。
- DVD プレーヤー/DVD レコーダーによってはファイナライズ済の ◎ DVD-R/-RW(Video)を再生できない機種があります。
- ファイナライズした ② DVD-R/-RW(Video)は録画/編集することができなくなりま す。ただし、本機で録画した ③ DVD-RW(Video) では、ファイナライズを解除する と再度録画/編集することができます。






画

#### デジタルビデオカメラと接続して録画する DV取り込み



デジタルビデオカメラで撮影した映像をダビングして保存できます。本機は i.LINK \*\*を利用して、DV 方式のデジタルビデオカメラと接続して、映像/ 音声を入力できます。また、本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作 しながらカメラからの映像も入力できます(DV取り込み)。

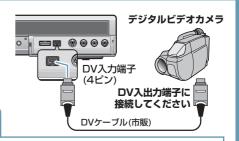


### デジタルビデオカメラから本機へダビングする(DV 取り込み)



### 記録する音声を選ぶ

[DV 入力音声]の設定で選びます。 (F.109)

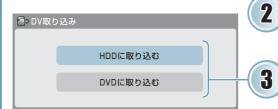

ホームメニューから[ダビング]→ 「DV 取り込み]を選んで決定する







5

## 本機のリモコンでデジタルビデオカメラを 操作して、録画を始める場面を選ぶ

DV取り込み画面では、本機のリモコンのボタンをデジタルビデ オカメラの操作に使います。



### [録画 開始]を選んで決定する

### デジタルビデオカメラが下記の状態のときに DV 取り込みできます

テープがセットされているときモードがビデオ(再生)に設定されているとき

#### 音声モードについて

- 本機では、デジタルビデオカメラの2つの音声モードを記録できます。
  - → 16bit(48kHz) 高音質ですが、1 つのステレオ音声しか扱えません。
  - → 12bit(32kHz) 2つのステレオ音声(ステレオ1/ステレオ2)を扱えます。 一般に、ステレオ 1 には録画したときの音声、ステレオ2にはアフレコ音 声が記録されます。本機では[DV 入力音声] (ア P.109 の設定で取り込む ときの音声を選んだり、2つのステレオ音声の比率を設定できます。
- 本機では、44.1kHzの入力音声は扱えません。

#### ※ i.LINK について

- i.LINK は、i.LINK 端子を持つ機器間で、映像・音声・データ信号・コントロー ル信号を入出力し、他機のコントロールができる機能です。
- i.LINK は IEEE 1394-1995 仕様およびその拡張仕様を示す呼称で、 i は i.LINK に準拠した製品につけられるロゴです。
- i.LINK・ はソニー株式会社の商標です。

### 本機の DV 入力端子について

- デジタルチューナーやD-VHSなどとは接続できません(DVC-SD方式の信号 のみ入力できます)。
- 日付/時刻の情報またはカセットメモリの内容は本機に記録できません。



- DV取り込み画面でデジタルビデオカメラの映像を本機 で録画するときに、デジタルビデオカメラが停止した状 態から録画を始めると、映像の冒頭が録画されない、ま たは録画が始まらないことがあります。冒頭から録画す るには、デジタルビデオカメラを再生一時停止状態にし てから録画を始めてください。
- DV取り込みで[オートチャプター(HDD/VR)] **(ア.113** を[オン]に設定して、DV入力端子に接続したデジタル ビデオカメラの映像を録画したときは、テープの日付/ 時刻情報が変わった場所に自動でチャプターが入ります ( PHDD、 DVD-R/-RW(VR) に記録したとき)。ただし、 1回の録画時間が2秒以下の部分にはチャプターが入 らないことがあります。
- 撮影モードの映像を録画するときは、本機からデジタル ビデオカメラを操作できません。『外部入力端子に接続 した機器の映像を録画する』 P.51 の手順で操作して ください。
- DV取り込み中にデジタルビデオカメラから映像の無記 録/録画禁止部分が再生されると、本機の録画は一時停 止します。無記録/録画禁止部分を過ぎると、録画を再 開します。ただし、無記録部分の再生が10秒以上続い たときは録画を停止します。デジタルビデオカメラの種 類によっては停止しないこともあります。
- デジタルビデオカメラの種類によっては、映像/音声信 号の入力や本機からの操作ができないことがあります。

## 録画についての注意

### パイオニア製 DVD レコーダーで録画できるディスク早見表

録画用DVDディスクを選ぶときは、ディスクの種類、バージョン、および対応記録速度をディスクパッケージで確認してください。また、ディス クパッケージは表と裏の両面を確認してください。

#### ディスクパッケージ見分けのポイント





#### ディスクの種類

"DVD"以降(左の例では"-RW"の部分)で種類を見分けます。

- "録画用"または"for VIDEO"と記載されているディスクをお 使いください。
- 3 ディスクのバージョン CPRM対応と記載されているディスクもあります。 CPRMに ついては下記をご覧ください。
- 記録速度

左の例(4x)は、4倍速記録に対応していることを表しています。 また、2~4xのように表記されているディスクもあります。こ れは2~4倍速記録に対応していることを表しています。







### RW 2

このマークはDVD-RW Ver. 1.2のディスクであ ることを表しています。

#### 録画できないディスクの種類

**DVD+RW** DVD+R



#### **DVD-RAM**



ディス	くクの種類/バージョン/記録速度	DVR-1000	DVR-1000 DVD-R対応アップ グレード品 DVR-2000 DVR-3000	DVR-7000	DVR-55 DVR-510H-S DVR-77H DVR-515H-S DVR-99H DVR-610H-S DVR-310-S DVR-710H-S	DVR-555H DVR-530H DVR-620H-S DVR-RT500 **1 DVR-525H-S HTZ-929DVR DVR-625H-S DVR-320-S DVR-720H-S DVR-520H-S DVR-920H-S	*
	Ver.1.0, Ver.1.1, Ver.1.1 CPRM対応	0	0	0	0	0	
DVD	Ver.1.1/ <b>2x</b> CPRM対応	0	0	○*2	0	0	
-RW	Ver.1.2/ <b>4X</b> CPRM対応	×	×	×	×	0	
	Ver.1.2/ <b>6X</b> CPRM対応	×	×	×	×	0	
	Ver.2.0	×	0	0	0	0	
	Ver.2.0/ <b>4x</b>	×	0	○*2	0	0	
DVD	Ver.2.0/ <b>8X</b> , Ver.2.0/ <b>8X</b> CPRM対応 **3	×	0	O**2	0	0	*
-R	Ver.2.1/ <b>8X</b> , Ver.2.1/ <b>8X</b> CPRM対応 <sup>**3</sup>	×	0	O**2	0	0	
	Wer.2.0/ <b>16x</b> , Ver.2.0/ <b>16x</b> CPRM対応※4	×	0	O**2	0	0	
	Ver.2.1/ <b>16x</b> , Ver.2.1/ <b>16x</b> CPRM対応※4	×	0	O**2	0	0	*

- ディスクのバージョンや記録速度などの表記のないディスクについてはディスクメーカーにお問い合わせください。
- 今後新しく発売されるディスクについては弊社ホームページをご覧ください。http://www.pioneer.co.jp/dvdld/dvr/

- \*1 DVR-RT500では、8cm ディスクに録画できません。
- \*<sup>2</sup> DVR-7000 で使用する場合 は、ソフトウェア書き換えが 必要となるものもあります。 すでにお客様により内蔵ソフ トウェアの修正が終了してい る製品については問題ありま せんので、引き続きご愛用く ださい。詳細は専用フリーダ イヤル0120-977-015ま でお問い合わせください。
- \*3 DVD-RディスクにVRモー ドで録画できない機種では、 「1回のみ録画可能 | な番組を 録画できません。
- ※41倍速記録が可能なディスク (1-16x記録対応)をお使いく ださい。

### 録画について

- 大切な録画をするときは事前に試し録りをして、正常に録画されるか 確認してください。
- 万一、本機やディスクの不都合によって、また停電や結露などの外部要 因などによって録画できなかった場合、録画内容の補償やそれに附随す る損害について、当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。

### 「1回だけ録画可能」なデジタル放送番組の録画/再生について

### 著作権保護技術について

• 「1回だけ録画可能」な番組は、CPRM(Content Protection for Recordable Media)という著作権保護技術に対応した録画機器および ディスクに録画できます。

#### 再生できないとき

• 録画した「1回だけ録画可能」な番組はCPRM方式に対応していない DVD プレーヤーや DVD レコーダーでは再生できません。

「1回だけ録画可能」と同じ意味で下記のように表現されている機器があ ります。



**例**。「デジタル 1 COPY」「一世代のみコピー可」など

### 録画先別"できること"一覧表

		♠ DVD-RW		⊕ DVD-R	
できること	_	VRモード ※2	ビデオモード *1	VRモード *2	ビデオモード ※1
繰り返し録画/消去できる	0	$\circ$	0	× **3	× **3
他のDVDプレーヤーなどで再生できる	_	○ *4	○ *5	× *6	○ *5
1回だけ録画可能な映像を録画できる	0	○ *7	×	○ **7	×
追いかけ再生できる	0	○ *8	×	×	×
16:9の映像の横と縦の比率をそのままの比率で録画できる	0	0	×	0	×
	O *9*10	○ *10	×	○*10	×
映像が編集できる	0	0	△ *11	○ **3	△ *11

- \*1 ビデオモードで初期化してください。
- \*\*2 VRモードで初期化してください。
- \*3 消去できますが残量は増えません。
- \*\*4 RWの表記のある DVD-RW 対応プレーヤーで再生してください。
- \*\*5 本機でファイナライズしてください。 (JP P.52 ただし、一部の DVD レコーダーおよび DVD プレーヤーでは再生できないことがありま す。(再生できるパイオニア製品 🅡 右記)。
- \*6 一部のパイオニア製DVDレコーダーまたはDVDシステムでは再生 できます。(再生できるパイオニア製品 源 下記)。
- ※7 CPRM 対応のディスクをお使いください。
- \*\*8 Ver.1.1/2x または Ver.1.2 のディスクをお使いください。
- \*\* <sup>9</sup> [HDD記録モード] **(アP.113** を[ビデオ互換オフ]に設定してください。
- \*\* 10 録画モードを[LPCM]以外に設定してください。
- ※ 11 部分消去、チャプター編集、およびプレイリストを使った編集はできません。

#### 著作権について

- 本機には、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が 所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保 護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビ ジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限り は一般家庭及びそれに類似する限定した場所での視聴に制限されてい ます。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。
- 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権者などに よって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番 組は録画することができません。
- 本機は、無許諾のディスク(海賊版)の再生を制限する機能を搭載してお り、このようなディスクは再生することができません。

#### お知らせ

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補 償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定 められています。

#### 私的録画補償金のお問い合わせ先

〒107-0052東京都港区赤坂5丁目4番6号赤坂三辻ビル 社団法人 私的録画補償金管理協会

TEL03-3560-3107(代) FAX03-5570-2560 なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの ほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

### VR モードで録画した DVD-R ディスクが 再生できるパイオニア製品

DVD システム : HTZ-929DVR

DVD レコーダー: DVR-555H、DVR-530H、DVR-920H-S、DVR-720H-S、DVR-625H-S、DVR-525H-S、DVR-620H-Sバージョンアップ、DVR-520H-Sバージョンアップ、DVR-RT7H 2004年12月現在

ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態、ご使用のディスク とプレーヤーの相性の問題により再生できない場合があります。

### VR モードで録画した DVD-RW ディスクが 再生できるパイオニア製品

DVDプレーヤー: DV-260-S、DV-464-S、DV-474-S、DV-545\*1、DV-555\*2、DV-578A-S、DV-600A-S, DV-S646A\*1, DV-S737\*1, DV-S747A\*1, DV-S757A\*2, DV-S838A\*1, DV-

S858Ai \* 2, DV-S969AVi-N \* 2, PDV-20 \* 1, PDV-LC20TV \* 1

 $\textbf{DVD} \, \boldsymbol{\ni} \textbf{Z} \, \boldsymbol{\vdash} \Delta \, \boldsymbol{\vdash} \, \, \, \textbf{HTZ-1000DV}^{*2}, \, \, \textbf{HTZ-1500DV}^{*2}, \, \, \textbf{HTZ-300DV}, \, \, \textbf{HTZ-323DV}, \, \, \textbf{HTZ-500DV}, \, \, \textbf{HTZ-500D$ 525DV、HTZ-900DV、HTZ-929DVR、X-FS7DV、X-FS9DV、X-PR7DV、X-PR9DV DVDレコーダー: DVR-1000\*1、DVR-2000\*1、DVR-3000\*2、DVR-310-S、DVR-320-S、DVR-510H-S、

DVR-515H-S, DVR-520H-S, DVR-525H-S, DVR-530H, DVR-555H, DVR-610H-S, DVR-620H-S, DVR-625H-S, DVR-7000\*2, DVR-710H-S, DVR-720H-S, DVR-920H-S、DVR-77H、DVR-99H、DVR-RT500-S、DVR-RT7H 2004年12月現在

- \*1印のある機種は本機で録画した「1回だけ録画可能」な番組は再生できません。
- \*2 印のある機種は本機でDVD-RW Ver.1.2ディスクに録画した「1 回だけ録画可能」 な番組は再生できません。

この表示は、VRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録されたDVD-RWディスクが再生できる機能を示します。ただし、1回だけ録画可能な番組を記録したディス

ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態、ご使用のディス クとプレーヤーの相性の問題により再生できない場合があります。

### ビデオモードで録画した DVD-R/-RW ディスクが 再生できるパイオニア製品

DVD プレーヤー: DV-260-S、DV-343\*、DV-353-S、DV-353-N、DV-450、DV-464-S、DV-474-S、DV-505\*、 DV-515\*, DV-525\*, DV-535\*, DV-545, DV-555, DV-578A-S, DV-600A-S, DV-636D, DV-7\*, DV-AX10, DV-F21\*, DV-K102\*, DV-K301C\*, DV-K800\*, DV-S10A, DV-S5\*, DV-S646A, DV-S6D, DV-S737, DV-S747A, DV-S757A, DV-S838A, DV-S858Ai, DV-S9\*, DV-S969AVi-N, DV-U7, DVK-1000\*, DVK-900\*, DVL-9\*, DVL-909\*, DVL-919\*, DVL-H9\*、DVL-K88\*、PDV-10\*、PDV-10-SW\*、PDV-20\*、PDV-LC10\*、PDV-LC20TV\*

DVDシステム: HTZ-1000DV、HTZ-1500DV、HTZ-300DV、HTZ-303DV、HTZ-323DV、HTZ-33DV、 HTZ-500DV, HTZ-525DV, HTZ-55DV\*, HTZ-900DV, HTZ-929DVR, HTZ-7\*, HTZ-77DV, X-FS7DV, X-FS9DV, X-PR7DV, X-PR9DV, X-SV5DV-S, X-SV5DV-K, X-SV7DV

DVD レコーダー: DVR-1000\*、DVR-2000\*、DVR-3000、DVR-310-S、DVR-320-S、DVR-510H-S、 DVR-515H-S、DVR-520H-S、DVR-525H-S、DVR-530H、DVR-555H、DVR-610H-S、 DVR-620H-S、DVR-625H-S、DVR-7000、DVR-710H-S、DVR-720H-S、DVR-920H-S, DVR-77H, DVR-99H, DVR-RT500, DVR-RT7H

カー用 DVD ブレーヤー: AVH-P9DVA、AVX-P7DV、AVX-P9DV、DVH-P007、DVH-P077、DVH-P717、SDV-P7 カーナビゲーション: AVIC-DRV20、AVIC-DRV20K、AVIC-DRV50、AVIC-DR120、AVIC-DRV120K、AVIC-DRV150、AVIC-DRV150K、AVIC-DR220、AVIC-DRV220K、AVIC-DRV250、AVIC-DRV250K, AVIC-DRZ80, AVIC-DRZ90, AVIC-DRZ90K, AVIC-H09, AVIC-H9, AVIC-H99. AVIC-H900. AVIC-XH09V. AVIC-XH9. AVIC-XH99, AVIC-XH900. AVIC-ZH9MD、AVIC-ZH900、AVIC-ZH900MD 2004年12月現在

\* 印のある機種には、2時間を超える長時間モードで録画されたディスクを再生するためにはプレーヤーのソフ トウェア書き換えが必要となるものがございます。該当機種をお持ちのお客様で、2時間を超える長時間モー ドで録画されたディスクを再生される場合は専用フリーダイアル0120-59-1069までお問い合わせください。 なお、2時間以内の録画モードで録画されたディスクの再生にはソフトウェア書き換えの必要はございません。

ビデオモードで録画したファイナライズ済みのDVD-Rディスクが再生できる製品でも、CPRM対応の DVD-R ディスクを再生できないことがあります(パイオニア製品の DVR-1000 と DVR-2000 では CPRM対応のDVD-Rディスクを再生できません)。他のDVDプレーヤーなどで再生することを前提に本 機でDVD-Rディスクに録画するときは、CPRMに対応していないDVD-Rディスクをお使いください。

- DVL-9、DV-7、DV-K800、DVK-1000、DV-F21で再生することを前提に、本機でDVD-R/RW ディスクに録画する場合は、XP、SP、LP(MN32  $\sim$  9)、または LPCM モードをご使用ください。
- 正常に再生できない DVD プレーヤーの改修などについてはご容赦ください。
- 再生互換の詳細は、下記弊社ホームページをご覧いただくか、弊社カスタマーサポートセン P.150 にお問い合わせください。

#### http://www.pioneer.co.jp/dvdld/oshirase.html


ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態、ご使用のディスクとプ レーヤーの相性の問題により再生できない場合があります。



### 再生する



再生できるディスクについては (F.76 をご覧ください。

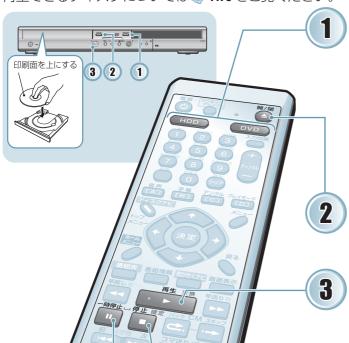

### HDD または DVD を選ぶ

• HDD を選んだとき

本体前面部のHDDインジケーターが青色に点灯します。 (3) に進んでください。

• DVD を選んだとき

本体前面部のDVDインジケーターがオレンジ色に 点灯します。

# ディスクテーブルを開閉して ディスクをセットする

### 再生する

- 録画中に押すと「**追いかけ再生**」を始めます。 (\*\*\* P.61
- ディスクナビからも再生できます。 ( P.58

### 停止する

### つづき再生機能

- 図HDDでは、タイトルごとに停止した場所を記憶します。
- ⑤ DVD-R/-RW、⑤ DVD-Video、⑥ VideoCD では、停止した場所を記憶します。
   を押すと停止した場所から再生を始めます。
- つづき再生を解除するには、停止中に を押します。

### CMバック

一時停止する

### CMスキップ



ます)。

### を押す

通常の再生に戻すには を押します(再度 声 を押しても戻せ



### を押す

押すたびに映像や音声を下記 のように戻せます。



押すたびに映像や音声を下記のようにとばせます。



※[オートチャプター(HDD/VR)] **P.78**を[オン]に設定して **P.79**に録画した、複数のチャプターに区切られているタイトルを再生しているときのみ選べます。



• CM スキップボタンを2 秒以上押して も[オート]を選べます。



• ディスクによってはCMバックまたはCM スキップが働きません。

### CM スキップで[オート]を選んだとき

- ステレオ音声で放送された部分を自動でとばします。
- タイトルによってはCMスキップの[オート]が働かない、または本編がとばされることがあります。
- 編集(部分消去など)したタイトルでは、[オート]を 選べないことがあります。



② DVD-Video はディスクによって操作が制限されることがあります。

生

#### ディスクによってできない機能があります。 ◆ **②HDD、③DVD-Video、③DVD-R、⑤DVD-RW**では押すたびに速さを4 MDD HDD 段階(早送り1→2→3→4)に切り換えられます。 ( DVD-Video ▶ を1回押すと映像と音声を通常の約1.5倍の速度で再生しま ( DVD-R 早戻し 早送り す。ただし、音声が出力されなかったり、途切れることがあります。 早送り/早戻し **(A) DVD-RW を1回押すと逆方向の再生になります。**続けて押すと、押す (1.5倍早見) **♦ Video CD** たびに速さを4段階(早戻し1→2→3→4)に切り換えられます。 ♠ CD(-R/-RW) ◆ ⑤VideoCD、⑥CD(-R/-RW)、⑥WMA/MP3では押すたびに速さを2段 **♦ WMA/MP3** 階(早送り1→2)に切り換えられます。 ◆ 通常の再生に戻すには 📑 🔭 を押します。 一時停止中に ◆ 押すたびにコマ送り/コマ戻しします。押し続けると連続でコマ コマ送り/ 送り/コマ戻しします。 コマ送り/スロー ◆ 通常の再生に戻すには を押します。 コマ戻し HDD **∢II** II▶ ◆ ⑤VideoCDではコマ戻しができません。 **DVD-Video** ( DVD-R 押すたびに速さを4段階(½→½→½)に切り換えられま **DVD-RW** 再生中に **♦ Video CD** スロー再生 コマ送り/スロー **∢II** II▶ ◆ ( NideoCD では逆方向のスロー再生ができません。 ◆ $\longrightarrow$ を押すとタイトル/チャプター/フォルダー/トラックなどをス キップします。 頭出し ◆ 再生中に ですを押すとチャプター/トラックの先頭に戻ります。2 (スキップ) 回連続で押すと1つ前に戻ります。 ◆ 再生中にタイトル/チャプター/トラックの番号を入力して 寒 を 押します(番号を入力してから2秒以上経過すると自動で再生を MDD HDD 1 2 3 始めます)。 **DVD-Video** 4 5 6 タイトル/ ♠ DVD-R ◆ MDD、 DVD-R/-RW(VR)ではタイトルを指定して再生します。 7 8 9 チャプター/ **♦ DVD-RW** ◆ ③ DVD-Video、 ③ DVD-R/-RW(Video) ではチャプターを指定して再生 0 **♦ Video CD** します。 トラックを指定 ♠ CD(-R/-RW) ◆ ③WMA/MP3では再生中のフォルダー内のトラックのみを指定して して再生する **♦ WMA/MP3** 再生します。 ◆ ジュークボックス **()『P.70**ではアルバム/トラックを指定できませ ◆ 複数の音声が収録されているタイトル/トラックでは、再生中に音 音声を 音声 声を切り換えられます。押すたびに音声が切り換わります。 ГАП 切り換える ◆ 複数の字幕が収録されている◎DVD-Videoでは、再生中に字幕を切 字幕を 字幕 り換えられます。押すたびに字幕が切り換わります。 \*\*\* を押したあとに が を押すと、字幕を消せます。 切り換える $\Gamma$ B $\Gamma$ **DVD-Video** ◆ 複数のアングルが収録されている⑤DVD-Videoでは、再生中にア アングルを アングル ングルを切り換えられます(複数のアングルが収録されている場 切り換える 面になるとかが表示されます)。押すたびにアングルが切り換わ ります。

# ディスクナビから再生する

HDDまたはDVDを選ぶ | HDD DVD





ディスクナビを表示する



ホームメニューから[ディスクナビ]を 選んで 寒 を押しても表示できます。

再生したいタイトルを選んで 決定する



- ひで操作メニューを表示して[再生]を選んで 🗊 を押しても 再生できます。
- 録画しながら再生できます(「同時録画再生」)。 ( P.61

### ⇒HDD、DVD-R/RW以外のディスクをディスクナビから再生する

を押す

⑤ DVD-Videoをディスクナビから再生するときはホー ムメニューから「ディスクナビ」を選んでください。

2 再生したいタイトル/チャプター/フォルダー/ トラックを選んで 🗩 を押す





停止中に CD と WMA/MP3 混在ディスクを切り換えられ

サムネイル画面は表示されま せん。

### ディスクナビを8タイトル表示に切り換える

**D**HDD

ODVD-R/-RW

お買い上げ時は[4タイトル]に設定されています。

メニューを表示する ▶



[表示方法]を選んで) 決定する





[8 タイトル]を選んで決定する





生

### ディスクナビの表示順を切り換える

■はお買い上げ時の設定を表しています。

**20 HDD** 

録画されているタイトルを下記の順に並び換えます。



メニューを表示する



「並び替え]を選んで決定する



表示順を選んで決定する



■ 新しい順:録画日時の新しいタイトル→古いタイトル

□ NEW 優先:まだ視聴していないタイトル

→すでに視聴したタイトル

□ タイトル名順:数字→英字→五十音順


□ 録画した順:録画日時の古いタイトル→新しいタイトル

### ディスクナビをジャンルごとに表示する

7 図 3/19(土) 午後9:00 ニジテレビ 白い諸島2005後編

**D**HDD

[ジャンル変更] P.86や録画予約でジャンルを設定したとき P.43はジャンルごとにタイトルを表示できます。 また、ジャンル名の一部を変更できます。 F.86

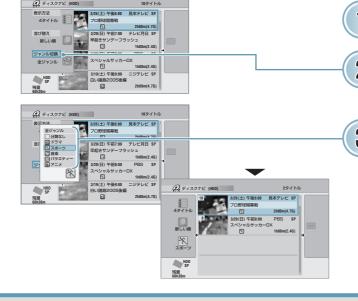

メニューを表示する



[ジャンル切換]を選んで] 決定する



ジャンルを選んで決定する



最初にディスクナビを表示させた時は [全ジャンル]に設定されています。


オリジナルとプレイリストを切り換える 詳しくは (gr P.91 をご覧ください。

## DVD ビデオをディスクメニューから操作する

再生を始めると自動でディスクメニューを表示するディスクがあります。

**例.** ⑤ DVD-Video のディスクメニュー



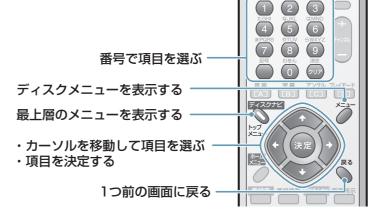

# ビデオ CD をディスクメニューから再生する PBC 再生

ディスクによって操作方法が異なります。ディスクに添付されている操作ガイドもあわせてご覧ください。



**1** PBC 再生対応ディスク ▶ [ を再生する

2 再生したいトラックを ▶ 0000 + ★ を選んで決定する

⇒ PBC 再生中にディスクメニューに戻る



→ ディスクメニューのページを切り換える

<sup>前 次</sup> を押す

→ PBC 再生を解除する

**停止中に** で再生したいトラックを選ぶ (または『サーチモード』 P.74 で選ぶ)

生

### 追いかけ再生

DVD-RW(VR)

録画中の番組を録画しながら再生するのが 「追いかけ再生」です。

たとえば、「野球の試合を録画予約して出かけ たが、試合の途中で帰宅できたので、録画が終 **わる前に最初から見たい**」といったときに便利 です。

#### 録画が終わる前に





### 追いかけ再生を始める

### 録画中に



### を押す

ただし、@DVD-RW(VR)のときは、録画をはじめてしばらくは追 いかけ再生ができません。

### ⇒ 追いかけ再生を停止する

を押す

再生は停止しますが、録画は継続されます。

#### → 録画を停止する

を押す

録画は停止しますが、再生は継続されます。

### 同時録画再生

→ HDD ◆ DVD-RW(VR)

録画中にすでに録画されている別のタイトルを 再生することを「同時録画再生」と言います。 HDDに録画中にDVDを再生したり、DVDに録 画中にHDDを再生することもできます。

### 録画しながら



### 別のタイトルを再生できます



### 同時録画再生を始める

### **録画中に** ディスクナビから再生する

ただし、@DVD-RW(VR)のときは、録画をはじめてしばらくは ディスクナビを表示できません。

#### → 再生だけを停止する

を押す

再生は停止しますが、録画は継続されます。

### → 録画を停止する



を押す

録画は停止しますが、再生は継続されます。



#### 「追いかけ再生」「同時録画再生」についての注意

- 「追いかけ再生」「同時録画再生」は下記のディスクに VR モードで オートスタート録画中またはオートスタート録画が設定されてい 録画しているときのみ働く機能です。
  - → @ HDD

- → Ver.1.1/2xの **③ DVD-RW**
- $\rightarrow$  Ver. 1.2/4x  $\bigcirc$   $\bigcirc$  **DVD-RW**
- → Ver. 1.2/6x Ø **DVD-RW**

ただし、ディスクによっては上記のものをお使いになっても働かない ことがあります。また、未使用の上記ディスクを他のDVDレコーダー で初期化すると働かないことがあります。

- るときの予約録画中は働きません。
- **③ DVD-RW(VR)** では早送り 1 中に音声が出力されなくなります。
- 高速ダビング中またはディスクバックアップ中はできません。

### フォトビューワー 写真(JPEG ファイル)を再生 / 保存 / 編集 / 印刷する



③CD(-R/-RW)、③DVD(-R/-RW)、またはUSB端子に接続した外部機器に記録されている写真(JPEG ファイル)を再生したり、☑HDDに保存できます。また、☑HDDに保存した写真(JPEG ファイル)を再生 / 編集できます。


こんなことができます		<b>⊘</b> HDD	♠ CD-R/-RW ♠ DVD-R/-RW	USB端子に接続 した外部機器 (デジタルカメラなど)	
写真を見る	スライドショー再生	<b>₽.63</b>	0	$\circ$	0
写真を保存する	DVDへ書き込み **1	<b>P.65</b>	0	×	○ *2
	HDDへ全選択コピー HDDへコピー *1	P.64 P.64	×	0	0
	フォルダー作成	<b>P.67</b>	$\circ$	×	×
写真を編集する	消去 <sup>※1</sup> フォルダー消去	P.66 P.66	0	×	×
	コピー <sup>※1</sup> フォルダー内コピー	P.67 P.67	0	×	×
	フォルダー名変更 ファイル名変更	P.66 P.66	0	×	×
	保護 <sup>※1</sup> フォルダー内保護	₩ P.67 ₩ P.67	0	×	×
写真を印刷する	プリント <sup>※1</sup>	<b>₽ P.68</b>	0	0	0


\*\*1 [複数選択モード]で、いくつかのファイル/フォルダーをまとめて編集できます。 ( ア.69

※2 [デジカメまるごと取り込み]でDCF規格に準拠したファイルのみ書き込みできます。 (デ P.65)

### USB 端子に外部機器を接続する

USB端子に接続する外部機器(デジタルカメラ、プリンターなど)の取扱説明書もあわせてご覧ください。

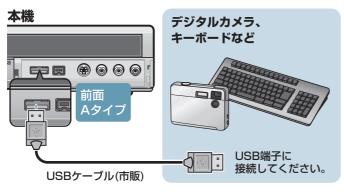

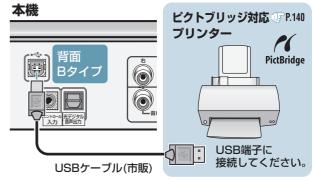



#### USB端子に接続する外部機器について

接続できる機器について詳しくはパイオニアのホームページをご覧ください。http://www.pioneer.co.jp/

USBケーブルの接続、取り外しは、本機の電源がオフになっているときにすることをお勧めします。

#### JPEG ファイルを識別できる機器

- デジタルスチルカメラ
- メモリーカードリーダー(各種メモリーカードを読み込めます)
- USBメモリー

#### JPEG ファイルを識別できる通信フォーマット

- Mass Storage Class(略称MSC)、マスストレージクラス
  - → ファイルシステムは FAT の 8 階層まで対応しています。
- → パーティションがあるときは機器を識別できないことがあります。
- Picture Transfer Protocol(略称 PTP)、ピクチャートランスファープロトコル
  - → 約4000 ファイルを超えたときは機器を識別できません。

#### HUB(ハブ)について

- USB1.1、USB2.0 対応のどちらでも使用できます。
- 電源供給型の HUB をお使いください(バスパワー式の HUB は動作保証しかねます)。
- 動作が不安定なときは HUB を使用しないで、機器を直接 本機に接続してください。
- 機器を複数接続し過ぎると、認識できないことがあります。このときは接続する機器を減らしてください。

#### 過電流について

HUB を使って複数の機器を接続すると、電源供給不足により通信を切断することがあります。このときは接続する機器を減らしてから、[USB 機器再起動] (ア.116 をしてくださし).

#### キーボードについて

PS/2-USB変換コネクターを使用したPS/2キーボードは接続しないでください。

生

#### フォトビューワー 再生

# 写真を見る(JPEG ファイルを再生する)





ビューワー]を選んで決定する 再生したいファイルのある場所を

ホームメニューから[フォト



前 ス ▼ で画像を9枚ずつ切り換えます。

選んで決定する

□ HDD 内の写真を見る・編集する: HDD に保存されているファイルを再生します。

**再生したいファイルの入って** 

ファイルからスライドショーが始まります。

いるフォルダーを選ぶ

□ CD/DVD内の写真を見る: フジカラーCD、コダックピクチャーCD、CD-ROM、CD(-R/-RW)、また は DVD(-R/-RW)に記録されているファイルを再生します。

□ USB接続機器内の写真を見る: USB端子に接続した外部機器に記録されているファイルを再生します。

ファイル選択欄にカーソルを移動する

フォルダーを選んで perpendicular を押してもファイル選択欄にカーソルを移

動できます(表示されたメニューから[ファイル選択欄へ]を選んで

[スライドショー再生]を選んで 🐲 を押すとフォルダーの最初の

カーソルをフォルダー選択欄に戻すには ← を押します(カーソルが

一番左のファイルにあるときは (を押しても戻せます)。

### → スライドショーを一時停止する

を押す

→ スライドショー中に前または次の画像を見る

前次 ▽ を押す

⇒ 画像を拡大して見る



を押す



• 拡大するとスライドショーが一時停止します。



→ 画像を回転する

アングル 【C】 を押す

押すたびに画像が回転します(時計回りに90度)。

→ スライドショー中にフォトビューワーに戻る

→ スライドショーまたはフォトビューワーを



または 🔷 を押す



ファイルを選ぶ

寒 を押します)。



6

5

を押す

• スライドショーが始まります。

• ファイルを選んで 💀 を押すとメニューが表示されます。[スライド ショー再生]を選んで 🗪 を押してもスライドショーが始まります。



終了する



### フォルダーが 100 以上またはファイ ルが 1000 以上あるとき(HDD を除く)

- フォルダー選択欄に[次を読む]が表示されま す。[次を読む]を選んで決定ボタンを押すと次 のフォルダー/ファイルを読み込みます。
- ファイルの読み込みは時間がかかることがあ ります。
- **②HDD**では最大999のフォルダーまで表示されます。また、各フォルダーに最大999 のファイルまで表示されます。
- 半角英数字またはシフト JIS 漢字コード以外で入力されているフォルダー/ファイル の名前はフォルダー/ファイル番号(IF 031/If 0031)で表示されることがあります。
- スライドショーの表示間隔は変更できません。
- ファイルサイズが大きいときは画像の表示に時間がかかることがあります。
- 下記のファイルは再生できません(ファイル選択欄に △ が表示されます)。
- →再生できないフォーマットで記録されたファイル →ディスクの記録状態、傷、汚れなどにより読み取れないファイル
- JPEG ファイルについては () P.77 もあわせてご覧ください。

### 写真(JPEGファイル)を保存する



**③CD(-R/-RW)**、**③DVD(-R/-RW)**、または USB 端子に接続した外部機器(デジタルカメラなど)の写真(JPEG ファイル)を **②HDD**に保存できます。また、**②HDD**や外部機器(デジタルカメラなど)の写真(JPEGファイル)を **③DVD-R/-RW(Video)**に保存できます。**③DVD-R/-RW(Video)**に保存したときは、スライドショーもビデオモード **● P.95** のタイトルとして保存されます(JPEG ファイルを再生できない DVD レコーダーや DVD プレーヤーなどでも再生できます)。



- ① USB端子に外部機器(デジタルカメラなど)を接続する(外部機器に記録されているファイルを保存するときのみ) 🕡 P.62
- ② 🏂 を押す
- ③ グラフォトビューワー]を選んで 🔊 を押す
- ④ 保存したいファイルのある場所を選んで 📰 を押す
  - □ HDD 内の写真を見る・編集する:HDD に保存されているファイルを DVD(-R/-RW)に保存します。 ( P.65
  - □ **CD/DVD 内の写真を見る**: フジカラー CD、コダックピクチャー CD、CD-ROM、CD(-R/-RW)、または DVD(-R/-RW)に 記録されているファイルを HDD に保存します。 **デ 下記**
  - □ USB接続機器内の写真を見る: USB端子に接続した外部機器に記録されているファイルをHDDに保存します。 ▼ 下記
  - □ デジカメまるごと取り込み: USB端子に接続した外部機器に記録されているすべてのファイルをDVD(-R/-RW)に保存します(DCF 規格 □ P.141 に準拠したファイルのみ)。 □ P.65

### CD、DVD、または USB 端子に接続した外部機器 (デジタルカメラなど)のファイルを HDD に保存する



保存したいファイルの入っている **▶** フォルダーを選ぶ



2 ファイル選択欄にカーソルを移動する




3 ファイルを選んで決定する



- (4) [HDD ヘコピー]を選んで決定する

[はい]を選んで決定する



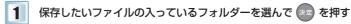

**2** [HDDへコピー]を選んで ㈱ を押す

3 [はい]を選んで 🗦 を押す

⇒ CD(-R/-RW)、DVD(-R/-RW)または外部機器(デジタルカメラなど)のすべてのファイルをまとめて保存する

1 フォルダーまたはファイル選択欄で 🔊 を押す

2 [HDDへ全選択コピー]を選んで 🗦 を押す

[はい]を選んで 🗦 を押す

読み込み済のファイルのみ保存されます。まだ読み込んでいないファイルを保存したいときは、[次を読む]を選んで**決定ボタン**を押して読み込んでから保存してください。



複数のファイル / フォルダーをまと めて HDD に保存する 🥡 P.69




- ファイルを保存するときは、 HDD にコピー元のフォルダーが自動で作成され、そのフォルダーにファイルが保存されます。
- 下記のときはファイルを PHDDに保存できません。
  - → MDD の残量が不足しているとき
  - →フォルダー数が999のとき(フォルダー 数が999以下のときは999になるまで コピーします)

生

### HDD のファイルを DVD に保存する



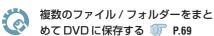



- 書き込み中は予約録画が実行されません。
- 書き込み中は他の操作はできません。
- [DVD へ書き込み]を 1 回行うとスライド ショーが 1 タイトル録画されます。99 を超 えるファイルを保存するときは 99 ファイル ごとにスライドショーを分割して録画します。
- 保存したスライドショーを他機で再生した いときは、ディスクをファイナライズして ください。
   P.52
- フォルダー名は[(フォルダー番号)PIONR]、 ファイル名は[Phot(ファイル番号)]に変更 されます。
- ③CD(-R/-RW)や③DVD-R/-RW(VR)には保存できません。
- タイトルが99あるときは保存できません。
- ③ DVD-R/-RW(Video)の残量や選択したファイル の数によっては保存できないことがあります。

- (1) 保存用の ⑤ DVD-R/-RW(Video) をセットする
- 2 保存したいファイルの入っている フォルダーを選ぶ
- 3 ファイル選択欄にカーソルを移動する



- -**(5)** [DVD へ書き込み]を選んで決定する
- 6 [はい]を選んで決定する
  - スライドショーが保存されます。
  - 書き込みを途中で中止するときは[中止]が表示されているときに \*\*\* を 押します。

#### ⇒ フォルダー内のファイルをまとめて書き込む

- 1 保存したいファイルの入っているフォルダーを選んで 📭 を押す
- **2** [DVD へ書き込み]を選んで(乗)を押す
- **3** [はい]を選んで \*\*\* を押す フォルダ内のすべてのファイルとスライドショーが保存されます。

### 外部機器(デジタルカメラなど)のすべてのファイルを DVD に保存する

外部機器で記録したファイル(JPEG ファイル以外の動画なども含む)をすべて ⑤ DVD-R/-RW(Video) に保存します。



- 1 ホームメニューから[フォトビューワー]→[デ ジカメまるごと取り込み]を選んで決定する
- 2)未使用の Ϣ DVD-R/-RW(Video) をセットする
- (3) [はい]を選んで決定する

書き込みを途中で中止するときは[中止]が表示されているときに \*\* を押します。



- 書き込み中は予約録画が実行されません。
- ・書き込み中は他の操作はできません。
- (**QCD(-R/-RW)** や記録済の (**QDVD-R/-RW** には保存できません。
- 保存できるファイルはDCF規格 **P.141**のDCIMフォルダーに含まれるファイルです。
- 最大2000ファイルまで保存できます。2000を超えるときは、2000 以下になるようにファイルを減らしてください(2000ファイル以下で も保存できないことがあります)。
- 本機では JPEG ファイル以外は再生できません。
- ファイルを書き込んだあと、自動でファイナライズが実行されます。
- デジタルカメラのファイルを削除するときは、③ DVD-R/-RW(Video) にすべてのファイルが記録されているか確認することをお勧めします。

### 写真(JPEGファイル)を編集する

**⋒**HDD

図HDD に保存されている写真(JPEG ファイル)を編集できます。





- ① ホームメニューから[フォトビューワー]→[HDD内の写真を見る・編集す │ る]を選んで 寒 を押す
- ② で編集したいファイルの入っているフォルダーを選ぶ
- ③ 🌓 を押してカーソルをファイル選択欄に移動する
- ④ ファイルを選んで (東定) を押す
- −⑤ [ファイル操作]を選んで 寒 を押す

### ファイルを消去する



(

複数のファイルをまとめて消去する P.69



- 保護されているファイルは消去できません。
- フォルダー内に保護されているファイルが あるときはフォルダーを消去できません(保 護されていないファイルのみ消去されます)。





- 2 [はい]を選んで決定する
- → ファイルをフォルダーごとまとめて消去する
- 1 消去したいフォルダーを選んで 💀 を押す
- 2 [フォルダー操作]を選んで 寒 を押す
- 3 [フォルダー消去]を選んで 寒 を押す
- 4 [はい]を選んで 🕦 を押す
- ⇒ クリアボタンを使ってファイル / フォルダーを消去する
- 1 消去したいファイル/フォルダーを選ぶ
- 2 クリア を押す

3 [はい]を選んで 🕦 を押す

### ファイルの名前を変更する





保護されているファイルは変更できま せん。

# 1 [ファイル名変更]を選んで決定する



- 2 ファイル名を入力する
  - 入力できる文字数は半角64(全角32)文字です。
  - 文字の入力方法は (ア P.84 をご覧ください。
- → フォルダー名を変更する
  - 1 名前を変更したいフォルダーを選んで 🕦 を押す
  - 🙎 [フォルダー操作]を選んで 寒 を押す
  - 3 [フォルダー名変更]を選んで 寒 を押す
  - **4** フォルダー名を入力する 文字の入力方法は **P.84** をご覧ください。


### ファイルをコピーする



1 [コピー]を選んで決定する ▶ ( 🙃 🕞



- (2) コピー先のフォルダーを選んで決定する
  - コピーを中止するときは、フォルダー選択欄で[キャンセル]を選んで 🗪 を押します。
- (3) [はい]を選んで決定する

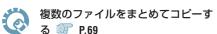



#### 下記のときはコピーできません。

- → HDD の残量が不足しているとき
- →コピー先のフォルダーのファイル数が 999のとき(ファイル数が999以下の ときは 999 になるまでコピーします)

### → フォルダー内のファイルをまとめてコピーする

- 1 コピーしたいファイルの入っているフォルダーを選んで 寒 を押す
- 2 [フォルダー操作]を選んで 寒 を押す
- 3 [フォルダー内コピー]を選んで 寒 を押す
- 4 コピー先のフォルダーを選んで 寒 を押す
- **5** [はい]を選んで 🕦 を押す

### ファイルを保護する

保護されたファイルは消去/ファイル名変更できません。保護を解除すると消去/ファイル名変更できます。



0

複数のファイル / フォルダーをまと めて保護 / 保護解除する **▼ P.69** 

## 1 [保護]を選んで決定する ▶



- ファイル選択欄に ↑ が表示されます。
- 保護を解除するときも同じ操作をします。

### → フォルダー内のファイルをまとめて保護する

- 保護したいファイルの入っているフォルダーを選んで 🐲 を押す
- 2 [フォルダー操作]を選んで 寒 を押す
- 3 [フォルダー内保護]を選んで 🗯 を押す

#### **→ フォルダー内のファイルをまとめて保護解除する**

- 保護したいファイルの入っているフォルダーを選んで 寒 を押す
- 2 [フォルダー操作]を選んで 🔀 を押す
- 3 [フォルダー保護解除]を選んで ☀ を押す

### 新しいフォルダーを作成する



# 1 フォルダー選択欄で 寒 を押す

メニューが表示されます。

2 [フォルダー作成]を選んで 📾 を押す

フォルダーが最後尾に追加されます(フォルダー名は[F\_(ファイル番号)]になります)。

**グ** フォ

フォルダー数が 999 あるときは作成できません。

### 写真(JPEGファイル)を印刷する




USB端子にピクトブリッジ P.140対応プリンターを接続して写真(JPEGファイル)を印刷できます。プリンターの取扱説明書もあわせてご覧ください。



- ① USB 端子にプリンターを接続する ( P.62
- ② USB端子に外部機器(デジタルカメラなど)を接続する(外部機器に記録されているファイルを印刷するときのみ) ( P.62





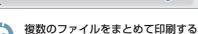

P.69

 ホームメニューから[フォト ビューワー]を選んで決定する



- **印刷したいファイルのある場所を** 選んで決定する
  - □ **HDD 内の写真を見る・編集する:** HDD に保存されているファイルを印刷します。
  - □ CD/DVD内の写真を見る:フジカラーCD、コダックピクチャーCD、CD-ROM、CD(-R/-RW)、または DVD(-R/-RW)に記録されているファイルを印刷します。
  - □ USB接続機器内の写真を見る: USB端子に接続した外部機器に記録されているファイルを印刷します。

**3** 印刷したいファイルの入って いるフォルダーを選ぶ





ファイル選択欄にカーソルを移動する



- フォルダーを選んで \*\*\* を押してもファイル欄にカーソルを移動できます(表示されたメニューから[ファイル選択欄へ]を選んで \*\*\* を押します)。
- カーソルをフォルダー選択欄に戻すには 
   を押します(カーソルが ー番左のファイルにあるときは 
   を押しても戻せます)。
- 5 印刷したいファイルを選んで 決定する



- 6 [プリント]を選んで決定する
- 7 [はい]を選んで決定する
  - 印刷中に 🖙 を押すと印刷を中止します。
  - ファイルがDCF規格 P.141に準拠していないと印刷できないことがあります。

#### いくつかのファイル / フォルダーをまとめて編集する 複数選択モード

備

- ① USB 端子にプリンターを接続する(印刷するときのみ) ( P.62
- ② USB端子に外部機器(デジタルカメラなど)を接続する(外部機器に記録されているファイルを保存/印刷する ときのみ) 🔐 P.62



ホームメニューから「フォト ビューワー]を選んで決定する



編集したいファイルのある場所を 選んで決定する

- □ HDD 内の写真を見る・編集する: HDD に保存されているファイルを編集します。
- □ CD/DVD内の写真を見る: フジカラーCD、コダックピクチャーCD、CD-ROM、CD(-R/-RW)、または DVD(-R/-RW)に記録されているファイルを保存/印刷します。
- USB接続機器内の写真を見る: USB端子に接続した外部機器に記録されているファイルを保存/印刷します。

フォルダー選択欄で 🖼 メニューが表示されます。

[複数選択モード]を選んで決定する 4



途中で複数選択モードを解除するときは[複数選択解除] を選んで 💌 を押します。

編集したいしたいファイル / フォルダーを選ぶ



6 ■ を押す

- ファイルに ▼ が付きます。もう一度押すと選択が解除されます。
- ファイル/フォルダーを選んで 📾 を押しても選択できます(表示さ れたメニューから[選択]を選んで 📧 を押します)。
- **(5)** ~ **(6)** の手順を繰り返して、編集したいファイル/フォルダー をすべて選びます。
- メニューを表示する

# 編集したいメニューを選んで決定する



編集できるメニューは下記のとおりです。

# HDD にあるファイル

□複数操作 (消去/コピー/保護/保護解除) □プリント/インデックスプリント

□ HDD ヘコピー

CD、DVD、外部機器にあるファイル

- □DVDへ書き込み
- □ プリント/インデックスプリント



再 生







- 選択できるファイル数は最大 999 です。
- ファイルが DCF 規格 🐠 P.141 に準拠し ていないと印刷できないことがあります。

### 📖 インデックスプリントとは

縮小した画像の一覧を印刷する機能です。写 真を2枚以上選択したときのみ[インデック スプリント]ができます。プリンターによっ ては[インデックスプリント]ができないこと があります。プリンターの取扱説明書もあわ せてご覧ください。

## ジュークボックス CDをHDDに録音して再生する

⑤ CD(-R/-RW) を ② HDD に録音することにより、ディスクを入れ替えることなく複数のディスクのトラックを再生できます。

### CD を HDD に録音する





- 所要時間は再生時間と同じです。
- 録音中は予約録画が実行されません。
- 録音中に他の操作はできません。
- WMA/MP3 は録音できません。
- コピー禁止の ③ CD(-R/-RW) は録音でき ません。
- 60分間録音すると、録画モード[SP]で 約5分間の HDD 残量が減少します。



### DVD に切り換える

録音したい CD をセットする



DVD

- 3
  - CD を再生する







- ③ CD(-R/-RW)の先頭から最後まで(全トラック)録音します。
- 録音を途中で中止するときは、 を 1 秒以上押します。
- プログラム再生中 (ア.75はプログラムの先頭から最後まで(プログラ ムされているトラックのみ)録音します。
- 一回の録音を一つのアルバムとして登録します。最大999のアルバムが 録音できます。また、一つのアルバムの最大トラック数は99までです。
- アルバム名およびトラック名は記録されません。アルバム名のみ入力 できます。 ( P.73
- ホームメニューから[ダビング]→[DVD/CD→HDD]を選んで \*\*\* を 押しても録音できます。

### アルバムを再生する





を押してホームメニューを表示する

② [ジュークボックス]を選んで 🗫 を押す





#### アルバム情報

選んでいるアルバムの ジャンル、トラック数、 合計時間や「リピート設 定] 🖤 P.74 などが表示 されます。

#### 再生状態表示

再生中のアルバム番 号、トラック番号、 再生時間を表示しま



- ジュークボックスのアルバムやトラック は (3) DVD-R/-RWにダビングできません。
- ジュークボックスのアルバムやトラッ クは本機の光デジタル音声出力に接続 した他機器では録音できません。
- ジュークボックスの音声フォーマット は AC-3 256kbps になります。

# 再生したいアルバムを選んで決定する



- アルバムの先頭のトラックから再生します。アルバム内のすべてのト ラックを再生後、アルバムリストの次のアルバムを続けて再生します ([ジャンプ設定] (ア.71 されているトラックを除く)。
- ・・・でメニューを表示して[再生]を選んで (決定) を押しても再生できます。

#### → アルバム内のトラックを選んで再生する

📘 🤶 で再生したいトラックの入ったアルバムを選んで 👂 を押す

こ で再生したいトラックを選んで 🗫 を押す

- [ジャンプ設定] **P.71**されているトラックも再生できます(再生終了 後は[ジャンプ設定]していない次のトラックを続けて再生します)。
- [ALL]を選んだときはアルバムの先頭のトラックから再生します ([ジャンプ設定] **P.71** されているトラックを除く)。
- アルバムを選んで 🚁 を押すとアルバムの先頭から再生します([ジャ ンプ設定1 (F.71 されているトラックを除く)。

### 指定したトラックをとばして再生する(ジャンプ設定)



10タイトル

ジャンル変更

ジャンプ設定

**分** ジュークボックス

5 /05

7 JAZZ百科 8 TOKYO LOVES 3

Track time 4.58

プレイモード

9

全ジャンル

HDD

残量 60h30m 1 白い諸島オリジナル・サウンド

3 キング・オブ・トーキョー

← 6 デイ・アフター・イエスタデイ

2005/3/25(金) 午後9:10 Total 12 1.14.58 プログラム リビート **ア**ボップス

4 MONIWA THE BEST

お腹の赤ちゃんと聴くクラシッ

とばしたいトラックが入っている アルバムを選ぶ



2

トラックを表示する



3 とばしたいトラックを選ぶ






メニューを表示する







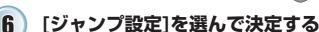





→ ジャンプ設定を解除する

📘 🪅 でジャンプ解除したいトラックが入っているアルバムを選ぶ

ジャンプ設定したトラックには「く」が表示されます。

2 かでトラックを表示する

3 🥏 でジャンプ解除したいトラックを選ぶ

4 🌓 でメニューを表示する

5 で[編集]を選んで 🐹 を押す

再生を開始したトラックはジャンプしないで再生します。



1 プレイモードで再生したい アルバムを選ぶ



2 メニューを表示する



[プレイモード]を選んで決定する



プレイモードについては ( P.74 をご覧ください。

### アルバムリストの表示順を切り替える

■はお買い上げ時の設定を表しています。



1 キング・オブ・トーキョー
2 デイ・アフター・イエスタデイ
3 お脳の赤ちゃんと聴くクラシッ
4 TOKYO LOVES 3
5 白い猪島オリジナル・サウンド
6 MONIWA THE BEST

アルバムを下記の順に並び換えます。

- メニューを表示する
- 「並び替え]を選んで決定する 2






- **新しい順**:録音日時の新しいアルバム → 古いアルバム
- よく聞く順:再生した回数の多いアルバム → 少ないアルバム
- アルバム名順:数字 → 英字 → 五十音順
- 録音した順:録音日時の古いアルバム → 新しいアルバム

### アルバムリストをジャンルごとに表示する

■はお買い上げ時の設定を表しています。

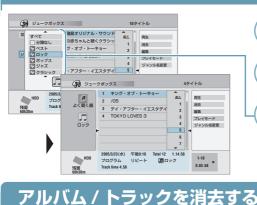

1 メニューを表示する



[ジャンル切換]を選んで決定する



ジャンルを選んで決定する 3

アルバムリストを表示したときは[すべて]に設定されています。

すべて

2

2

□ 分類なし/ベスト/ロック/ポップス/ジャズ/クラシック/ フリー1~9



消去します。 よろしいですか?

はい いいえ

消去したいトラックの入ったアルバムを選ぶ▶



トラックを表示する



3 消去したいトラックを選ぶ

[ALL]を選ぶとアルバムが消去されます。



4 メニューを表示する



5 [消去]を選んで決定する



- [はい]を選んで決定する







**3** [はい]を選んで (決定) を押す



消去したいアルバム / トラックを選ぶ

### アルバムの名前を入力する(アルバム名入力)



**名前を入力したいアルバムを選ぶ** ▶



メニューを表示する



[編集]を選んで決定する





[アルバム名入力]を選んで決定する


アルバム名を入力する 5

文字の入力方法は (FP.84 をご覧ください。



**アルバム名を確定する** ▶ 6

### アルバムのジャンルを変更する(ジャンル変更)

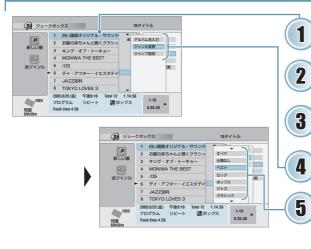

ジャンルを変更したいアルバムを選ぶ▶






[編集]を選んで決定する

メニューを表示する ▶

[ジャンル変更]を選んで決定する

ジャンルを選んで決定する

### ジャンル名を変更する(ジャンル名変更)

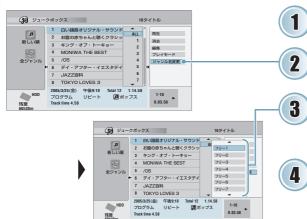

- メニューを表示する
- [ジャンル名変更]を選んで決定する



- 名前を変更したいジャンルを選んで決定する
- フリー1~フリー9のみ変更できます。
- 入力できる文字数は半角 12(全角 6)文字です。
- ジャンル名を入力する

文字の入力方法は F.84 をご覧ください。

### プレイモード サーチモード/A-B リピート再生/ リピート再生/ プログラム再生





プレイモード を押して、プレイモード画面を表示する

### サーチモード

DHDD | ODVD-R/-RW | ODVD-Video | OVideoCD | OCD(-R/-RW) | OWMA/MP3

1


見たい場面や聞きたい曲を指定して 再生します。


**例**. **③DVD-Video** のサーチモード画面



サーチモードの種類を選んで 決定する

サーチモードの種類はディスクによって異なります。

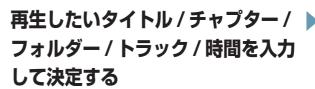

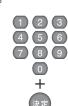

- でも切り換えられます。
- ジュークボックス (F) P.70 でこの操作はできません。

### A-B リピート

ODVD-R/-RW ODVD-Video OVIdeoCD OCD CD(-R/-RW)

指定した範囲を繰り返し再生します。



再生中に A-B リピート再生を 🅨 開始したい個所で決定する

A-B リピート再生を終了したい ▶ 個所で決定する



→ 通常の再生に戻す

A-B リピート再生中に クリア を押す


プレイモード画面で[オフ]を選んでも戻せます。

### リピート

PHDD | ODVD-R/-RW | ODVD-Video | OVideoCD | OCD(-R/-RW) | OWMA/MP3

繰り返し再生します。

**卿.**. ③ DVD-Video のリピート画面

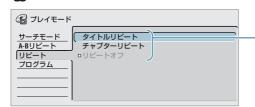

再生中に リピート再生の種類



を選んで決定する

リピートの種類は再生しているディスクによって異なります。

⇒ 通常の再生に戻す

リピート再生中にクリアを押す


プレイモード画面で[リピートオフ]を選んでも戻せます。

生

### プログラム

PHDD DVD-Video VideoCD CD(-R/-RW) WMA/MP3

- タイトル / チャプター / フォルダー / トラックの順番を変えて再生します。
- •24 ステップまでプログラムすることができます。
- 例。 ® DVD-Video のプログラム画面

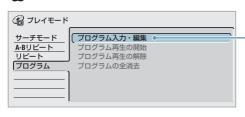





• プログラム再生の開始


すでにプログラムされている内容を先頭 から再生します。

• プログラム再生の解除

通常の再生に戻ります。プログラムされ ている内容はそのまま残ります(プログ ラム再生中に の を押しても解除でき ます)。

• プログラムの全消去

プログラムされている内容をすべて消去 します(停止中に の を押しても消去で きます)。

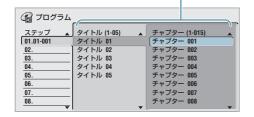

2) プログラムしたいタイトル/ チャプター/フォルダー/ トラックを選んで決定する



プログラム再生を始める 3





- → 入力中にプログラムを削除する
  - 1 削除したいプログラムを選ぶ
  - クリア を押す
- → ステップの間にプログラムを追加する
  - 追加する位置(プログラムステップ)を選ぶ
  - 追加したいタイトル / チャプター / フォルダー / トラック を選んできを押す



### プログラムした内容を繰り返し再生する

プログラム再生中にリピート画面から[プログラムリピート]を選んで決定ボ タンを押すとプログラムリピート再生が始まります。

### 再生についての注意

#### 本機で再生できるディスクの種類

- 本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合しています。ディスクやパッ ケージに「NTSC」と表示されているディスクをお使いください。
- 下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに

付いています。		
ディスクレーベ	ルなどに付いているマーク	ファイル/フォーマット
DVD-R	R	⑤ DVD-R(Video) ⑥ DVD-R(VR)
DVD-RW	RW 2	③ DVD-RW(Video) ⑤ DVD-RW(VR)
DVDĽŤ	VIDEO VIDEO	⑤ DVD-Video
ビデオCD	DIGITAL VIDEO	҈ Video-CD
CD	COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO	⟨\$ CD(-R/-RW)
CD-R	DIGITAL AUDIO Recordable	<ul><li>S Video-CD</li><li>S CD(-R/-RW)</li><li>S WMA/MP3</li><li>S JPEG</li></ul>
	COMPACT	

CD-RW

フジカラーCD



FUJICOLOR CD

コダックピクチャーCD



このマークは富士写真フイルム(株)の商標です。

#### コピーコントロールCDについて

当製品は、音楽CD規格に準拠して設計されています。 CD規格外 ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

#### 本機で再生できないディスクの種類

- リージョンNo. 🥡 P.141 が「2」または「ALL」以外のDVDビデオ
- DVD オーディオ
- DVD-ROM
- SACD
- フォトCD
- CD-G
- CD-ROM
- CD EXTRA のデータ
- 本機以外で録画されたファイナライズされていないDVD-R/RW(ビデ

#### DVD-R/DVD-RW について

#### 本機で録画した ③ DVD-RW(VR) -

- RW COMPATIBLEの表記\*1のあるDVD-RW対応プレーヤーで再生 できます。
- ファイナライズしないと再生できない DVD-RW 対応プレーヤーがあ ります。再生できないときはファイナライズしてください。
- ファイナライズ済でも追加して録画 / 編集できます。

#### 本機で録画した ( DVD-R(VR)

- 一部のパイオニア製DVDレコーダーまたはDVDシステムで再生でき
- DVD-ROM ドライブで再生するときはファイナライズしてください (ファイナライズしても再生できないドライブもあります)。
- DVD プレーヤーでは再生できません。
- 他社の DVD レコーダーで再生できないことがあります。
- ファイナライズ済でも追加して録画 / 編集できます。

#### 本機で録画した ③ DVD-R/-RW(Video)

- ファイナライズすると DVD プレーヤー、カー DVD、または DVD ビ デオ対応パソコンなどで再生\*2できます。ただし、一部のプレーヤー で再生したとき、下記のように動作することがあります。
  - → ディスクを受け付けない。
  - → 再生画面にマクロブロック(モザイク状の画像)が多く発生する。
  - → 音声・映像が途切れる。
  - → 再生が途中で停止する。
- 一度ファイナライズすると、録画/編集できなくなります(ただし、 ♠ DVD-RW(Video)はファイナライズを解除すると再度録画/編集でき るようになります)。

#### \*1 **RW**

♠ CD(-R/-RW)

**҈** WMA/MP3

**♦** JPEG

この表示はVRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録され たDVD-RWが再生できる機能を示します。ただし、1回だけ録画可 能な番組を記録したディスクは、CPRM対応機器で再生が可能です。

\*\*2 DVD-R/RW へのビデオモード(ビデオフォーマット)による録画は、 2000年にDVDフォーラムで承認された新しい規格であり、この規 格への対応はDVD再生機メーカー各社の任意です。そのため、DVD プレーヤーや DVD-ROM ドライブによっては DVD-R/RW を再生し ないモデルがあります。

生

#### CD-R/CD-RW の再生について

- 本機では、音楽用のCDフォーマット、ビデオCDフォーマット、MP3/ WMA の音楽データ、または JPEG の静止画像が記録された CD-R/ CD-RW を再生することができます。ただし、記録したレコーダーの 記録特性やディスクの特性、ディスクの傷/汚れ、本機のピックアッ プのレンズ汚れ/結露などにより、再生できないことがあります。
- 音楽用のCDフォーマットはマルチセッションに対応していません。 マルチセッションディスクのときは最初のセッションのみ再生します。
- ISO9660 レベル 1/レベル2の CD-ROM ファイルシステムおよび 拡張フォーマット(Joliet、Romeo)に準拠して記録したディスクをお 使いください。パケットライト方式(UDF Ver1.5ファイルシステム) で記録したディスクは再生できません。

#### JPEG の再生について

- JPEGとは、写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像 フォーマット)の一つです。
- 本機では、フジカラーCD、コダックピクチャーCD、CD-ROM、CD-R/-RW、DVD-R/-RW、またはUSB端子に接続した外部機器に記録 されている JPEG ファイルを再生できます (ファイルを分割して記録 しているときや記録方法などによって再生できないこともあります)。
- 画像サンプリング比 4:4:4、4:2:2、4:2:0 に対応しています。
- 縦の解像度が 120~3840 ピクセル、横の解像度が 160~5120 ピクセルのベースライン JPEG ファイル、または Exif 2.2 \*3 (JPP.141 に準拠したJPEGファイルの静止画再生に対応しています。)
- [.jpg]、[.JPG]、[.jif]、[.JIF]、[.JPEG]、または [.jpeg] という 拡張子が付いた JPEG ファイルの静止画像を表示できます。
- 一度に読み込むデータは、99フォルダー/999ファイルまで認識/再 生できます(再読込機能によって、ディスク内のすべてのフォルダー およびファイルを再生できます)。ただし、フォルダーの構成によって は、すべてのフォルダー/ファイルが認識/再生できないことがあり ます。
- ファイルサイズが大きいファイルは画像の再生に時間がかかることが あります。
- \*\*3 デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格(Exif) Ver2.2、JEIDA-49-1998(社)電子情報技術産業協会 JEITA

#### MP3 の再生について

- MPEG1 オーディオレイヤー3のサンプリング周波数44.1kHzまた は48kHzで記録されたファイルに対応しています。それ以外で記録 されたファイルは[このフォーマットは再生できません]と表示され、再 牛できません。
- 可変ビットレート(VBR: Variable Bit Rate)には対応していません(再 生できるときは、本体表示窓の時間表示が速くなったり遅くなったり
- 「.mp3」 または 「.MP3」 という拡張子がついた MP3 ファイルのみ再 生できます。
- フォルダー名/トラック名のアルファベット順に99フォルダー/999 トラックまで認識/再生できます。ただし、フォルダーの構成によっ てはすべてのフォルダー/トラックが認識/再生できないことがあり
- 音質的には記録ビットレート 128kbps を推奨します。
- ISO9660フォーマットに準拠していないディスクに記録されている ファイルは再生できません。

#### WMA の再生について

- 本機は、WMA(Windows Media Audio)8形式に対応しています。
- WMA9でエンコードされたファイルも再生できますが、WMA8から の機能拡張部分(Pro·Lossless·Voice·可変ビットレート(VBR)) には対応していません。
- WMA データは Windows Media Player Ver.9、Windows Media Player Ver.10、またはWindows Media Player for Windows XP を使用してエンコードできます。
- DRMコピープロテクト\*4のかかったファイルには対応していません。
- サンプリング周波数44.1kHzまたは48kHzで記録されたファイルに 対応しています。それ以外で記録されたファイルは[このフォーマット は再生できません]と表示され、再生できません。
- 「.wma」または「.WMA」という拡張子がついた WMA ファイルのみ 再生できます。
- フォルダー名/トラック名のアルファベット順に99フォルダー/999 トラックまで認識/再生できます。ただし、フォルダーの構成によっ ては、すべてのフォルダー / トラックが認識 / 再生できないことがあ ります。
- WMAファイルは、米国Microsoft Corporationの認証を受けたアプ リケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されて いないアプリケーションを使うと正常に動作しないことがあります。
- ISO9660フォーマットに準拠していないディスクに記録されている ファイルは再生できません。

#### \*4 DRM コピープロテクト

DRM(Digital Rights Management)コピープロテクトは著作権保 護のための技術で、無許可の複製を防止するため録音時に使用した PCなどの機器以外での再生を制限する等の機能です。詳しくは、録 音に使用した機器・アプリケーションの取扱説明書やヘルプなどをご 覧ください。



### タイトルとチャプターについて





録画した回数だけ「タイトル」が作成されます。

番組を録画すると、1回の録画が1つ の「タイトル」になります。



市販のDVDソフト




一般の映画ソフトなどでは、1つの映 画が1つの「タイトル」となります。



さらに、タイトルは「チャプター」という単位に区切ることができます。

タイトルをチャプターという単位に 区切ると頭出し(スキップ)やCMを カットするときに便利です。

- HDD には最大999タイ トル録画できます。
- **③ DVD-R/-RW(VR)**には最大 99タイトル録画できます。
- 最大録画タイトル数の制限 から、最大録画時間まで録 画できないことがあります。

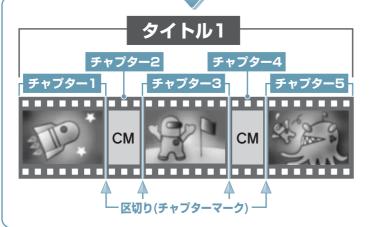



- 録画中に一時停止すると区切りが入ります。
- PhDDでは1タイトルに最大99の区切りを入れられます。
- MDDの任意の位置に入れた区切りは、高速ダビングしたと きに《DVD-R/-RW にコピーされます。詳しくは『ダビング したときのチャプターマーク(区切り)について』 (F P.105を ご覧ください。
- りを入れられます。
- ③ DVD-R/-RW(Video) では、10分間隔でタイトルに区切りが 入ります(「オートチャプター(ビデオ)」)。任意の位置には区切 りを入れられません。ただし、間隔は変更できます。 (ア P.113)

オートチャプター(HDD/VR) 自動でタイトルに区切りを入れる PHDD ODVD-R/-RW(VR)

番組の音声(モノラル/二カ国語/ステレオ)の切り換わりに合わせて自動でタイトルに区切り(チャプターマーク) が入るため、CM カットが簡単にできます([チャプター編集]で CM 部分のチャプターを消去します 🐠 P.88 )。自 動で区切りを入れたくないときは[オフ]に設定します。 (F.113)

チャプターマーク 番組(モノラル) CM(ステレオ) 番組(モノラル) チャプターマーク CM(ステレオ)



- ステレオ放送の番組のときは、CM 部分に区切りが入りません。
- 区切りの入る位置は多少ずれることがあります。

### 「タイトル」と「チャプター」はディスクナビからお好みで編集できます。

### こんなことができます

本機では、録画した番組のCMをカットするなどいろいろな編集を楽しめます。 オリジナルとプレイリストについては (ア P.90をご覧ください。



			DVD-R/-RW (VR)		BVD BY BW	
			HDD	オリジナル	プレイリスト	DVD-R/-RW (Video)
	消去 *	P.80	0	0	$\circ$	$\circ$
	タイトル名編集	P.84	0	$\circ$	$\circ$	0
	サムネイル変更	P.82	0	$\circ$	$\circ$	0
	部分消去	<b>₽ P.81</b>	0	0	$\circ$	×
タ	分割	P.83	0	×	$\circ$	×
イト	保護 *	P.82	0	0	×	0
ルの	移動	<b>₽.92</b>	×	×	$\circ$	×
ルの編集	結合	P.93	×	×	$\circ$	×
*	ジャンル変更 *	P.86	0	×	×	×
	ジャンル名変更	P.86	0	×	×	×
	プレイリスト作成	P.91	×	×	$\circ$	×
	取り消し	P.93	×	$\circ$	$\circ$	0
編チ	分割	P.89	0	$\circ$	$\circ$	×
編チャプ	消去	P.88	0	0	0	×
ター	移動	<b>₽.92</b>	×	×	0	×
O	結合	₩ P.89	0	0	0	×

※ 図HDDのみ[複数選択モード]が選べます ♥ P.87

### チャプターマーク(区切り)を追加/消去する

『チャプターを編集する』で分割/結合してください。 (ア P.88 (ア P.89

### タイトルを消去する 消去 ②HDD � DVD-R/-RW





### を押してディスクナビを表示する

ホームメニューから[ディスクナビ]を選んで \*\*\* を押しても表示できます。







2 メニューを表示する



[消去]を選んで決定する





[はい]を選んで決定する



選んだタイトルが消去されます。

### → クリアボタンを使ってタイトルを消去する

編集メニュー欄で「消去」を選ぶ必要はありません。

- 1 消去したいタイトルを選ぶ
- 2 2 を押す
- **3** [はい]を選んで 🗫 を押す



☑ HDD の複数のタイトルをまとめて消去する(一括消去) P.87

### 残量について

- ☑ HDD、⑤ DVD-RW(VR) では、オリジナルのタイトルを消去すると残量が増えます。 不要なタイトルを消去することで繰り返し録画できます。
- **❷ HDD、❸ DVD-RW(VR)**では、オリジナルの約 1 分以上連続した映像を消去しないと 残量は増えません。残量を増やすには、できる限り長い範囲の映像を消去することを お勧めします(短い範囲の映像をたくさん消去したときは、消去した映像の合計時間 と残量が一致しないことがあります)。
- ③ DVD-R/-RW(VR)では、プレイリストのタイトルを消去しても残量は変わりません。
- ③ DVD-R、⑤ DVD-RW(Video)では、タイトルを消去しても消去されたタイトルが表示 されなくなるだけで残量は増えません。ただし、②DVD-RW(Video)の最後に録画した タイトルを消去したときは残量が増えます。

### 編集を取り消す (F.93)



直前に行った編集を取り消して 1 つ前の状態に戻せます。最大3つ 前の編集まで取り消せます。ただ し、同HDDでは取り消せません。



### タイトルの不要な部分を消去する(部分消去)



3/26(土) 午後6:00 プロ野球開幕戦

3/20(日) 午前7:00

3/19(土) 午後9:00

編集方法を選択してください。

高速ダビングするときは ビデオモード互換編集をお薦めします。

ビデオモード互換編集 フレーム編集

HDD SP 残量

タイトル名編集 サムネイル変更 部分消去 分割 チャブター編集 ジャンル変更

1 消去したいタイトルを選ぶ



2 メニューを表示する



3 [編集]を選んで決定する







□ビデオモード互換編集∶

約0.5~1秒単位で編集できます。 ( DVD-R/-RW(Video)に高速でダビングしたいと きにお薦めです。フレーム編集した編集位置や[HDD記録モード] (JP P.113 が[ビデ オ互換オフ]のときに、[オートチャプター(HDD/VR)] W P.78で入った区切り(チャ プターマーク)が 1 秒以内でずれることがあります。

□フレーム編集:


6

1/30秒(フレーム)単位で編集できます。映像を正確に編集したいときにお薦めで す。フレーム単位で編集すると ③ DVD-R/-RW(Video)に高速でダビングしたときに、 編集位置が 1 秒以内でずれることがあります。



[ここから]を選んで決定する

- 部分消去する場面の開始点を指定します。
- 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、頭出し(スキップ)、お よびスロー再生ができます。
- チャプターサーチおよびタイムサーチができます( <sup>ルゲー</sup>を押します)。
- CM スキップおよび CM バックができます。
- [ここまで]を選んで決定する
  - 部分消去する場面の終了点を指定します。
  - 編集結果がプレビューされます。

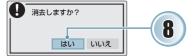

### [はい]を選んで決定する



選んだ範囲の映像が消去されます。



- 5 秒未満の映像は消去できないことがあります。
  - 編集操作で決定した映像と実際に編集された映像は多少ずれ ることがあります。

### 🛄 フレームとは

映像は1秒間が30フレームで構成されています。フレーム番号は  $0 \sim 29$  で表示されます。

### タイトルを保護する

保護

困ったとき P.133

保護されたタイトルは消去 / 編集できません。保護を解除すると再度消去 / 編集できます。



3/26(土) 午後6:00

3/20(日) 午前7:00

スペシャルサッカ-

白い諸島2005後編

m 3/20(日) 午前0:00

180

保護したいタイトルを選ぶ



2 メニューを表示する







### [保護]を選んで決定する

- 選んだタイトルが保護されます(タイトル欄に → が表示されます)。
- 保護を解除するときも同じ操作をします。



### ディスクナビのサムネイル画面をお好みの場面に変更する

サムネイル変更 ② HDD ③ DVD-R/-RW

₽ ディスクナビ (HDD)

全ジャンル

タイトル名編集 サムネイル変更 部分消去 分割

チャブター編集 ジャンル変更

ニシテレヒ SF







メニューを表示する



[編集]を選んで決定する



[サムネイル変更]を選んで決定する

サムネイル変更画面を表示します。



### 表示したい場面で決定する

- 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、 頭出し(スキップ)、およびスロー再生ができます。
- 押します)。
- CM スキップおよび CM バックができます。



白い諸島2005後編

6 [確定]を選んで決定する

サムネイルが変更されます。

「終了]を選んで決定する

サムネイル変更画面が終了します。

82

HDD SP

#### タイトルを分割する 分割

MHDD OD DVD-R/-RW(VR) プレイリストのみ

困ったとき P.133

異なる番組を続けて録画すると1つのタイトルとして録画されます。このようなタイトルを番組ごとに分割できます。



分割したいタイトルを選ぶ



メニューを表示する



[編集]を選んで決定する





0.

フレーム編集

[分割]を選んで決定する

編集方法を選んで決定する (図HDDのみ) 5

### □ビデオモード互換編集∶

約 $0.5 \sim 1$  秒単位で編集できます。 ③ DVD-R/-RW(Video) に高速で ダビングしたいときにお薦めです。フレーム編集した編集位置や [HDD 記録モード] **P.113** が[ビデオ互換オフ]のときに、[オート チャプター(HDD/VR)] **P.78**で入った区切り(チャプターマーク) が1秒以内でずれることがあります。

DVD RECORDER 編集方法を選択してください。 高速ダビングするときは ビデオモード互換編集をお薦めします。 ビデオモード互換編集

### □フレーム編集∶

1/30秒(フレーム)単位で編集できます。映像を正確に編集したい ときにお薦めです。フレーム単位で編集すると ③ DVD-R/-RW(Video) に高速でダビングしたときに、編集位置が1秒以内でずれることが あります。



#### 6 分割したい位置で決定する

- 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、 頭出し(スキップ)、およびスロー再生ができます。
- チャプターサーチおよびタイムサーチができます(フレイモードを 押します)。
- CM スキップおよび CM バックができます。



### [はい]を選んで決定する

タイトルが分割されます。




PHDD では、分割したタイトルを結合できません。

### タイトルの名前を編集する

タイトル名編集 ② HDD ③ DVD-R/-RW



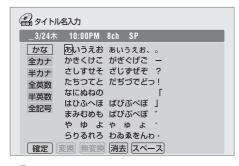

USBキーボードが接続されているときにタイト ル名入力画面を開くと、[キーボード入力モード] になります。リモコンで入力したいときは、リ

モコンのいずれかのボタンを押すと[リモコン入 カモード]になります([リモコン入力モード]のと きに、キーボードのいずれかのキーを押すと

[キーボード入力モード]になります)。





メニューを表示する



[編集]を選んで決定する



[タイトル名編集]を選んで決定する





または Enter


タイトル名を確定する

入力文字一覧 リモコンで入力するときは、青字を押したあとに 🧓 を押すと濁点および半濁点付きの文字になります(半カナを除く)。

リモコンボタン	かな	全カナ/半カナ	全英数/半英数
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォヴ	1
b)ABC	かきくけこ	<b>カキクケコ</b> カケ	ABCabc2
3	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3
t: GHI	たちつてとっ	<b>タチツテト</b> ッ	GHIghi4
tsJKL 5	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5
6	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno6
#PQRS	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7
VUT¢	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8
SWXYZ 9	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9
わをん	わをんゎゐゑ	ワヲンヮヰヱ	0
記号 G=+	、。-?![] "°·	、。-?!「」゛゚・	,.?! <mark>~</mark> ()_/:;'"``^
		ヴ、ヵ、ヶ、ヮ、ヰ、ヱは半 カナで入力できません。	@ # & * % \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

番組表を使って予約したときに、二カ国語放 送やステレオ放送などを表す記号( 🖂 や 🖯 など)がタイトル名に付くことがあります。 番組を予約したあと、または録画したあとに これらの記号はつけられません(ただし、 キーワードを入力するときはこれらの記号を

入力できます (FP P.36)。

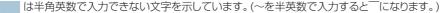

### 入力できるタイトルの文字数は

- Phod、 DVD-R/-RW(VR)では、半角64(全角32)文字です。
- ( DVD-R/-RW(Video) では、半角 40(全角 20)文字です。

### うまく漢字に変換できないときは

- リモコンでは ↑ で文節の区切りを変更することで目的の漢字 に変換できます。
- キーボードでは[Shift]を押しながら[←]または[→]を押して文節の 区切りを変更することで目的の漢字に変換できます。

### リモコンで濁音「ば」を入力する

(\$MNO **優別を1回押す**(=「ば」) **を1回押す**(=「は」) 2 6

#### リモコンで半濁音「ぱ」を入力する

1 6 を1回押す(=「は」) 2 を2回押す(=「ぱ」)

### キーボードで記号やマークを入力する

ひらがなで「きごう」、または「マーク」と入力して[変換]を押して変 換候補を表示します。

### リモコンで入力する

### 123 4 5 6 7 8 9 0

### 数字ボタンで入力する

■ 54トル名か

\_374末 10:00PM 8ch \$1

\_加佐 図 うえお あいうえお 。
全力ナ かせくけて がぜくげて ー
半力ナ たりすせき ざいずせぞ ??
全英数 たちつてと だぎづてどつ!
なにぬねの |
全部屋 様ひかく手・ボタン・ はひふへほ ばびぶべぼ 」まみむめも ぱぴぷぺぽ ^

### 例。「夏」と入力するとき

や ゆ よ ゃ ゅ ょ らりるれろ わゐゑをんわ

確定 変換 無変換 消去 スペース

▼ で文字を入力したい位置にカーソルを 1 合わせる

録画したタイトルには自動で名前が付きます。

2 で文字の種類を選ぶ 例では[かな]を選びます。

数字ボタン( 🗓 ~ 🗓 ) で文字を入力する 3 例では 5 を 1 回、 4 を 3 回押します。

なつ

で漢字に変換して で確定する 4

文字を変換しないときはでを押します。



## カーソルボタンで入力する

文字を入力したい 1 位置にカーソルを 合わせる

29イトルタスカ \_3/24木 10:00PM 8ch SP 

2 文字の種類を選ぶ

文字を選んで 🕦 を押す 3

4 文字を漢字に変換する

5 文字を確定する

### USBキーボードで入力する

USBキーボードを使って文字を入力できます。「本体設定」であらか じめ文字の入力方式を設定してください。 (JFP.116

USBキーボードの取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### USB キーボードを接続する 1

- キーボードの接続方法は () P.62 をご覧ください。
- キーボードから文字入力ができなくなったときは、キーボー ドの接続を確認してください。
- キーボードの種類によっては正しく入力できないことがあります。
- 接続できるキーボードについて詳しくはパイオニアのホーム ページをご覧ください。http://www.pioneer.co.jp/



← または → で文字を入力したい位置にカーソル 2 を合わせる

タイトル名編集を途中で中止するときは「ESC」を押します。

3 |F1| ~ |F5| で文字の種類を選ぶ

> F1 ひらがな [F2] 全角カタカナ [F3] 半角カタカナ

F5 半角英数字 F4 全角英数字

4 文字を入力する

Delete を押すとカーソルのある文字が消去されます。

BackSpaceを押すとカーソルのひとつ前の文字が消去されます。

文字を変換する 5

(ひらがな、全角カタカナ、半角カタカナで入力したときのみ)

変換候補を表示します。押すたびに次の スペース / 変換 候補が表示されます。

【→】で次の候補、「↑」でひとつ前の候補を表示します。

(←) または(→) で変換する文節を切り換えます。

無変換 ひらがなを入力したときは押すたびに、ひらがな→全角 カタカナ→半角カタカナに切り換わります。英数字を入 力したときは押すたびに、全角→半角に切り換わります。

F6 ひらがなに変換します。続けて押すと最初の文字から全角 カタカナに変換します。ひらがなに変換できない英数字の ときは全角に切り換わります。

F7 全角カタカナに変換します。続けて押すと最初の文字から ひらがなに変換します。全角カタカナに変換できない英数 字のときは全角に切り換わります。

F8 半角カタカナに変換します。半角カタカナに変換できない 英数字のときは半角に切り換わります。

全角英数字に変換します。続けて押すと大文字の英字は小 文字に、さらに押すと1文字目のみ大文字に切り換わります。

半角英数字に変換します。続けて押すと大文字の英字は小 文字に、さらに押すと1文字目のみ大文字に切り換わります。

Enter 変換した文字を確定します。


#### タイトルのジャンルを変更する ジャンル変更 ( DHDD



ジャンルを変更したいタイトルを 選ぶ



メニューを表示する

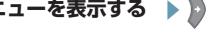



3 [編集]を選んで決定する



ジャンルを選んで決定する

#### ジャンル名を変更する ジャンル名変更 ( MDD



3/26(土) 午後6:00 日 プロ野球開幕戦 図 3/20(日) 午前7:00 曲

3/20(日) 午前7:00 早起きサンデーフ 国 3/20(日) 午前0:00 スペシャルサッカ 国

3/19(土) 午後9:00 白い諸島2005征 団

HDD SP

・ V フリー1 ・ フリー2 ・ フリー3 ・ フリー4 ・ フリー5

•

2h00m(4.7G)

メニューを表示する



[ジャンル名変更]を選んで決定する



名前を変更したいジャンルを選んで決定する

- フリー1~フリー5のみ変更できます。
- 入力できる文字数は半角12(全角6)文字です。

2011年入力 フリー1 かな 図かうえお あいうえお。。 全カナ かきくけこ がきぐげご ー 半カナ さしすせそ ざじすせそ ? 全英数 なにぬねの なにぬねの 全記号 まみむめも ぱぴぷべぼ 」 まみむめも ぱぴぷべぼ 」 や ゆ よ や ゅ ょ <sup>\*</sup> らりるれろ わゐゑをんわ・

ジャンル名を入力する 4

文字の入力方法は P.84 をご覧ください。

#### いくつかのタイトルをまとめて編集する 複数選択モード

M HDD

**図HDD** では複数のタイトルをまとめて消去/保護/保護解除/ジャンル変更できます。



プロ野球開幕戦

3/20(日) 午前0:00

**P**P

3/26(土) 午後6:00 見本テレビ SP

2h00m(4.7G)


PBS SP

② 2h00m(4.7G) 3/20(日) 午前7:00 テレビ月日 SP

3/19(土) 午後9:00 ニジテレビ SP 白い諸島2005後編

早起きサンデーフラッシュ

ディスクナビ (HDD)

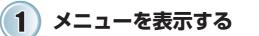



[複数選択モード]を選んで決定する



編集したいタイトルを選んで決定する

- タイトルに ✓ が付きます。
  - 編集したいタイトルをすべて選んだら 4 に進みます。
- メニューを表示する





6 メニューを表示する





編集したいメニューを選んで決定する

──一括消去:

選んだすべてのタイトルを消去します。確認画面で[はい]を 選んで 🔊 を押してください。

□一括保護:

選んだすべてのタイトルを保護します(タイトル欄に 🛭 が表 示されます)。

──一括保護解除:

選んだすべてのタイトルの保護を解除します(タイトル欄の ♬ が消えます)。

□一括ジャンル変更 :

選んだすべてのタイトルのジャンルを変更します。ジャンル を選んで 🗪 を押してください。

□複数選択解除:

[複数選択モード]を終了します。



[複数選択モード]ではディスクナビの表示順は変更できません。また、ディスクナビのジャンルも変更できません。

87

### チャプターを編集する チャプター編集 ②HDD & DVD-R/-RW(VR)



図HDD、
⑤DVD-R/-RW(VR) のチャプターのみ編集できます。



- ① を押してディスクナビを表示する
- ② 編集したいチャプターが入っているタイ トルを選ぶ
- ③ 🌓 でメニューを表示する
- ④ ◆ で[編集]を選んで ∞ を押す
- ⑤ で[チャプター編集]を選んで 寒 を押す

#### ⑥ 編集方法を選ぶ (図 HDD のみ)

#### □ビデオモード互換編集:

約0.5~1秒単位で編集できます。 ( DVD-R/-RW(Video) に高速で ダビングしたいときにお薦めです。フレーム編集した編集位置や [HDD記録モード] TP.113が[ビデオ互換オフ]のときに[オート チャプター(HDD/VR)] TP.78で入った区切り(チャプターマー ク)が 1 秒以内でずれることがあります。

#### □フレーム編集:

1/30秒(フレーム)単位で編集できます。映像を正確に編集したい ときにお薦めです。フレーム単位で編集すると ③ DVD-R/-RW(Video) に高速でダビングしたときに、編集位置が 1 秒以内で ずれることがあります。

### チャプターを消去する(消去)



[消去]を選ぶ



消去したいチャプターを選んで ▶ 🕻 🖘 🕽 決定する

[はい]を選んで決定する

選んだチャプターが消去されます。

### 「終了]を選んで決定する

ディスクナビに戻ります。



5秒未満の映像を消去できないことがあ ります。

### → クリアボタンを使ってチャプターを消去する



▶ で消去したいチャプターを選ぶ

2



クリア を押す

[はい]を選んで 🗩 を押す



- 編集操作で決定した映像と実際に編集された映像は多少ずれることがあります。
- 編集した場面では、一瞬再生が一時停止したように見えますが故障ではありません。[シームレス再生] 🥡 P.114 を[オン]に設定する と、映像のつなぎ目が多少ずれますが編集した映像をスムーズに再生できます。

### チャプターを分割する(分割)



[分割]を選ぶ



分割したいチャプターを選ぶ



3 分割したい位置で決定する



チャプターが分割されます。

- 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、 頭出し(スキップ)、およびスロー再生ができます。
- 押します)。
- CM スキップおよび CM バックができます。
- 「終了」を選んで決定する

ディスクナビに戻ります。

### 前後のチャプターを 1 つに結合する(結合)



[結合]を選ぶ



結合したいチャプターの間を 選んで決定する



[終了]を選んで決定する

ディスクナビに戻ります。

[部分消去] (ア P.81 や[チャプター消去] (ア P.88 によって隣り合わせに なったチャプターは結合できません。

CHP1 CHP2 CHP3 🖒 CHP1 CHP3

消去


結合できません

### プレイリスト

お好みの場面を集めて再生する ( DVD-R/-RW(VR)

プレイリストは ③ DVD-R/-RW(VR) でのみ作成できます。

### オリジナルとプレイリストについて

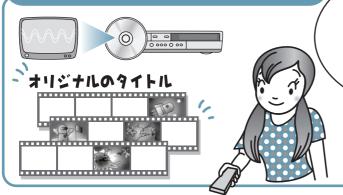

実際に録画した タイトルを**オリジナル** と言います。







「オリジナルに手を加えずに 編集したい」と思ったら...

オリジナルを複製 してプレイリスト を作るんだ!







オリジナルのタイトルを元 に作られた仮想のタイトルを **プレイリスト**と言います。

イリストのタイトル



オリジナルは プレイリストをどのように そのまま残る 編集してもオリジナルには んだね! まったく影響がありません。 オリジナルのタイトル


たとえば

### こんなときに プレイリストが便利です。




複数の歌番組から好きな 例 • \* 歌手の場面を集めたい!

でも、録画した番組はその まま残しておきたいとき

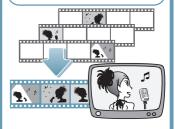


### サッカー中継の **例 •・**ゴール集を作りたい!

でも、録画した試合はその まま残しておきたいとき

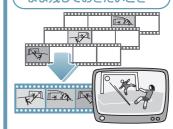

### 旅行で撮った映像で \*旅行記を編集したい!

でも、使わない映像もその まま残しておきたいとき

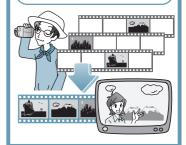



- オリジナルのタイトルを消去す ると、プレイリストのタイトル は消去されます。
- オリジナルとプレイリストのタ イトルに最大999の区切り (チャプターマーク)を入れられま す(オリジナルとプレイリストに 各999)。

90

### オリジナルとプレイリストを切り換える







メニューを表示する



「プレイリスト]を選んで決定する







### プレイリストででき<u>る編集</u>

オリジナルと同じ操作でできる編集		プレイリストのみでできる編集	
タイトル編集	タイトル名編集 🥡 P.84	タイトル編集	プレイリスト作成 ( P.91
	サムネイル変更 🕡 P.82		移動 🕼 P.92
	部分消去 🕡 P.81		分割 ( P.83
	消去 🕡 P.80		結合 🕡 P.93
チャプター編集	分割 🕡 P.89	チャプター編集	移動 ( P.92
	消去 🕡 P.88		
	結合 🥡 P.89		

#### プレイリストにオリジナルのタイトルを追加する プレイリスト作成

**[1**] オリジナルとプレイリストを切り換える



- 2 メニューを表示する
- 3 [プレイリスト作成]を選んで 決定する



オリジナルのディスクナビが表示されます。

- 4 プレイリストに追加したいタイトル を選んで決定する
  - 1 の画面に戻ります。選んだタイトルがプレイリ ストに追加されます。
  - さらに追加したいタイトルがあるときは (2)~ (4) を繰り返してください。



プレイリストを終了する



プレイリストを作成すると、オリジナルのタイトルを録画した 日時がタイトル名として付きます。

91

### タイトルを並べ替える 移動

【 哆 DVD-R/-RW(VR) プレイリストのみ ゙









- ① を押してディスクナビを表示する
- ② プレイリストに切り換える ( P.91
- 1 移動したいタイトルを選ぶ



2 メニューを表示する



**3** [編集]を選んで決定する



- 4 [移動]を選んで決定する
- **多動したい位置を選んで決定する** 選んだタイトルが移動します。

### チャプターを移動する



① を押してディスクナビを表示する

② プレイリストに切り換える 🐺 P.91



- 1) 移動したいチャプターが入っているタイトルを選ぶ
- 2 メニューを表示する 🕨
- 3 [編集]を選んで決定する ▶
- 4 [チャプター編集]を選んで決定する
- 5 [消去/移動]を選ぶ
- 6 移動したいチャプターを選んで決定する ▶ (
- 7 [移動]を選んで決定する
- 8 移動したい位置を選んで決定する

選んだチャプターが移動します。

⊕ディスクナビ (DVD)

← ディスクナビ (DVD)

VB € - K

0

4タイトル

4タイトル

2h00m(1.6G)

1h00m(0.8G)

2h00m(1.6G)

3タイトル

3h00m(2.4G)

1h00m(0.8G)

2h00m(1.6G)



3/26(土) 午後6:00 3/26(土) 午後5:30

3/20(日) 午前7:00 3/20(日) 午前6:30

3/20(日) 午前0:00 3/19(土) 午後11:30

3/19(土) 午後9:00 3/19(土) 午後8:30 9.9

3/26(土) 午後6:00 3/26(土) 午後5:30

3/20(日) 午前0:00 3/19(土) 午後11:30 8

\*

\*

\*



- ① で押してディスクナビを表示する
- ② プレイリストに切り換える (\*\*) P.91



結合したいタイトルを選ぶ





メニューを表示する





[編集]を選んで決定する



4

[結合]を選んで決定する



結合したいタイトルを選んで決定する 5



[はい]を選んで決定する

タイトルが結合されます。

### 直前の編集操作を取り消す

操作取り消し

ODVD-R/-RW

最大三つ前の編集操作まで取り消せます( MHDD の編集操作は取り消せません)。







メニューを表示する







[操作取り消し]を選んで決定する



### 取り消しできないとき

下記の操作を行ったときはそれまでの編集を取り消せなくなります。

はい いいえ

- 新しく録画したとき
- ディスクを取り出したとき
- 本機の電源をオフにしたとき
- [ディスク保護] TP.116 や[保護] P.82 を設定/解除したとき
- HDD と DVD を切り換えたとき

- ディスクナビを終了したとき
- 初期化またはファイナライズしたとき
- プレイリストに新しくタイトルを作成したとき
- ※編集直後でなくても上記の操作を行わなければ前に行った編集操作 を取り消すことができます。



### 録画からダビングまでの流れ

・ 図HDD に録画したタイトルを ⑤ DVD にダビングして MY DVD を作ります

### STEP 1

### 録画する

☑ HDDに番組(オリジナルのタイトル)を録画します。 ♥ P.30



### STEP 2

### 録画したタイトルを編集する?しない?

録画したタイトル(オリジナル)の編集については (アP.79 をご覧ください。 もちろん、編集しなくてもダビングできます。



STEP 3

### ダビングする

そのままダビングしたい。再生中のタイトルを

(オートCMカットダビング)ダビングしたい。

**₽ P.96** 

まとめてダビングしたい。いくつかのタイトルを

**₽.97** ₽.97

ダビングしたい。手を加えずに編集してオリジナルのタイトルに

録画モードを変更したい。

### ワンタッチダビングする WF P.96



### ダビングリストを作成/編集する WF P.98



> リストを確定してダビングを開始する

### MY DVDのできあがり

- 他のDVDプレーヤーやDVDレコーダーなどで再生したいときはファイナライズしてください。 🕡 P.52
- ダビングが終了してから何も操作しない状態が約20分続くと自動で電源がオフになります。

### 録画するディスクと記録方式を選ぶ

### こんなときは

- 録画したあとに映像を編集したい。
- 録画中の番組を録画しながら再生したい\*1。
   P.61
- 「1回だけ録画可能」な番組を録画してダビングしたい<sup>※2</sup>。
- 16:9の映像の横と縦の比率(アスペクト比)を そのままの比率で録画したい。
- 二カ国語放送の音声を切り換えられるように録画したい<sup>※3</sup>。



### VRモードで録画

使うディスクは...

#### 録画用③DVD-R 録画用@DVD-RW



繰り返し録画/消去ができます。 一度録画すると消去して 書き換えができません。

> **⑤ DVD-RをVRモードで** 録画するには、未使用の ディスクをVRモードで 初期化する必要がありま す。 🦭 P.117







### こんなときは

本機で録画したディスクを他のDVDレコーダー、DVD プレーヤー、カーDVD、または市販のDVDビデオを再 生できるパソコンで再生したい。(再生できないプレーヤー もあります。)



### ビデオモードで録画

使うディスクは...

#### 録画用《DVD-RW 録画用《DVD-R

繰り返し録画/消去ができます。 未使用の ③ DVD-RWをセット するとお買い上げ時の設定で は自動でVRモードに初期化 されます。 ③ DVD-RWをビデ オモードで録画するには、ビ デオモードで初期化する必要 があります。 ((アP.117)

一度録画すると消去して 書き換えができません。













ファイナライズする **(**) P.52



### 本機は、DVD+RW、DVD+R、およびDVD-RAMに録画できません。

- 「録画用」または「for Video」と記載されてい る ② DVD-R/-RW をお使いください。
- 未使用の ③ DVD-R は VR モードで初期化しない と自動でビデオモードで録画されます。一度ビ デオモードで録画した ③ DVD-R は VR モードで 初期化できません。
- \*1 下記のディスクをお使いください。
  - $\rightarrow$  Ver. 1.1/2x  $\mathcal{O}$  DVD-RW
  - $\rightarrow$  Ver. 1.2/4x  $\bigcirc$   $\bigcirc$  **DVD-RW**
  - → Ver. 1.2/6x Ø **DVD-RW**
- \*\* CPRM対応の ③ DVD-R/-RWにダビングリストを 作成してダビングしてください。 (ア P.97
- ※3 録画モードを[LPCM]以外に設定してください。


#### DVD-RWの Ver.1.2 ディスクをお使いになるときのご注意

型番

DVD-RW Ver.1.2ディスクをすでに発売さ れている DVD レコーダーや DVD/CD ライ ターにセットすると、ディスクテーブルが出 てきてしまうことがあります。DVD-RW ディスクを本機以外のDVD記録機器でもお 使いになるときは、Ver.1.1 をお使いくださ

- ※4 本機でファイナライズしてから再生して ください。VRモード/ビデオモード共に ファイナライズしないと再生できないこ とがあります。 🔐 P.52 🐠 P.117
- \*\*5 「1回だけ録画可能」な番組を録画したディスクは再生できません。
- \*\* 「CPRM 情報が正しく読めません。]と表示されますが、再生に支障はありません。



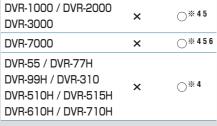

録画

再生

DVD-RW Ver.1.2 ディスクに非対応の


パイオニア製 DVD レコーダー

### ワンタッチダビング 再生中のタイトルをダビングする



再生中のタイトルをまるごとダビングします(再生中のタイトルのみダビングします)。

ファイナライズ済みの ® DVD-R/-RW(Video)から 図HDDにダビングするときもワンタッチダビングでダビングします。

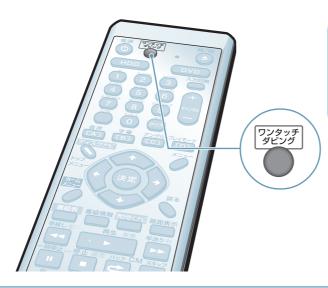



- ① を押して、録画モードを選ぶ **◎DVD** から **◎HDD** にダビングするときのみ 選べます。
- ② ダビングしたいタイトルを再生する

### ワンタッチダビングを始める

必ず高速でダビングされます。タイトルの再生は継続されます。

♠ DVD ▶ ⋒ HDD

必ず等速でダビングされます。再生中のタイトルの先頭に戻っ て、再生しながらダビングします。

### ディスクナビからワンタッチダビングを 始めることもできます

ディスクナビでダビングしたい タイトルを選んで (3237) を押す



### オート CM カットダビング

自動で CM をカットして ② HDD ▶ ⑤ DVD にダビングする

録画したタイトルの音声がモノラルまたは二カ国語の場合、CM(ス テレオ音声部分)をカットしてダビングします。

- ダビングしたいタイトルを再生する
- を2秒以上押して、[オート]を選ぶ 2
  - [オート]を選べないことがあります。詳しくは (JP P.56をご覧ください。
  - しばらく再生してダビングしたい部分がとばされるときは、正常に ダビングできません。ダビングを中止してください。

### 3 プンタッチ を押す

テレビ画面に[表示中もう一度[ワ ンタッチダビング]を押すとCM カットダビングを開始します。]と 表示されます(CM をカットする 前とCMをカットしたあとのタイ トルの総時間も表示されます)。





を押す

CM が多少残ることがあります。

ダビングリストを作成しても オートCMカットダビングでき ます(『[オートチャプター(HDD/ VR)]ですでに本編とCMが分割 されているとき』( P.101)。

### ダビングを中止する



### を 1 秒以上押す

ダビングを中止すると、ダビング先にタイトルはコ ピーされません(ダビング先のタイトルは消去されます が、ダビング元のタイトルは残ります)。 (3 DVD-Rでは 残量が減り、元には戻りません。

### ダビング中の状態を確認する

ダビング中に 画面表示



例。 **②HDD** から **③DVD** に高速ダビング中



### DVD の残量が足りないとき

- 録画モードを変更してダビングしてください。 P.97
- タイトルを分割して複数枚のディスクにダビン グしてください。 🔐 P.83




☑ HDD から ③ DVD-R/-RW(Video) にダビングしたときは、編集位置が 1 秒以内でずれることがあります。

### いくつかのタイトルを選んでダビングする





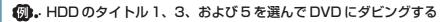



- ① ダビング先のディスクをセットする
- ② ホームメニューから[ダビング]→[HDD → DVD]を選んで ® を押す
- ③ すでに作成されたダビングリストがあるときは[新規にダビングリストを作成する]か[既存のダビングリストを使用する]かを選ぶ [既存のダビングリストを使用する]を選んだときはダビングリストの画面に進みます。
- ④ 作成するディスクの記録方式(VRモード/ビデオモード)を選んで を押す ① でセットしたディスクの記録方式を選んでください。記録方式については ○ P.95 をご覧ください。



### タイトル 1 を選んで決定する

決定

タイトルの色が変わります。

高速ダビング可能なタイトルは録画モードが[高速]でダビングリストに追加されます。それ以外のタイトルは等速(例:EPで録画されたタイトル→[EP])でダビングリストに追加されます。

☑ HDD から ⑤ DVD にダビングするとき

①COPY があるタイトルは「1回だけ録画可能」な映像を含みます。

☑ HDDから ③ DVD-R/-RW(Video)にダビングするとき

○ があるタイトルは二カ国語音声が記録されています。 [主]または[副]は二カ国語音声で実際にダビングされる方の 音声です。変更したいときは 『P.99 をご覧ください。





#### 録画モードー括変換:

すべてのタイトルを同じ録画モードでダビングします。 録画モードについては ( P.99 をご覧ください。


#### ディスク名入力:

ディスクに名前を付けられます。 ( P.116

#### ファイナライズ:

⋈ HDD から ③ DVD-R/-RW(Video) にダビングするときのみ、ダビングしたあとに続けてディスクをファイナライズするか選びます。 ▼ P.52 予約録画やその他の録画と重なるときはファイナライズできないことがあります。

## 2)続けてタイトル3と5を選んで決定する

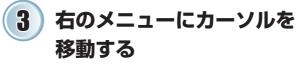



4 [次画面へ]を選んで決定する

### 5 [次画面へ]を選んで決定する

☑ HDDから③ DVDにダビングするときはタイトル名の右側にダビング時の録画モードが表示されます。

録画モードが[高速]のときは 📑 が表示されます。また、タイトルでとに録画モードを設定できます([録画モード変更])。 🕡 P.99

### [ダビング開始]を選んで決定する

ダビングリストに録画モードが[高速]のタイトルとそれ以外のタイトルが混在するときは録画モード[等速(混在)]と表示されます。[等速(混在)]ダビング中はタイマー予約録画は実行されません。また、他の操作もできません。

#### → ダビングを中止する



を 1 秒以上押す

### タイトルを編集してからダビングする

録画されているタイトルそのもの(オリジナル)に手を加えずに、不要な部分をカットしたり編集してダビングしたいときは、ダビングリストでタイトルを編集してダビングします。(例。. 不要な部分をカットしてからダビングする (ア.100)

#### <del>作、</del> 準 備

さい。

- ① ホームメニューから[ダビング]を選んで決定する
- ② **ダビング先([HDD → DVD]または[DVD → HDD])を選んで を押す** [HDD → DVD]を選んだときは録画できるディスクがセットされているか確認してください。
- ③ すでに作成されたダビングリストがあるときは[新規にダビングリストを作成する]か[既存のダビングリストを使用する]かを選ぶ [既存のダビングリストを使用する]を選んだときはダビングリストの画面に進みます。
- ④ [HDD→DVD]を選んだときは作成するディスクの記録方式(VRモード/ビデオモード)を選んで **を押す** ② でセットしたディスクの記録方式を選んでください。記録方式については **P.95** をご覧ください。



グビングしたいタイトルを選んで 決定する



タイトルの色が変わります。複数のタイトルを選びたいときはこの手順を繰り返します。

**② HDD から** ③ **DVD にダビングするとき** ③ があるタイトルは「1 回だけ録画可能」な 映像を含みます。

**3** [次画面へ]を選んで決定する

→ HDDから ③ DVD-R/-RW(Video) にダビングするとき
 → があるタイトルは高速ダビングができます。
 ● があるタイトルは二カ国語音声が記録されています。
 (主)または「副は二カ国語音声で実際にダビングされる方の音声です。変更したいときは「F.99をご覧くだ

編集したいタイトルを選んで決定する

右のメニューにカーソルを移動する



編集メニューが表示されます。 P.99 詳しい操作方法については各項目の参照ページをご覧ください。



右のメニューにカーソルを移動する

**6** [次画面へ]を選んで決定する

7 [ダビング開始]を選んで決定する

ダビングを開始します。



**録画モードー括変換**: すべてのタイトルを同じ録画モードでダビングします。録画モードについて

は **()** P.99 をご覧ください。

ディスク名入力: ディスクに名前を付けられます。 🕡 P.116

ファイナライズ: 🛭 PDD から 🕲 DVD-R/-RW(Video) にダビングするときのみ、ダビングした

あとに続けてディスクをファイナライズするか選びます。 ( P.52 予約録画 やその他の録画と重なるときはファイナライズできないことがあります。


### ダビングリストが消去される条件

- - →新規にダビングリストを作成したとき
  - →すべての設定をお買い上げ時に戻したとき
- ⑤ DVD から ② HDD にダビングするとき
  - →新規にダビングリストを作成したとき
- →ディスクに録画されているタイトルを消去 / 編集したとき
- →ディスクテーブルを開けたとき
- →オリジナルとプレイリストを切り換えたとき
- →ディスクをファイナライズしたとき
- →すべての設定をお買い上げ時に戻したとき



ファイナライズ済みの ③ D V D - R /- RW(Video) から ② HDD へダビングリストを使ってダビングすることはできません。「ワンタッチダビング」 ③ P.96または「ディスクバックアップ」 ③ P.102 でダビングしてください。

### 編集メニュー

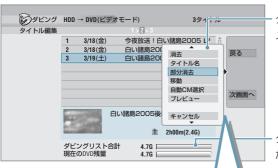

タイトルを選んできを押すと編集 メニューが表示されます。



ダビングするタイトルの合計より残量 が少ないときは赤色で表示されます。

詳しい操作方法については各項目の参照ページをご覧ください。

1ページ目			
消去	ダビングリストのタイトルを1つ消去する 🥡 <b>P.80</b>		
タイトル名	ダビングリストのタイトルに名前を付ける 『F.84 **1 (③DVD-R/-RW(VR)は半角64(全角32)文字まで入力できます。 ③DVD-R/-RW(Video)は半角40(全角20)文字まで入力できます。)		
部分消去	ダビングリストのタイトルの指定した範囲を消去する 🥡 P.81 **1		
移動	ダビングリストのタイトルを移動する 🥡 <b>P.92</b>		
自動CM選択	CMのチャプターを消去する (ア.101 **1 ([オートチャプター(HDD/VR)] (ア.78 ですでに本編とCMが分割されているときに、CM部分のチャプターを一括して消去します。)		
プレビュー	ダビングリストのタイトルを再生する		
キャンセル	編集メニューを終了する		
2ページ目			
分割	ダビングリストのタイトルを分割する 🤍 P.83 **1		
結合	ダビングリストのタイトルを結合する 👽 P.93 **1		
チャプター編集	ダビングリストで選んだタイトルのチャプターを編集する © P.88 *1 消去 © P.88 分割 © P.89 結合 © P.89 移動 © P.92		
サムネイル変更	サムネイル(タイトルの小画面)を好きな場面に変更する 🥡 P.82 **1		
録画モード変更	タイトルの録画モードを変更してダビングする **1		
二力国語音声 変更	二カ国語放送をダビングするときに記録する音声([主音声]または [副音声])を選ぶ <sup>※2</sup>		
キャンセル	編集メニューを終了する		
**1 <b>図 HDD</b> から ③ DVD にダビングするときのみ **2 <b>図 HDD</b> から ③ DVD-R/-RW(Video) にダビングするとき、または録画モードが[LPCM]のとき。			

### 録画モード[ジャスト]

自動で録画レベルを設定して、セットされて いるディスクの残量に収まるように等速ダビ ングします。 $\bigcirc$  HDDから $\bigcirc$  DVDにダビングす るときのみ選べます。

### 録画モード[MN]

お好みの録画レベルに変更してダビングしま す。[マニュアル録画]を[オン]に設定している ときのみ選べます。 (JF P.112 録画レベルを選ん で 📾 を押してください。



☑ HDD から ④ DVD-R/-RW(Video) に高速ダビングしたときは、プレビューの映像と実際 に編集された映像で編集位置が 1 秒以内でずれることがあります。


### 録画モード変更

オリジナルのタイトルの録画モードを変更し て等速ダビングできます。

#### タイトルの録画モードを変更するとき (ダビング先[HDD → DVD]のみ)

- 1 編集したいタイトルを選んで (東定 を押す
- [録画モード変更]を選んで 🐙 を押す 2
- 変更したい録画モードを選んで 🕦 を押す

録画モードは下記から選んでください。

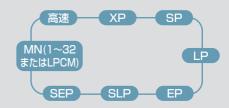

#### ダビングリストの録画モードを変更するとき

- **1 ▶** を押して[次画面へ]を選んで (乗車 を押す
- 2 [録画モード一括変更]を選んで 🕸 を押す ダビング先が[DVD→HDD]のときは[録

画モード変更]を選びます。

3 変更したい録画モードを選んで \*\*\* を押す

録画モードは下記から選んでください。



\*3 [DVD→HDD]のみ

\*4 [HDD → DVD]のみ

### 録画モード[高速]

データコピーなので画質や音質が劣化しません。 ダビング所要時間は ( P.104 をご覧ください。

- ダビング先が[DVD → HDD]のときは、 **⑤ DVD-R/-RW(VR)**のオリジナルのタイトルを **MHDD** にダビングするときのみ選べます。
- ダビング先が[HDD → DVD]のときは、 [HDD 記録モード] (JP P.113 を[ビデオ互換 オフ]に設定して録画したタイトルは ③ DVD-R/-RW(Video)に高速ダビングできないことが あります。

99

### 不要な部分をカットしてからダビングする

録画されているタイトルそのもの(オリジナル)に手を加えずに不要な部分をカットしてダビングできます。

🔞。 🛭 HDD に録画したタイトル 1 の CM をカットしてから 🕲 DVD-RW にダビングする

ここではまず試しに録画したタイトルを ② DVD-RW にダビングしてみましょう。 ② DVD-RW にダビングすれば、万が一失敗してもやり直すことができます。



- ① ⑤ DVD-RW をセットする
- ② ホームメニューから[ダビング]→[HDD → DVD]を選んで ® を押す
- ③ すでに作成されたダビングリストがあるときは[新規にダビングリストを作成する]か[既存のダビングリス トを使用する]かを選ぶ [既存のダビングリストを使用する]を選んだときはダビングリストの画面に進みます。
- ④ 作成するディスクの記録方式(VRモード/ビデオモード)を選んで 🗪 を押す ①でセットしたディスクの記録方式を選んでください。記録方式については (F.95 をご覧ください。

### STEP 1

### ダビングしたいタイトルを選ぶ

タイトル1を選んで決定する



タイトルの色が変わります。



- 右のメニューに カーソルを移動する
- 3 「次画面へ」を選んで決定する



#### STEP 不要な部分をカットする 2

タイトル1を選んで決定する



編集メニューが表示されます。



- [部分消去]を選んで決定する
- 3 編集方法を選んで決定する
  - □ビデオモード互換編集:

約0.5~1 秒単位で編集できます。 ( DVD-R/-RW(Video) に高 速でダビングしたいときにお薦めです。フレーム編集した編 集位置や[HDD記録モード] 🧼 P.113が[ビデオ互換オフ]のと きに、[オートチャプター(HDD/VR)] (F P.78で入った区切り (チャプターマーク)が 1 秒以内でずれることがあります。

□フレーム編集:

1/30秒(フレーム)単位で編集できます。映像を正確に編集 したいときにお薦めです。フレーム単位で編集すると ( DVD-R/-RW(Video) に高速でダビングしたときに、編集位 置が1秒以内でずれることがあります。

[ここから]を選んで決定する 4

消去する場面の開始点を指定します。



- 部分消去する場面の開始点を指定します。
- 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ 戻し、頭出し(スキップ)、およびスロー再生ができます。
- チャプターサーチおよびタイムサーチができます( \*\*\*\*\*\* を押します)。
- CM スキップおよび CM バックができます。



### CM を残したくないとき

コマ送り/コマ戻しで微調整して、CMの少し前や少し後ろを 指定します。



### 🛄 フレームとは

映像は1秒間が30フレームで構成されています。フレーム番 号は0~29で表示されます。

## 5

### [ここまで]を選んで決定する

- 部分消去する場面の終了点を指定します。
- 編集結果がプレビューされます。





### [はい]を選んで決定する 🎤 🕻 😭 🕽



選んだ範囲の映像が消去されます。

### **⇒** [オートチャプター(HDD/VR)] ( P.78 ですでに本編と

#### CM が分割されているとき 【

「自動CM選択]でCM部分のチャ プターを一括して消去します。消 去が終わったら「っ」に進みます。



1 2 で[自動 CM 選択]を選んで (決定) を押す



◆・・ でチャプターサムネイル欄にカーソルを移動して、 📢 🕞 で 消去するチャプターを確認します。

消去したくないチャプターが含まれているときは、「チャプター編集] (JP P.88 で編集してください。

2

で[実行]を選んで 😠 を押す



**3** [はい]を選んで 🙊 を押す





- 編集(部分消去など)したタイトルでは、[自動CM選択]を選べな いことがあります。
- [HDD 記録モード] **(アP.113** を[ビデオ互換オフ]に設定して録 画したタイトルは、編集画面で[ビデオモード互換編集]に設定 すると[自動 CM 選択]を選べないことがあります。

### STEP 3

### ダビングを始める

右のメニューに カーソルを移動する




[次画面へ]を選んで 決定する





3 [ダビング開始]を選んで決定する

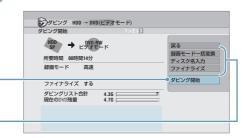

**録画モードー括変換**: すべてのタイトルを同じ録画モードでダビン

グします。録画モードについては (JP P.99 を


ご覧ください。

ディスク名入力 : ディスクに名前を付けられます。 (JP P.116

ファイナライズ

: 🔊 HDD から 🕲 DVD-R/-RW(Video) にダビング するときのみ、ダビングしたあとに続けてディ スクをファイナライズするか選びます。 きはファイナライズできないことがあります。

### ディスクバックアップ ディスク内容をまるごと他の DVD にダビングする

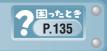

ファイナライズ済の③DVD-R/-RW(Video)のディスク内容を、まるごと他の③DVD-RWまたは未使用の④DVD-Rにダ ビングできます。 MHDDに高速で一時的に保存してから他の ® DVD に高速でダビングします。



ホームメニューから[ダビング]→[ディスクバックアップ]を選んで 魚 を押す







バックアップ元のディスクをセットする







⇒ 読み出しを中止する








4

[開始]を選んで決定する

を 1 秒以上押す

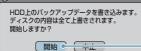

HDD上にバックアップデータが残っています。 消去するとHDDの残量が増えます。

はいりしいいえる

消去しますか?

→ 書き込みを中止する



を 1 秒以上押す

- ③ DVD-R への書き込みを中止するとディスクが使えなくなります。
- のDVD-RWへの書き込みを中止すると録画および再生ができないディ スクになります。このようなときはディスクを初期化してください。



### [中止]を選んで決定する

続けて同じディスクを作成するときは、新しい書き込み用ディスクをセット してから[開始]を選んで (決定) を押してください。

[いいえ]を押すと、[データの書き込みから再開する]からディスクへの書き込 みができます。 🔐 P.103

[はい]を押すとMHDDに保存されているバックアップデータを消去します。



#### ・ ☑ HDDへ一時的に保存(バックアップ)しているディスク内容は再生できま せん。

- バックアップデータを作成するとその分 → HDDの残量が減少します(目安 としては[SP]で最大2時間分減少します)。
- **③ DVD-R** から **③ DVD-RW** にディスクバックアップしたときはファイナラ イズを解除できません。

#### 書き込み用ディスクについて


- Ver.1.1/1.2の ( **DVD-RW** または未使用の Ver.2.0/ 2.1 の **DVD-R** をお使いください。
- ② DVD-RWに書き込むと、記録されているすべての内 容が上書きされます。ご注意ください。

### データの書き込みから再開する

すでに MDDにバックアップデータが保存されているときは、MDDからディスクへのデータ書き込みから再開します。

- 書き込み用のディスクを セットする
- 2)[データの書き込みから 再開する]を選んで 決定する



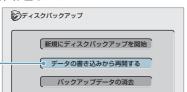

[はい]を選んで決定する 🏲 🕻 🖘 🖒










[中止]を選んで決定する



-続けて同じディスクを作 成するときは、新しい書 き込み用ディスクをセッ トしてから[開始]を選んで

\*\* を押してください。

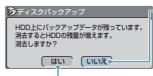

- [いいえ]を押すと、(1) か らディスクへの書き込み ができます。

[はい]を押すと MHDD に保存 されているバックアップデー 夕を消去します。

### HDD に保存したバックアップデータを消去する

[バックアップデータの消去] > を選んで決定する

新規にディスクバックアップを開始

データの書き込みから再開する

バックアップデータの消去

**ジ**ディスクバックアップ



2

### [はい]を選んで決定する 🕨 🕻 🖘 🕞





### ディスクバックアップの所要時間

ディスクの種類バックアップ方向		<ul><li>◆ DVD-RW Ver.1.1/2x</li><li>(2倍速記録対応)</li></ul>		③ DVD-RW Ver.1.2/6x		<b>③ DVD-R Ver.2.1/16</b>
読み出し ③DVD→ <b>②</b> HDD	約12分	約12分	約12分	約12分	約12分	約12分
書き込み ❷HDD→�DVD	約 60 分	約 30 分	約15分	約10分	約8分	約5分

ディスクによっては、 速度を落として読み出 しまたは書き込みをし ます。

### ダビングについての注意

#### 高速ダビング

データコピーすることでダビングします。

- データコピーなので画質や音質が劣化しません。
- 録画モードは変更できません。
- 所要時間は下記の表をご覧ください。
- ダビング中に ☑ HDD の再生/録画ができます(ただし、所要時間は表 示される時間よりも多少長くなります)。また、ダビングが終わったあ とカウンター表示の時間が正しく表示されないことがあります。

#### 高速ダビング所要時間

ディスクの 種類	Ver.2.0 <b>DVD-RW</b> Ver.1.0 Ver.1.1	OVD-RW Ver.1.1/2x	Ver.1.2/4x	OVD-RW Ver.1.2/6x	<b>DVD-R</b> Ver.2.0/8x Ver.2.1/8x	OVD-R Ver.2.0/16x Ver.2.1/16x
録画モード	(1倍速記録) 対応	(2倍速記録)対応	(4倍速記録)対応	(6倍速記録)対応	(8倍速記録)対応	(16倍速記録)対応
XP	約 60 分	約 30 分	約 15 分	約10分	約8分	約5分
SP	約 30 分	約 15 分	約 7.5 分	約5分	約4分	約 2.5 分
LP	約 15 分	約 7.5 分	約4分	約 2.5 分	約2分	約 1.5 分
EP	約10分	約5分	約 2.5 分	約2分	約 1.25 分	約1分
SLP	約 7.5 分	約4分	約2分	約 1.25 分	約 1.1 分	約1分
SEP	約6分	約3分	約 1.5 分	約1分	約1分	約1分

- 上記の表は、1 時間のタイトルを 🖗 HDD から 🚯 DVD にダビングする ときの目安です。
- 実際のダビング所要時間は、ディスク管理情報などを作成するために 条件によってはもう少々時間がかかります。
- 16 倍速記録対応の ③ DVD-R は 12 倍速でダビングします。
- ディスクの状態によっては、16/8/4/2倍速記録対応ディスクでも速 度を落としてダビングします。たとえば、8倍速記録対応のディスク でも4倍速でダビングすることがあります。
- 未使用ディスクを他の DVD レコーダーで初期化したときは、1 倍速 でのダビングになることがあります。

### 動作確認済みの 16 倍速記録対応 DVD-R ディスク(Ver.2.1/16x)のメーカー

- □ ソニー 株式会社
- □ 太陽誘電株式会社(That's)
- □ TDK 株式会社
- □ 日立マクセル株式会社(maxell) (2005年1月現在)

- ・ 上記メーカーにおいても16倍速記録未対応のディスクがあります。ご使用す るディスクの対応状況についてはディスク発売元にご確認ください。
- 未掲載メーカーのディスクについては、弊社での確認作業が終了しておりません。

### 動作確認済みの 6 倍速記録対応 DVD-RW ディスク(Ver. 1.2/6x)のメーカー

- □ 日本ビクター株式会社(JVC)
- □ 三菱化学メディア株式会社(MITSUBISHI) (2005年1月現在)
- ・ 上記メーカーにおいても6倍速記録未対応のディスクがあります。ご使用す るディスクの対応状況についてはディスク発売元にご確認ください。
- 未掲載メーカーのディスクについては、弊社での確認作業が終了しておりません。

#### 等速ダビング

再生しながら録画することでダビングします。

- 録画モードが変更できます。
- •『画質/音質設定』 P.123-125 の設定は反映されません。
- 所要時間は再生時間と同じです。
- ダビング元より高画質 / 高音質の録画モードを選んでも、画質 / 音質 は向上しません。また、高速ダビングは等速ダビングよりも高画質で ダビングできます。
- ダビング中はタイマー予約録画が実行されません。
- ダビング中に他の操作はできません。

#### ワンタッチダビングできないとき[HDD → DVD]

○…ワンタッチダビングできます。

×… ワンタッチダビングできません(ダビングリストを作成してダビング することはできます)。

ダビング先のディスク映像の種類	(VR)	OVD-R/-RW (Video)
「1回だけ録画可能」な映像	×	× *1
[LP]、[EP]、[SLP]、[SEP]、[HDD記録モード]が [ビデオ互換オフ]時に[MN1]~[MN15]、[HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]時に[MN1]~ [MN11]で録画した16:9(ワイド)の映像	0	×
16:9(ワイド)と4:3の映像が混在したタイトル	0	×
[HDD記録モード]が[ビデオ互換オフ]のとき [LP]/[MN9]~[MN15]で録画した映像	0	×
二カ国語放送が録画されているタイトル	0	×
XP+で録画した映像	×	×
上記以外の録画可能な映像	0	0

※1 「1回だけ録画可能」な番組はワンタッチダビングできません。

#### ダビングできないとき

#### MHDD から ♠ DVD にダビングできないとき

- ODVD の残量が足りない
- ③ DVD のタイトル数がすでに 99 になっている
- 録画できない ③ DVD がセットされている
- DVD に録画中( → HDD に録画中は高速ダビングができます)
- 2 秒未満のタイトル

### ⑤ DVD から ☑ HDD にダビングできないとき‐

- **PHDD** の残量がない(足りないときはできる限り録画します)
- MHDD のタイトル数がすでに 999 になっている
- **⑤ DVD** に録画中(**② HDD** に録画中は高速ダビングができます)
- 他機器で作成した ③ DVD(再生中に<PLAY>と本体表示窓に表示され るタイトルなど)
- 12 時間を超えるタイトル
- 2 秒未満のタイトル

#### ♥ DVD から ♥ HDD にダビングするときの制限

- **③ DVD-R/-RW(VR)** のプレイリストのタイトルもダビングできます。
- ダビングが始まってから12時間経過したときは、ダビングが自動で停止します。
- [1回だけ録画可能]な映像を含むタイトルではワンタッチダビングは 開始されますが、「1回だけ録画可能」な映像の部分は録画されません。
- ダビングリストを作成して ③ DVD-R/-RW(VR)からダビングするときの み高速でダビングできます。ただし、下記のようなタイトルは高速で ダビングできません(ダビングリストに追加することはできます)。
  - →「1回だけ録画可能」なタイトル
  - → プレイリストのタイトル

上記以外にも、他のDVDレコーダーで録画したタイトルをダビングでき ないことがあります。

### ダビングリストでダビングするときの ディスクの記録方式による制限([HDD → DVD])

○…ダビングできます。 ×…ダビングできません。

ダビング先のディスク	(VP)	(Video)
映像の種類	(VR)	(Video)
「1回だけ録画可能」な映像	○ <sup>*2</sup>	×
[LP]、[EP]、[SLP]、[SEP]、[HDD記録モード]が [ビデオ互換オフ]時に[MN1]~[MN15]、[HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]時に[MN1]~ [MN11]で録画した16:9(ワイド)の映像	0	○*3
16:9(ワイド)と4:3の映像が混在したタイトル	0	○*5
ダビングリストで異なる録画モードの映像を 結合して作成したタイトル	0	○ **6
[HDD記録モード]が[ビデオ互換オフ]のとき [LP]/[MN9]~[MN15]で録画した映像	0	○*4
二カ国語放送が録画されているタイトル	0	○*7
XP+で録画した映像	○*4	○*4
上記以外の録画可能な映像	0	0

- \*\*2 CPRM 対応ディスクにのみダビングできます。
- \*3 4:3の映像として等速でダビングされます。
- **※4** 等速でダビングされます。
- \*5 ダビングリストに追加すると、下記のときに映像の横と縦の比率の変 化点でタイトルが分割されます(分割されたタイトルを結合すると高 速ダビングできません)。
  - → [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オフ]時[SP][XP]/[MN 1 6]~ [MN32]で録画した二カ国語放送ではないタイトル
  - → [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]時[SP][XP]/[MN12]~ [MN32]で録画したタイトル
  - → [LPCM]で録画したタイトル
- \* 6 異なる録画モードの映像をダビングリストで結合すると等速でダビン グされます。録画モードは下記の7種類に分けられます(分割された タイトルを結合すると高速ダビングできません)。
  - ① [SEP]~[EP]/[MN1]~[MN6]
  - ② [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オフ]時[MN7]~[MN8] [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]時[LP]/[MN7]~[MN11]
  - ③ [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オフ]時[LP]/[MN9]~[MN11]④ [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オフ]時[MN12]~[MN15]

  - ⑤ [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オフ]時[SP][XP]/[MN 1 6]~[MN32] [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]時[SP][XP]/[MN12]~[MN32]
  - @ [I PCM]
  - ⑦ [XP+]
- \*\*7 等速でダビングされます(どちらか一方の音声しかダビングできません)。
- [HDD記録モード]が[ビデオ互換オフ]で録画したタイトルや、編集方法で 「フレーム編集」を選んだタイトルは、 DVD-R/-RW(Video)に高速ダビング するとチャプターマークやその他の編集位置が多少ずれることがあります。

### 「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルを ダビングするときの制限

#### 

- CPRM 対応の ③ DVD-R/-RW(VR) にのみダビングできます。
- ダビングしたタイトルは → HDDから消去されます。このため、タイト ルが保護されているときはダビングが実行できません。
- 同じタイトルは2回以上ダビングリストに追加できません。

#### **ℚDVD から ⋒HDD にダビングするとき**

**♠ DVD** から **⋒ HDD** にはダビングできません。

### ダビングしたときのチャプターマーク(区切り)について

- ○…コピーされます。
- ×…コピーされません。

ダビングの 方法	ダビング先	ダビング 速度	チャプターマーク のコピー
ワンタッチ ダビング	₩ HDD	高速 のみ	0
		高速	0
ダビング	M non-walku	等速	○ **8
リスト	DVD-R/-RW	高速	0
	DVD-R/-RW (Video)	等速	× **9

- ※8 編集箇所が多いとコピーされる位置のずれが大きくなります。
- \*9 10 分間隔でチャプターマークが入ります。[オートチャプター(ビデ オ)] ( P.113 の設定でチャプターマークが入る間隔を設定できます。
- 1秒以内の間隔のチャプターマークはコピーされないことがあります。
- チャプターマークのコピーされる位置は多少ずれることがあります。
- されます(等速ダビングしたときは、コピーされる位置が多少ずれます。 編集箇所が多いとずれが大きくなります)。

### ダビングしたときの タイトル名やサムネイル位置について

- タイトル名やサムネイル位置もコピーされます。ただし、ファイナラ イズ済みの ③ DVD-R/-RW(Video)から ② HDD にダビングしたときはコ ピーされません。
- ③ DVD-R/-RW(Video)にダビングしたときのタイトル名は半角40(全角 20)文字までコピーされます。
- DVD には、□、□、、または◇などの文字がコピーされません。
- MHDDに番組表から番組名を取得して録画したタイトルを ODVDに ダビングしたときは、タイトルの末尾に「GG]が付いて記録されます (タイトル名を編集したときを除く)。
- コピーされたサムネイル位置は多少ずれることがあります。



### 設定を変更する



### ホームメニューを表示する







- \*\*\*または・・で右の項目 にカーソルが移動する。
- -① 😩 でカーソルが上下に 移動する。
- ①簡単な操作および選択している項目の内容説明
- ② HDD/DVD の動作状態
- ③本体設定画面で主に使うリモコンのボタン

本機では、画面表示にNECのフォント「Font Avenue\*」を使用し ています。

※ Font Avenue は NEC の登録商標です。

#### → ホームメニューを終了する



を押す



### 再生中などに設定できない項目

変更できない項目は灰色で表示されます。また、本機の状態によって 選べる項目が異なります。

何も操作しない状態で約20分が経過すると、自動で設定画面が終了 します。すでに決定ボタンを押して設定した項目は有効になります。





項目を選ぶまたは カーソルを移動する



項目を決定する



1 つ前の画面に戻る

### 本体設定

### ディスク設定

### 画質/音質設定

時計やチャンネルなど本体に関す る設定を変更します。

@ P.107-116



初期化やファイナライズなど ディスクに関する設定をします。

P.116-117



画質や音質の設定をします。

**P.123-125** 



基

本

チ

ユ

ナ

## 本体設定

基本 / チューナー / 映像出力 / 音声入力 / 音声出力 / 言語 / 録画 / 再生 / オプション

メニュー 設定項目

#### 設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。


### ● 時計合わせ

[西暦]→[月]→[日]→[時]→[分]→[ジャストクロック チャンネル] の順に設定します。 を押すと時計が動作します。「ジャストクロック」については **P.23** を ご覧ください。

### ○ 気がきくナビ設定

各種情報や操作ガイド画面を自動で表示する、または自動で表示しないを設定します。

例。 PHDD の残量が少ないとき

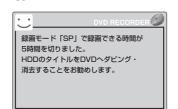



□ オフ:自動で表示しません。

[オフ]に設定しても画面右下にごが表示されているときは、 を押して各種情報や操作ガイド画面を参照できます。

### セットアップナビ

本機をお使いになる際に必要な最低限の設定をします。

**P.22** 

### ○ 自動チャンネル設定

- □ オートスキャン ( P.119
- □ 一括チャンネル設定 ♥ P.119

#### ● 個別チャンネル設定

**P.120** 

### ● ガイドチャンネル設定

**P.122** 

### ● 番組表設定

■ 自動 □ 手動

番組表を取得するチャンネルと時刻を設定します。通常は本機が自動で取得しますので設定する必要はありません。ホスト局の都合によって変更があったときのみ手動で設定します(間違って設定すると番組表が使えなくなることがあります)。



[手動]に設定したあとに番組表を受信すると [自動]に戻ります。

### ● 番組表受信感度

■ 通常

番組表を受信するときの感度を切り換えます。受信が不安定なときのみ[高い]に設定します。

□ 高い



### メニュー 設定項目

### 設定内容

#### はお買い上げ時の設定です。

#### コンポーネント出力

D1/D2映像出力端子から出力される映像信号を 切り換えます。



プログレッシブ映像信号に対応していないテ レビと接続しているとき[プログレッシブ]に 設定すると映像が映らなくなります。このよ うなときは、本体の■停止ボタンを押しなが ら**▶再生ボタン**を押してください。[インター レース]に切り換えられます。

#### ■ インターレース:

プログレッシブ映像信号に対応していないテレビまた はプロジェクターのときに選びます。

#### □ プログレッシブ:

プログレッシブ映像信号に対応しているテレビまたは プロジェクターのときに選びます。

## 映 像出力

#### 本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について

ため、画像に乱れが生じる場合があります。プログレッシブ再生時に不具合 が生じた場合は本機の出力をインターレースに切り換えてください。また、 弊社のプログレッシブ対応テレビと本機との互換性についてご質問のある場 A433HD-U、PDP-A433HD-S、PDP-504HD、PDP-504HD-W、PDP-

#### 本機と互換が取れている弊社のプログレッシブテレビ(2004年12月現在)

現在一部のプログレッシブ対応テレビは本機と完全な互換性が取れていない PDP-615PRO、PDP-505HDL、PDP-435HDL、PDP-505HDS、 PDP-435HDS、PDP-435SX、PDP-502HD、PDP-503HD、PDP-503PRO、PDP-433HD-U、PDP-433HD-S、PDP-A503HD、PDP-合は弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。 (JP P.150 434HD、PDP-434HD-W、PDP-434BX、PDP-434TX、PDL-30HD

### ○ S映像出力

S映像端子から出力される映像信号を切り換えま す。

#### □ S1:

16:9の映像がテレビに送られたとき、テレビの画面 が自動でフルモードに切り換わります。

#### **S2** :

S1の機能に加えて、4:3レターボックスの映像がテレ ビに送られたとき、テレビの画面が自動でズームモー ドに切り換わります。

### ● 外部音声

本機の入力 1~3端子または DV 入力端子に接続 した外部機器の入力音声を選びます。



- 外部機器から二カ国語放送などの二重音声 (主音声/副音声)の映像を録画するときは、 必ず[二カ国語]を選んでください。[ステレ オ]を選んでいると再生したときに2つの音 声(主音声/副音声)が重なって聞こえます。
- [二カ国語]に設定して外部機器からの映像 を録画するときは[二カ国語時記録音声] **下記** の設定が必要なことがあります。

#### ■ ステレオ:

左右のスピーカーから音声を出力します。

#### □ 二力国語:

主音声と副音声を切り換えて出力します。

# 音声入力

### 二力国語時記録音声

二カ国語放送を録画するときの音声を選びます。



下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同 時に記録できません。記録する音声をあらか じめ選んでください。

- → 録画先が MHDD で[HDD 記録モード]が [ビデオ互換オン]に設定されているとき
- → 録画モードが[LPCM]に設定されているとき
- → 録画先が DVD で ⑤ DVD-R/-RW(Video) が セットされているとき

■ 主音声: 主音声のみを記録します。

■ 副音声:副音声のみを記録します。

# 設定内容

# ■ はお買い上げ時の設定です。

# ● DV 入力音声

本機にデジタルビデオカメラの映像を取り込むと きの音声を選びます。ステレオ 1 とステレオ 2の 比率を設定します。

# ■ ステレオ 1

- □ ステレオ2
- Mix(ステレオ 1 75%)
- Mix(ステレオ 1 50%)
- □ Mix(ステレオ 1 25%)

# 入力 1 音声レベル 入力 2 音声レベル 入力 3 音声レベル

本機の入力 $(1 \sim 3)$ 端子に接続した外部機器から入力される音声のレベルを調整します。

-6dB~+6dB(3dBごと)の範囲で調整できます(お買い上げ時:0dB)。ただし、受信しているテレビ番組から入力される音声のレベルは調整できません。

# ○ デジタル出力

光デジタル音声出力端子から音声を出力する、または出力しないを設定します。

# ■ オン:

音声を出力します。

## □ オフ:

音声を出力しません。下記の[音声出力]の設定がすべて変更できなくなります。

# Dolby Digital 出力

デジタル接続している AV アンプがドルビーデジタル音声に対応していないとき は[Dolby Digital → PCM]を選びます。

# ■ Dolby Digital :

ドルビーデジタル信号を出力します。

☐ Dolby Digital → PCM:

ドルビーデジタル信号をリニア PCM 信号に変換して出力します。

# DTS 出力

デジタル接続しているAVアンプがDTS音声に対応していないときは[オフ]を選びます。

## ■ オン:

DTS 信号を出力します。

# □ オフ:

DTS信号を出力しません。ただし、DTS CDでは、常に DTS 信号が出力されます。



DTS に対応していないアンプに接続しているときに[オン]を選ぶと異音が出ることがあります。このとき、スピーカーを破損したり耳に悪影響を及ぼす恐れがあります。DTSに対応していないアンプに接続するときは必ず[オフ]を選んでください。

# 96kHz PCM 出力

デジタル接続している AV アンプが 96kHz リニアPCM音声に対応しているときは[96kHz]を選びます。

# 96kHz → 48kHz :

96kHzの信号を48kHzに変換して出力します。

# ☐ 96kHz :

96kHzの信号を出力します。

# MPEG 出力

デジタル接続しているAVアンプがMPEG音声に対応しているときは[MPEG]を選びます。

# MPEG :

MPEG 音声を出力します。

## MPEG → PCM :

MPEG 音声信号をリニア PCM 信号に変換して出力します。

109

## メニュー 設定項目 設定内容 はお買い上げ時の設定です。 ● 音声言語 ■ 日本語 □ 英 語 ③ DVD-Video の音声言語を変更します。 ディスクによっては選んだ言語に変更されないこ その他 (F) P.111

# とがあります。 ● 字幕言語

(DVD-Video の字幕言語を変更します。 ディスクによっては選んだ言語に変更されないこ こ その他 (\*\*) P.111 とがあります。

# ■日本語

□ 英 語

# ● 自動言語設定

♠ DVD-Video の音声や字幕を自動で選びます。

# ■ オン:

[音声言語]と[字幕言語]で選んでいる言語が同じで、さ らに[字幕表示]が[オン]のとき有効となります。たとえ ば[日本語]を選んだときは、一般の洋画 (DVD-Video で は、音声がオリジナル言語、字幕が日本語になります。 また、邦画 ③ DVD-Video では、音声が日本語、字幕が オフになります。

# □ オフ∶

音声が[音声言語]、字幕が[字幕言語]で選んでいる言語 になります。

# 言語

# DVD メニュー言語

⑤ DVD-Videoのディスクメニューに表示する言語 を変更します。

ディスクによっては選んだ言語に変更されないこ とがあります。

# ■ 字幕言語に連動:

[字幕言語]で選んでいる言語でディスクメニューを表 示します。

# □ 日本語:

日本語でディスクメニューを表示します。

# □ 英 語:

英語でディスクメニューを表示します。

# ● 字幕表示

♠ DVD-Video の字幕を表示する、または表示しな いを設定します。

# ■ オン:

字幕を表示します。

# □ オフ:

字幕を表示しません。ただし、@DVD-Video の中には強 制的に字幕を表示するディスクもあります。

# □ アシスト字幕:

アシスト字幕を表示します。ただし、アシスト字幕が ディスクに収録されていないときは表示されません。



# アシスト字幕とは

耳の不自由な方のために場面の状況などを説明 する字幕です。

# [その他]を選んだとき(言語を設定する)

136 言語の中から言語を選ぶことができます。 🥡 下記











Tajik (tg), 2007

# → 番号で言語を選ぶ

数字ボタン( 🕕 ~ 🗐 )で番号を入力して 寒 を押す

# 言語コード表

# 言語名(言語コード),番号

Japanese (ja), 1001 English (en), 0514 French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), 0920 Spanish (es), **0519** Chinese (zh), 2608 Dutch (nl), 1412 Portuguese (pt), 1620 Swedish (sv). 1922 Russian (ru), 1821 Korean (ko), 1115 Greek (el), 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab), 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am), 0113 Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi), 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), 0215 Breton (br), 0218

Catalan (ca), 0301 Corsican (co), 0315 Czech (cs), 0319 Welsh (cy), 0325 Danish (da), 0401 Bhutani (dz), **0426** Esperanto (eo), 0515 Estonian (et), 0520 Basque (eu), 0521 Persian (fa), 0601 Finnish (fi), 0609 Fiji (fj), 0610 Faroese (fo), 0615 Frisian (fy), 0625 Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (gd), 0704 Galician (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (gu), 0721 Hausa (ha), 0801 Hindi (hi), 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hy), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), 0911 Indonesian (in), 0914

Icelandic (is), 0919

Hebrew (iw), 0923 Yiddish (ji), 1009 Javanese (jw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks), 1119 Kurdish (ku), 1121 Kirghiz (ky), 1125 Latin (la), 1201 Lingala (ln), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (lt), 1220 Latvian (lv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi). 1309 Macedonian (mk), 1311 Malayalam (ml), 1312 Mongolian (mn), 1314 Moldavian (mo), 1315 Marathi (mr), 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt), 1320 Burmese (my), 1325 Nauru (na), 1401 Nepali (ne), 1405 Norwegian (no), 1415

Occitan (oc), 1503 Oromo (om), 1513 Oriya (or), 1518 Panjabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Quechua (qu), 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Kirundi (rn), 1814 Romanian (ro) 1815 Kinyarwanda (rw), 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd), 1904 Sangho (sg), 1907 Serbo-Croatian (sh), 1908 Sinhalese (si), 1909 Slovak (sk), 1911 Slovenian (sl), 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so) 1915 Albanian (sq), 1917 Serbian (sr), 1918 Siswati (ss), 1919 Sesotho (st), 1920 Sundanese (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001

Telugu (te), 2005

Thai (th), 2008 Tigrinya (ti), 2009 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt). 2020 Twi (tw), 2023 Ukrainian (uk), 2111 Urdu (ur), 2118 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo), 2215 Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 Yoruba (yo), 2515 Zulu (zu), 2621

# ● マニュアル録画

6つの録画モード([XP]/[SP]/[LP]/[EP]/[SLP]/ [SEP])に加えて、[MN1]~[MN32]、[LPCM]\*、 [XP+](34段階)からお好みの録画レベルを選べます。 ※音声がリニア PCM **() P.141** で記録されます。

<u>~ Б</u> Г	J / T C					
	Dビデオ互打 D-R/-RW(VF				Dビデオ互 D-R/-RW(V	
解像度	録画レベル	録画時間		録画レベル	録画時間	解像度
	MN1	802分		MN1	802分	
	MN2	720分		MN2	720分	
352×240	MN3	600分	SEP	MN3	600分	352×240
3327240	MN4	480分	SLP	MN4	480分	3327240
	MN5	420分		MN5	420分	
	MN6	360分	EP	MN6	360分	
352×480	MN7	300分		MN7	300分	
332~400	MN8	270分		MN8	270分	
	MN9	240分	LP	MN9	240分	352×480
480×480	MN10	230分		MN10	230分	
	MN11	220分		MN11	220分	
	MN12	210分		MN12	210分	
544×480	MN13	200分		MN13	200分	
344~400	MN14	190分		MN14	190分	
	MN15	180分		MN15	180分	
	MN16	170分		MN16	170分	
	MN17	160分		MN17	160分	
	MN18	150分		MN18	150分	
	MN19	140分		MN19	140分	
	MN20	130分		MN20	130分	
	MN21	120分	SP	MN21	120分	
	MN22	110分		MN22	110分	
	MN23	105分		MN23	105分	720×480
700>/400	MN24	100分		MN24	100分	
720×480	MN25	95分		MN25	95分	
	MN26	90分		MN26	90分	
	MN27	85分		MN27	85分	
	MN28	80分		MN28	80分	
	MN29	75分		MN29	75分	
	MN30	70分		MN30	70分	
	MN31	65分		MN31	65分	
	MN32	61分	XP	MN32	61分	
	LPCM	61分		LPCM	61分	
	XP+	41分		XP+	41分	

- 録画時間は 12cm片面未使用ディスクの容量を 4.7GB として算出した場合の目安です。
- 画質が大きく変わる録画レベルの境界を線で示しています。





# で[MN]を選んだとき

テレビ画面に右記が表示されているときに、で録画レベルを変更できます。



# 設定内容

# ■ はお買い上げ時の設定です。

# □ オン(設定画面へ):

録画モードに[MN]が追加され、[MN1]~[MN32]および [LPCM]、[XP+]から録画レベルを選べます。

# 1 🕻 🕻 で録画レベルを選ぶ

<sup>®</sup> × を押すたびに下記のように切り換えられます。 [MN3]↔[MN4]↔[MN6]↔[MN9]↔[MN21]↔[MN32]

# → 録画する前に画質を確認する

1 で[プレビュー]を選んで を押す

[XP+]では録画先にかかわらず、約15Mbpsの 録画レートでプレビューされます。



2 画質を確認したあとに ® を押す 録画レベル設定画面に戻ります。

# 2 録画レベルを決定して を押す

## ■ オフ:

[XP]/[SP]/[LP]/[EP]/[SLP]/[SEP]から録画モードを選びます。



- [LPCM]以外に設定したときは音声がドルビーデ ジタルで記録されます。
- [MN6]と[MN7]の境界で音質が変わります。
- VBR(可変ビットレート)制御\*で録画されるため、 映像によって録画時間が変わります。録画時間は 目安としてお考えください。
- \* Variable Bit Rate 制御の略で、動きの速い部分 や色の移り変わりの激しいところなどの複雑な映像には符号量を多く割り当て、逆の場合には少な く割り当てるというようにビットレート(一定時間に転送する符号量)を可変で制御することです。



# 録画モード[XP+]

☑ HDD に最高画質(約 15Mbps の録画レート)で録画して再生できます。

- [XP+]を選んでいるときは、③ DVD-R/-RW への録画は録画モードが[MN32]になります。
- [XP+]で録画した ☑ HDDのタイトルを ◎ DVD-R/-RWにダビングするときは等速ダビングになります。
- [XP+]を選んでいるときは[HDD 記録モード] **() P.113** が設定できません。

# 設定内容

# はお買い上げ時の設定です。

# ● ジャスト録画 ⑤ DVD-R/-RW

③ DVD-R/-RWの残量が不足していると予約してい る番組を最後まで録画できないことがあります。 [オン]に設定すると自動で録画レベルを変更して、 セットされている @ DVD-R/-RWの残量に収まるよ うに録画します。録画レベルが[MN1]でも収まら ないときはあらかじめ設定していた録画レベルで 

## □ オン:

ジャスト録画機能が働きます。

## ■ オフ:

ジャスト録画機能が働きません。

# サムネイル設定

ディスクナビに表示するサムネイル画面(タイトル の小画面)の取り込み位置を変更します。サムネイ ル画面をお好みの場面に変更することもできま す。 (FP P.82)

## ■ 0秒:

録画を始めたときの映像をディスクナビに表示します。

□ 30秒:

録画を始めてから30秒後の映像をディスクナビに表 示します。

□ 3分:

録画を始めてから3分後の映像をディスクナビに表示 します。

# オートチャプター(HDD/VR)

番組の音声(モノラル/ステレオ/二カ国語)の切り 換わりに合わせて、自動でタイトルに区切り(チャ プターマーク)が入ります。 (JP P.78)



■ オン:

音声の切り換わりに連動してタイトルに区切りが入り ます。区切りは多少ずれることがあります。ステレオ 放送の番組では CM 部分に区切りは入りません。



録画

DV取り込み画面でDV入力端子から入力さ れた映像では、テープの日付または時刻情 報の切り換わりに区切りを入れます。

# □ オフ:

タイトルに区切りが入りません。

# オートチャプター(ビデオ) ⑤ DVD-R/-RW(Video)

タイトルに自動で区切り(チャプターマーク)が入 る間隔を設定します。区切りが入る時間は目安で す。設定した時間と多少ずれることがあります。 高速ダビングしたときは HDDの任意の位置に入 れた区切りがコピーされます。詳しくは ( P.105 をご覧ください。

- □ 区切りなし:区切りが入りません。
- 10分:約10分ごとに区切りが入ります。
- □ 15分:約15分ごとに区切りが入ります。

# ■ DVD-RW 自動初期化

未使用の ( DVD-RWをセットしたときに自動で初 期化するモードを選びます。

- **VRモード**: VRモードで初期化します。
- □ ビデオモード: ビデオモードで初期化します。

# ● HDD 記録モード 同HDD

☑ HDD に記録するときのモードを選びます。

**P.43** 



録画モードが[XP+]になっているときは 「HDD記録モード」を設定できません。

# ■ ビデオ互換オン:

☑ HDDから ⑤ DVD-R/-RW(Video)へ高速でダビングでき るフォーマットで録画します。二カ国語放送を録画す るときは、「二カ国語時記録音声」 (JP P.108で設定した音 声のみが記録されます。


# □ ビデオ互換オフ:

二カ国語放送の主音声と副音声を同時に記録できます。 音声を切り換えて再生できます。

113

# **● テレビ画面サイズ**

お使いのテレビに合わせてテレビ画面の横と縦の比率(アスペクト比)を設定します。

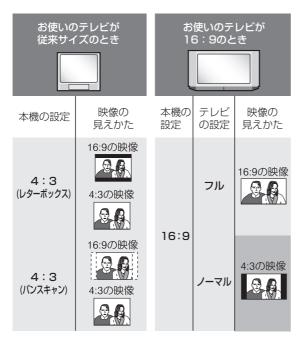

# 設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

# ■ 4:3(レターボックス):

従来サイズのテレビと接続して、16:9 の映像をレターボックス方式(画面の上下に黒い帯を入れて、4:3 の画面で16:9の映像を再現する方式)で見たいときに選びます。

# □ 4:3(パンスキャン):

従来サイズのテレビと接続して、16:9の映像をパンスキャン方式(16:9の映像の左右をカットして4:3の 画面全体に映し出す方式)で見たいときに選びます。

# 16:9 :

ワイド(16:9)テレビと接続したときに選びます。

# 再生

# ● ポーズモード

一時停止しているときの映像の状態を切り換えます。



ディスクによっては[フィールド]を選んでいても[フレーム]と同じ映像になることがあります。

# □ フィールド:

映像のブレをなくします。

## □ フレーム:

映像はブレることがありますが、鮮明な映像を見られ ます。

# ■ 自動:

再生しているディスクに合わせて[フィールド]と[フレーム]を自動で切り換えます。

# ● シームレス再生 MHDD ⑤ DVD-R/-RW(VR)



編集内容によっては[シームレス再生]しない ことがあります。

# □ オン:

編集作業などでできた映像のつなぎ目を滑らかに再生 します。ただし、映像のつなぎ目が多少ずれることが あります。また、音声が途切れることがあります。

# ■ オフ:

映像のつなぎ目で一瞬再生が一時停止したように見え ますが、映像のつなぎ目はずれません。

# ● 視聴制限 ⑤ DVD-Video

暴力シーンなどを含む ® **DVD-Video** には、視聴制限のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルをディスクのレベルより小さく設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限できます。

# 国/地域コード表

# 国/地域名,入力コード,国/地域コード 国/地域名,入力コード,国/地域コード

チリ 0312. cl アメリカ. 2119. us アルゼンチン, 0118, ar デンマーク, 0411, dk イギリス, **0702, gb** ドイツ, 0405, de イタリア, **0920, it** 日本, 1016, jp インド, **0914, in** ニュージーランド, **1426, nz** インドネシア, **0904, id** ノルウェー, **1415, no** オーストラリア, 0121, au パキスタン, 1611, pk オーストリア, **0120, at** フィリピン, **1608, ph** オランダ, **1412, nl** フィンランド, 0609, fi カナダ, 0301, ca ブラジル, 0218, br フランス. 0618, fr 韓国 1118. kr ベルギー, **0205, be** シンガポール, **1907, sg** スイス, 0308, ch ポルトガル, **1620, pt** スウェーデン, 1905, se 香港, 0811, hk スペイン, **0519, es** マレーシア, **1325, my** タイ. 2008, th メキシコ, 1324, mx 台湾, 2023, tw ロシア, **1821, ru** 中国, 0314, cn



暗証番号を忘れてしまったときは、お買い上げ時の設定に戻して再度暗証番号を登録してください。お買い上げ時の設定に戻すときは、F.127をご覧ください。

# 設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

# □ 暗証番号登録

すでに暗証番号が登録されているときは[暗証番号変更]が表示されます。

数字ボタン( ① ~ ⑨ )で入力して 🕸 を押す



# □ レベル変更(お買い上げ時:オフ)



# 2 🗘 🥻 でレベルを変更して 📰 を押す

# ■ 国 / 地域コード(お買い上げ時: jp1016)

1 登録した暗証番号を入力して 🐲 を押す



② で国/地域コードを選んで № を押す 数字ボタン( ① ~ ⑨ )で番号を入力しても国コードを選べます。『国/地域コード表』 ▼ 左記をご覧ください。

# ● アングルマーク表示 ⑤ DVD-Video

(アングルマーク)を表示する、または表示しないを設定します。

# □ オン: テレビ画面に 🕰 を表示します。

■ オフ: テレビ画面に 🕰 を表示しません。

# ● 画面表示

テレビ画面に操作表示([再生][停止]など)をする、 または表示しないを設定します。

# **■ オン**:操作表示をします。

□ オフ:操作表示をしません。

# FL表示

電源がオフのときに本体表示窓に時計などを表示する、または表示しないを設定します。

# ■ オン:表示します(時計などを表示します)。

**オフ**:表示しません(<AUTO> と <**②**> を除く)。[オフ]に設定すると待機時消費電力を低減できます。

再生

# **の リモコンモード**

複数のパイオニア製 DVD レコーダーをお使いの ときに本機とリモコンを対応させて他のDVDレ コーダーが誤動作をしないようにします。

# → リモコンのリモコンモードを設定する

を押しながら、設定したいリモコンモードと同 じ 1 ~ 3 を 3 秒以上押す

設定が完了するとリモコンのインジケーターが点 灯します(ボタンから指を離すとインジケーターは 消えます)。

# 設定内容

# はお買い上げ時の設定です。

■ レコーダー 1: リモコンモードを 1 に設定したリモ コンと対応します。本体表示窓に<1>は表示されません。 □ レコーダー2: リモコンモードを2に設定したリモ

コンと対応します。本体表示窓に<2>が表示されます。

□ レコーダー3: リモコンモードを3に設定したリモ コンと対応します。本体表示窓に<3>が表示されます。



- リモコンモードを変更するときは必ず本体か ら設定してください。
- 本体でリモコンモードを変更したときは、本体 に合わせて必ずリモコンも変更してください。

# USB

接続したUSB機器の設定をします。



「過電流を検出し、USB 機器を停止しまし た]と表示されているときは、USB端子に接 続したすべての外部機器を取り外してから、 [USB機器再起動]を実行してください。 [USB機器再起動]を実行しても正常に動作 しないときは、USB機器の電源を入れ直す、 またはUSBケーブルを接続し直してくださ い。

## ■ USB機器再起動

接続している USB 機器が正常に動作しないときに再 起動します。

[はい]を選んで 🔤 を押す



# □ 接続プリンター名確認

接続しているプリンターのメーカー名、機種名称を表 示します。



プリンターによっては正しく表示できないこと があります。

# □ キーボード入力方式

USBキーボードで文字を入力するときに、ローマ字で 入力する、またはかなで入力するを設定します。お買 い上げ時は[ローマ字入力]に設定されています。

[ローマ字入力]、または[かな入力]を選んで 🕸 を押す



## ディスク設定 基本 / 初期化 / ファイナライズ /HDD の最適化

# メニュー 設定項目

● ディスク名入力

# 設定内容

はお買い上げ時の設定です。

ディスクに名前を付けられます。文字の入力方法は **JP P.84** をご覧ください。

⑤DVD-RWを初期化したとき、または未使用の◎DVD-R に録画したときは、自動でディスク名が付きます。 ディスク名は[DISC \*\*]と付けられ、\*\*には 1~ 99の数字が順に入ります。

基 太

# н D D ൱

最

適

化

# メニュー 設定項目

# 設定内容

# ■はお買い上げ時の設定です。

# 基 太

初期化

ファ

# ○ ディスク保護

ℚDVD-R/-RW(VR)のみ保護できます。

□ オン: ディスクを保護します。録画および編集など ができなくなります。

□ オフ:ディスク保護を解除します。



[ディスク保護]が[オン]に設定されていても初期化 (ア) 下記 できます。初期化するときは十分にご注 意ください。

# ■ VRモード

VRモードで初期化します。



一度ビデオモードで録画した ③ DVD-R は VR モードで初期化できません。

# ビデオモード

ビデオモードで初期化します。



- Ver. 1.0 の ③ **DVD-RW** はビデオモードで初期化できません。
- 一度 VR モードで初期化した ③ DVD-R はビデオモードには戻せません。

# HDD 初期化



保護されているタイトルを含め、すべての 録画内容が消去されます。また、受信した番 組表も消去されます。

☑ HDD の管理情報に不具合が生じたときのみ初期化しま す。通常は[HDD初期化]は表示されません。テレビ画面に 「HDDの情報が正しくありません。ディスク設定からHDD 初期化を行ってください。」と表示されたときのみ選べます。

# ファイナライズ

- 本機で録画した @ DVD-R/-RW(VR) を他の DVD-RW 対応のプレーヤーやレコーダーで再生できないとき はディスクをファイナライズしてください。
- ③ DVD-R/-RW(Video) のファイナライズについて は (FP.52 をご覧ください。



- 本機でファイナライズした ( DVD-R/-RW(VR) は ファイナライズしたあとも録画/編集できます。
- 他機でファイナライズされた (DVD-RW(VR) を セットすると「ファイナライズ解除してくださ い]と表示されることがあります。このときは、 ファイナライズを解除してください。 (ア 右記) 本機で録画 / 編集できるようになります。
- ファイナライズに必要な時間は、ディスクの種 類や録画されている時間/タイトル数によって 異なります(数分~1時間程度)。未録画部分が 多いほどファイナライズに時間がかかります。

- 1 ファイナライズしたいディスクをセットする
- 2 ホームメニューから[ディスク設定]を選んで 🗯 を押す
- (3) [ファイナライズ]→[ファイナライズ実行]→ 「次画面へ」と選んで 🗷 を押す

# → ファイナライズを途中で中止する

[中止]が表示されているときに 🏁 を押す(「中止」が 最初から表示されていないときは中止できません)

→ ファイナライズを解除する

[ファイナライズ]→[ファイナライズ解除]→[開始] と選んで きを押す

# HDD の最適化

テレビ画面に[HDD の最適化を行うことをお奨めし ます。ディスク設定で設定することができます。]また は[HDD の最適化を行ってください。ディスク設定 で設定することができます。]と表示されたときに実行 します(警告文が表示されなくても実行できます)。



- HDD の最適化には最大 8 時間かかりま す。HDDの最適化実行中は録画や再生な ど一切の機能が働きません。
- 途中で中止したときは、中止するまでの処 理が有効になります。

- 1 ホームメニューから[ディスク設定]を選んで 📚 を押す
- 2 [HDD の最適化]→[最適化実行]→[開始]と選ん できを押す

# ⇒ HDD の最適化を途中で中止する

[中止]が表示されているときに **を押す**(「中止」が 最初から表示されていないときは中止できません)




# 最適化とは

録画/消去を繰り返すことで発生した記録領域 の不連続化を解消して整理することです。



# 本体設定からチャンネルを設定する



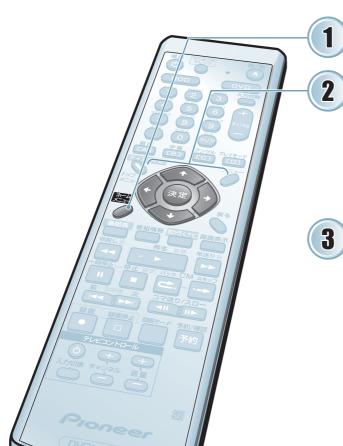

)ホームメニューを表示する

[本体設定]を選んで決定する



[チューナー]を選んで決定する





- 自動チャンネル設定 → オートスキャン (F.119)→ 一括チャンネル設定 (F.119)
- 個別チャンネル設定 ♥ P.120
- □ ガイドチャンネル設定 P.122

# オートスキャン

# 一括チャンネル設定

# 個別チャンネル設定



受信可能なすべてのチャンネルを 設定します。CATV やマンショ ンの共同アンテナで受信している ときはこの方法で設定します。 P.119



あらかじめ決められた放送局のみ 設定します。地域によってはほと んど映らないことがあります。

**P.119** 



[自動チャンネル設定]で設定した あと、**特定のチャンネルだけ受信 できなかったとき**または**映りが悪 かったとき**はこの方法で設定しま す。**(ア) P.120** 



- 不要なチャンネルを削除したいときは ( P.121 をご覧ください。
- 地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、[個別チャンネル設定] **(**) **P.120**で該当する放送局の受信チャンネルを変更してください。

# オートスキャン

受信可能な放送局を自動で選んでチャンネルを設定します。



[自動チャンネル設定]→[オート スキャン]を選んで決定する



オートスキャン 地域名 ◆ 東京 コード 0 4 2

2 [地域名]を選んで決定する

> 『地域別地域コード·放送局一覧』 P.142をご覧になり、最寄りの [地域名]を選んでください(数字ボタン( 0 ~ 9 )で[コード]を入 力しても地域名を選べます)。ここで選んだ地域の番組表を受信し ます。



[チャンネル設定結果]を確認して 決定する



オートスキャンが終わるまでしばら • [時計合わせ] ( P.107の[ジャストクロックチャンネル]が正しく くお待ちください。 ★定 を押すと中止できます。 設定されているか確認してください。

> • ガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。 **P.122**



→ 本体設定

設定したあとに映らないチャンネルがあるときは (ア.128の『故障かな?と思ったら(チャンネル設定)』をご覧ください。

# ·括チャンネル設定

VHF/UHFの放送局の受信チャンネルを設定します。



[自動チャンネル設定]→[一括チャ ンネル設定]を選んで決定する



[地域名]を選んで決定する

『地域別地域コード・放送局一覧』 (アP.142 をご覧になり、最寄りの [地域名]を選んでください(数字ボタン( 0 ~ 9 )で[コード]を入力 しても地域名を選べます)。ここで選んだ地域の番組表を受信します。

[一括チャンネル設定結果]を確認 して決定する





設定したあとに映らないチャンネルがあるときは (JP.128の『故障かな?と思ったら(チャンネル設定)』をご覧ください。

# 個別チャンネル設定



# [個別チャンネル設定]→ [次画面へ]を選んで決定する



2

# 表示チャンネルを切り換える



• 設定を変更したチャンネルはガイドチャンネルも変 更してください。 (FP P.122)

• NHK教育チャンネルの表示チャンネルを変更したと きは、「時計合わせ」 ( P.107 の 「ジャストクロック チャンネル]も設定してください。

# 受信チャンネル 1ch • レベル 0 GR設定

しない 👇

# [スキップ]にカーソルを移動して [しない]を選ぶ



[する]を選ぶとチャンネルを切り換えたときにチャンネルがとばさ れます。

# GR(ゴーストリダクション) を設定する

表示ch NHK総合 1ch

ゴーストの発生によって見にくくなった チャンネルのゴーストを軽減します。映 像がダブって見えるとき、またはぼやけ て見えるときに設定します。



スキップ

# で[オン]を選ぶ




- ゴーストリダクション機能は、地上ア ナログ放送をご覧になるときのみ働き ます(CATV や外部入力端子からの映 像には働きません)。
- ゴーストリダクション機能は、チャン ネルを切り換えた数秒後に働き、大き なゴーストから少なくしていきます。 ただし、このとき一時的にゴーストが 増えたり、画像が一瞬またたいたりす ることがあります。
- ・ 電波が弱いとき、[オン]に設定すると新 たにゴーストが付くことがあります。
- [オン]に設定すると見にくくなること があります。このようなときは[オフ] に設定してください。

# [受信チャンネル]にカーソルを移動して、 割り当てたいチャンネルを選ぶ

表示チャンネルをC13~C63(CATV)に設定したときは受信チャ ンネルを変更できません。

# → 映像の映りが悪いとき

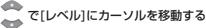

で映りが良くなるレベルに調整する

# → 放送局名表示を設定する

で[放送局名表示]にカーソルを移動する

● で[オン]または[オフ]を選ぶ

オン: 放送局名で表示します([ガイドチャンネル設定] 🕡 P.122 で表示される放送局名の「表示chlが設定されているとき に表示できます)。

**オフ**:表示チャンネルで表示します。

# 📕 ゴーストとは

電波の乱反射によって、映像がダブって見えたり、ぼやけて見えたり する現象です。ゴーストが発生する原因は、放送局とテレビアンテナ の間に障害物(高層ビルなど)があるときなど、場所や天候によってさ まざまです。このため、ゴーストを完全に消すことはできません。ま た、発生原因によっては時間の経過とともにゴーストが大きく変化し たり、映像が揺れたりすることがあります。



# 📕 受信チャンネルとは


放送局が実際に送信しているチャンネルです。



番組表ホスト局の表示チャンネルを変更すると、番組表が受信で きなくなります。

# 表示チャンネルを変更する

(例)。[一括チャンネル設定]で設定された受信チャンネル38chの表示チャンネルを11chから38chに変更する

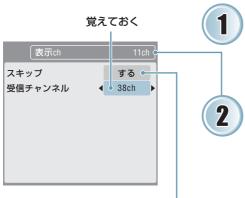

[個別チャンネル設定]→ [次画面へ]を選んで決定する



11ch(変更したいチャンネル) を選ぶ




受信チャンネル(例では38ch)を覚えておいてください。

3

[スキップ]にカーソルを移動して [する]を選ぶ



11ch が表示されなくなります。

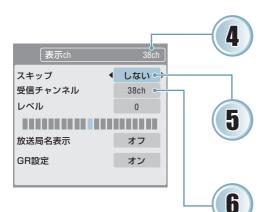

38ch(表示させたいチャンネル) を選ぶ



[スキップ]にカーソルを移動して [しない]を選ぶ

[受信チャンネル]にカーソルを移動して 覚えておいた受信チャンネル(38ch)を 選んで決定する

- 表示チャンネルが 11chから 38ch に切り換わります。
- 表示チャンネルを変更したときはガイドチャンネルも変更して ください。 **(アP.122**)
- → 不要なチャンネルを削除する
  - 1

で削除したいチャンネルを選ぶ

2 [スキップ]→[する]を選ぶ




# ■ 表示チャンネルとは

本体表示窓またはテレビ画面に表示されるチャンネルです。チャンネルを切り換えるとき、または録画を予約するときは表示チャンネルを使います。

# ガイドチャンネル設定

# 🕼 . [下関]の NHK 教育のガイドチャンネルを設定する

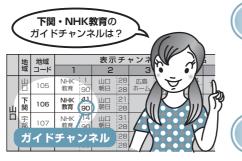

設定したい放送局のガイドチャンネルを確認する


**P.142** 

「下関」の NHK 教育のガイドチャンネルは[90]です。

# 設定したい放送局(例では[NHK 教育]) が映っているチャンネルに切り換える

本体表示窓に表示されるチャンネルを確認してください。

たとえば、NHK 教育が 25ch に映っているとき (このチャンネルを覚えておいてください)。

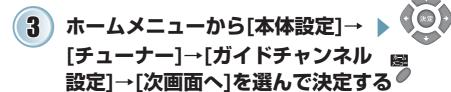

ガイドチャンネル設定 ガイドch 放送局名 表示ch 9 NHK総合 NHK教育 - 1 90

[ガイドch]欄に 1 で確認した ガイドチャンネル(または放送局 名)が表示されているページに切り換える 例では、2ページ目を選びます。

5 設定したいガイドチャンネルを選ぶ

例では、「901(NHK教育)を選びます。



# (2) で確認したチャンネルに 合わせて決定する



- 例では、[表示 ch]欄を[25]にします。
- 放送局名表示の設定は P.120 をご覧ください。

# ガイドチャンネルとは

G コードシステムでの予約録画に使う チャンネルです。放送局ごとに指定され

また、番組表を取得するときも使います。

# 番組表に表示されない 放送局があるとき

番組表に表示される放送局は地域ごとに決め られています。設定した地域に登録されてい ない放送局は、映像が受信できても番組表に は表示されません。

表示される放送局とそのガイドチャンネルは 『番組表対応放送局一覧』で確認してくださ い。 **P.146** 



CATV(ケーブルテレビ)または外部機器 などから BS アナログ放送を録画する ときの WOWOW 放送、および衛星放 送のガイドチャンネルについては下記 の表をご覧ください。

# ガイドチャンネル

衛星放送	WOWOW	73
	NHK衛星第一	74
	NHK衛星第二	76

6

6

# オーディオ DRC(音質設定)

オーディオ DRC(ダイナミックレンジコントロール)には、大きい音を小さく、小さい音を大きくして再生する効 果があります。たとえば、映画のセリフなどが聞きづらいときや深夜に映画を見るようなときに変更します。

# 再生中に

ホームメニューを表示する



[画質/音質設定]→[音質設定]を選んで決定する



3 設定を変更する





[音質設定]を終了する







- オーディオ DRC は ③ DVD のドルビーデジタル音声にのみ働きます。
- ディスクによって効果が小さいことがあります。

# テレビコントロール

お使いのテレビのメーカーを本機のリモコンに設定して、お使いのテレビを操作できます。

**グリア を押しながら、数字ボタン** コードを入力する

設定が完了するとインジケーターが点灯します。

2 テレビが操作できるか確認する 1 つのメーカーコードに複数のコードがある ときは、操作できるまで順にコードを設定し

てください。

# メーカーコード表

メーカー名	コード	メーカー名	コード
パイオニア	00, 35, 40, 44	GOLDSTAR(LG)	10, 23
RCA	01, 15, 16, 17, 18	ビクター	33, 13, 42
シャープ	02, 19, 27	サンヨー	14, 21
ソニー	04	ゼネラル	34
東芝	31, 05, 26, 43	フナイ	36
日立	32, 06, 24, 25	NEC	37
PHILIPS	07	アイワ	38
松下	22, 08, 41	サムソン	73, 75
三菱	09		
			_

「メーカーコード表」にあるメーカーのテレビでも操作できないことがあります。


# 録画する映像の画質を調整する

ピクチャークリエイション

画質設定

受信しているテレビ番組の映像や接続しているビデオ機器などから入力され る映像の画質をお好みに調整できます。

# 停止中に

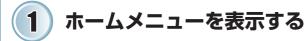







3 画質を選ぶ



[チューナー]、[ビデオ]、または[レーザーディスク]を表示中に 🛗 を 押すと設定値を確認できます。再度押すと画質選択画面に戻ります。

# 画質選択画面



# ■ チューナー

テレビ番組を録画するときに選びます。

# □ ビデオ

ビデオ機器などからの映像を録画す るときに選びます。

# □ レーザーディスク

映像信号処理を抑えた設定です。 レーザーディスクなどの映像を録画 するときに選びます。

□ メモリー 1/2/3

項目ごとに調整した画質を記憶でき ます。設定項目の内容は (原 右記 を ご覧ください。


# → メモリー 1/2/3 を選んだとき




◆ で[詳細設定]を選んで





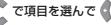

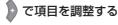

を押すと、画質を確認し ながら調整できます。再度押 すと詳細設定画面に戻ります。





# 「画質設定]を終了する





DV 入力端子からの映像は[プログレモーション]および[ピュアシネマ]のみ調整できます。\* \* 『コンポーネント出力』を[プログレッシブ]

に設定しているときのみ調整できます。



# 入力ごとに設定できます

チャンネル(+/-)ボタンまたは入力切換ボタ ンで入力を切り換えられます。テレビ番組(本 機内蔵チューナー)と外部入力(L1/L2/L3/ DV)に接続している機器のそれぞれに個別に 記憶できます。この設定は一部の項目を除き 録画した映像にも反映されます。

外部入力(L1/L2/L3/DV)のお買い上げ時の 設定は[レーザーディスク]です。

# メモリー 1/2/3 を選んだときの 設定項目

# プログレモーション※

プログレッシブスキャン映像に効果を与える 設定で、動画向きや静止画向きの映像に調整 します。

## ピュアシネマ\*

プログレッシブスキャン回路の動作をフィルム 素材の入力信号に最適な設定にします。通常は [自動]に設定しますが、映像が不自然なときは [オフ]に設定します。『ピュアシネマモード』 

# 3次元YC分離

入力信号の3次元YC分離の設定を動画向き、 または静止画向きに調整します。

## YNR

入力信号の輝度(Y)信号のノイズを軽減します。 CNR

入力信号の色(C)信号のノイズを軽減します。

# ディテール

入力信号の画像の輪郭を強調します。

## 白 AGC

白AGCを[オン]に設定すると、入力信号の輝 度レベルが高すぎるときに自動で最適なレベ ルに補正します。

# 白レベル

入力輝度信号の白色のレベルを調整します(白 レベル設定の値は、白AGCが[オフ]のときの み有効です)。

# 黒レベル

入力輝度信号の黒色のレベルを調整します。

# 黒セットアップ

入力輝度信号の黒浮きを補正します。通常は [O IRE]を選びます。入力信号の黒色が浮いて いるようなときは[7.5 IRE]を選びます。

# ガンマ補正

入力信号の画像の暗い部分の見え方を強調し

## 色あい

入力色信号の緑色と赤色のバランスを調整し ます。

# 色の濃さ

入力色信号の色の濃さを調整します。




録画する映像の画質を調整する

# 再生する映像の画質を調整する

画質設定

お使いのテレビに合わせて、再生する映像の画質をお好みに調整できます。

# 再生中に

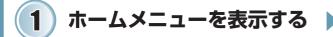



2 [画質/音質設定]→[画質設定]を選ぶ ▶



3 画質を選ぶ



[テレビ(CRT)]、[PDP]、または[プロフェッショナル]を表示中に を押すと設定値を確認できます。再度押すと画質選択画面に 戻ります。

# 画質選択画面



# ■ テレビ(CRT)

普通のテレビと接続しているときに 選びます。

# □ PDP

プラズマテレビと接続しているときに選びます。

# □ プロフェッショナル

映像信号処理を抑えた設定です。 プロ用モニターと接続していると きに選びます。

# □ メモリー 1/2/3

項目ごとに調整した画質を記憶できます。設定項目の内容は (\*\*) 右記 を ご覧ください。

# → メモリー 1/2/3 を選んだとき




で[詳細設定]を選んで





# 2 で項目を選んで 🗘 🦻 で項目を調整する

を押すと、画質を確認しながら調整できます。再度押すと詳細設定画面に戻ります。

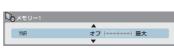

4

# [画質設定]を終了する



# ピュアシネマモード

**③ DVD-Video** の映像信号には次の2種類があります。

- →「ビデオ素材」: 映像情報を30コマ/秒で記録した信号
- →「フィルム素材」: 映像情報を24コマ/秒で 記録した信号

ピュアシネマモードは、「フィルム素材」の映像信号を異なるコマが混じりあうことなく60コマ/秒のプログレッシブ映像信号に変換して、鮮明な映像を楽しめます。

「フィルム素材」の映像が再生されているときは、ディスクの情報画面に[#]が表示されます。 (ア P.126

# メモリー 1/2/3 を選んだときの 設定項目

## プログレモーション※

プログレッシブスキャン映像に効果を与える設定で、動画向きや静止画向きの映像に調整します。

# ピュアシネマ※

プログレッシブスキャン回路の動作をフィルム素材の入力信号に最適な設定にします。通常は[自動 1]に設定しますが、映像が不自然なときは[自動 2]、[オン]、または[オフ]に切り換えてください。『ピュアシネマモード』 上記 もあわせてご覧ください。

# YNR

輝度(Y)信号のノイズを軽減します。

## BNR

映像のブロックノイズ(MPEG圧縮時に発生するブロック状の歪み)を軽減します。

# ディテール

画像の輪郭を強調します。

# 白レベル

白色のレベルを調整します。

## 黒レベル

黒色のレベルを調整します。

## 黒セットアップ

入力輝度信号の黒浮きを補正します。通常は [O IRE]を選びます。接続するモニターとの組み合わせによって黒色が沈みすぎているときは[7.5 IRE]を選びます。

# ガンマ補正

入力信号の画像の暗い部分の見え方を強調します。

## 色あい

緑色と赤色のバランスを調整します。

## 色の濃さ

色の濃さを調整します。

\* 『コンポーネント出力』を[プログレッシブ] に設定しているときのみ調整できます。

125

# ディスク情報を見る



表示される情報やディスク情報画面の数はディスクの種類や動作状態によって異なります。

# ディスク情報を表示する



押すたびにディスク情報画面が切り換わります。

- 1回押すと図HDDとのDVDの動作状態が同時に表示されます。
- 2回押し以降は、現在操作しているディスクの詳しい情報 が表示されます。等速ダビング中、同時録画再生中、およ び追いかけ再生中は再生中のディスク情報が表示されます。

# → ディスク情報画面を消す

ディスク情報画面が消えるまで数回 を押す




# Ø HDD で追いかけ再生をしているとき

# 1回押したとき



# 例。 🕲 DVD-RW(VR) の停止中

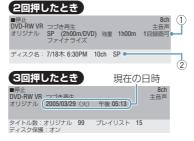

# ①コピーコントロール情報

「1回だけ録画可能」または「録画 禁止」の番組を受信中に表示され ます。

②音楽トラック以外の再生できる ファイルが混在している CD の停 止中は[混在ファイル:WMA/ MP3]のようにファイルの種類が表 示されます。

# 例。 ③ DVD-Videoの再生中



- ①24コマ/秒で記録されたフィルム 素材の映像を再生中に[#]が表示さ れます。「1回だけ録画可能」な映 像を録画して再生すると[!]が表示 されます。
- ②転送レート

DVD に記録されている映像/音声 などの情報量(合計)を表示します。

# 気がきくナビ

各種情報や操作ガイド画面を表示します。

# 気がきくナビボタンを押して表示する

# 画面右下に 🖸 マークが表示されているときに 🔤 を押す

もう一度押すとガイド画面が消えます。

# **例。 ディスクナビの操作方法を確認する**



ディスクナビに ご マークが表示されて いるのを確認してやだを押します。

[--]でタイトルの表示方法を変更する メニューを表示します。 [--]でタイトルの再生・消去・編集等を行う メニューを表示します。 こんなときに気がきくナビを表示します。



この画面は何ができるんだろう?



どのボタンを押せばいいの?



停止中に を押すと、まだ視聴していないタイト ルを再生したり番組表データ送信時刻を確認すること ができます。

チャイルドロックを設定するとボタン操作ができなくなります。ボタンを押すと本体表示窓に<LOCK>と表示されます。

# 電源オフ中に ■停止ボタンを3秒以上押す

解除するときも同じ操作をします。



# すべての設定をお買い上げ時の状態に戻す

ディスクがセットされているときは、あらかじめ取り出してください。

# 電源オン中に ■ 停止ボタンを押しながら 🖰 電源ボタンを押す

- すべての設定をお買い上げ時の状態に戻すと本機の電源がオフになります。
- 再度、電源をオンにするとセットアップナビが表示されます。 (\*\*) P.22






- 記憶していたメモリー(予約内容 など)も同時に消去されます (HDDに録画されているタイトル は残ります)。
- [リモコンモード] **(ア.116** も[レ コーダー ]]に戻ります。

# 自動で表示される気がきくナビ

本機の情報や、予約するときに最適な設定などを自動で表示します。

例・HDD 残量が不足すると、電源オン時にお知らせします。

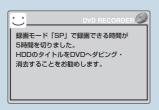



自動で表示したくないときは、[本体設定]→[基本]→[気がきくナビ]→[オフ]に設定してください。 P.107[オフ]に設定しても画面に マークが表示されているときは、 できます。

# 

故障かな?と思ったら以下の項目を確認してください。また、本機と接続している機器(テレビなど)もあわせて確認してください。 それでも正常に動作しないときは『保証とアフターサービスについて』。 P.148 をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。

# 症状

# 原因/対策

# 映像

# 映像が映らない。

- ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ( P.12
- テレビの入力を切り換えてください。
- D1/D2映像出力端子でプログレッシブ映像信号に対応していないテレビと接続している ときに「コンポーネント出力」を「プログレッシブ」に設定すると映像が映らなくなることがあ ります。もし、映らなくなってしまったときは本体の**■停止ボタン**を押しながら**▶再生ボ タン**を押してください。 ( P.108

# 外部機器(ビデオ、BSチューナーなど)の映 像が映らない。

- リモコン右上の入力切換ボタンを数回押してください。
- ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 (JF P.14-21)

# 映像が不自然に見える。

• [コンポーネント出力]を[プログレッシブ]に設定していると映像が不自然に見えることがあ ります。このようなときは、[画質設定]の[ピュアシネマ]の設定を変更してください。 P.124 P.125

# 映像が横方向に伸びているように見える。

本機とテレビをS映像端子で接続しているとき、テレビによっては映像を横方向に引き伸ばし てしまうことがあります。このようなときは[S映像出力]を[S1]に設定してください。 (JP P.108

# テレビ画面サイズが切り換わらない。 画面が縦、または横に伸びている。

- お使いのテレビに合わせて[テレビ画面サイズ]を設定してください。 (JP P.114
- ③ DVD-R/-RW(Video) に 16:9(ワイド)の映像を録画したときは切り換わりません。
- アスペクト信号(ID-1)が入っていない縦長の映像を外部入力(L1/L2/L3/DV)から録画し たときは切り換わりません。外部入力端子に接続している機器側で4:3の正常な映像を 出力させてから録画してください。
- 4:3(パンスキャン)に設定しても ( DVD-Video のディスクや録画モードによっては4:3 (レターボックス)に切り換わることがあります。
- 本機で設定できないときは、テレビ側で設定してください。

# 再生中に画像が乱れる、または画像が暗い。 ビデオデッキで録画すると映像が乱れる。

• 本機はアナログコピープロテクションシステムに対応しています。コピー禁止信号が入っている ディスクをビデオデッキなどを経由して再生したりビデオデッキに録画して再生したりすると、コ ピープロテクションシステムにより正常に再生できません。本機とテレビは直接接続してください。

# セットアップナビ

セットアップナビが表示されない。

- ホームメニューから[本体設定]→[基本]→[セットアップナビ]を選んで**決定ボタン**を押してください。
- テレビの入力を切り換えてください。
- ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 (JP P.12)

セットアップナビでチャンネルを設定した が映像が映らない、または映りが悪い。

- アンテナが正しく接続されているか確認してください。 (JP P.12)
- [本体設定]から再度チャンネルを設定してください。 ( P.118

# チャンネル設定

[一括チャンネル設定]で設定したが、ほとん どのチャンネルが映らない、または映りが 悪い。

• マンションなどの共同アンテナでチャンネルを受信しているとき、またはCATV(ケーブルテレ ビ)をアンテナで受信しているときは[オートスキャン]で設定してください。また、[一括チャンネ ル設定]で隣接した地域コードを入力して再度設定すると改善されることがあります。 (ア.119)

[オートスキャン]で設定したが、ほとんど のチャンネルが映らない。

- アンテナが正しく接続されているか確認してください。 ( P.12
- ・[一括チャンネル設定]または[オートス キャン]で設定できない。
- ・一部のチャンネルが映らない、または映 りが悪い。
- ・CATV(ケーブルテレビ)のチャンネルが 映らない。
- [個別チャンネル設定]で設定してください。 ( P.120(チャンネルを追加または変更したと きは、ガイドチャンネルも設定してください。 ( P.122 )
- 本機で受信できないスクランブル処理された CATV のチャンネルなどがあります(詳しく はCATV 局にお問い合わせください)。CATV チューナーで受信できるチャンネルは、本 機の外部入力端子に接続してご覧ください。 ( P.21

# 映像が二重になる(ゴースト)

- 近くに山、大きな建物、または樹木などがあるときは、それらの反射電波の影響も考えら れます。アンテナの向きや高さを変えてみてください。
- [GR 設定]を変更してみてください。 (JP P.120

# 原因/対策

# 録画

ディスクテーブルが出てきてしまう。

- 本機で録画できないディスク(DVD+RW/DVD+Rなど)の可能性があります。 ( P.54
- ディスクをクリーニングしてください。 🕡 P.147
- ディスク不良の可能性があります。新しいディスクまたは国内メーカーのディスクに交換 してください。

録画できない、またはできなかった。

- 「録画禁止」信号が記録されている映像は録画できません( ③ DVD-Video または CS 放送の ペイ・パー・ビューの映像など)。
- 残量が足りているか確認してください。残量がないときは不要なタイトルを消去してくだ さい(PHDD、 DVD-RW(VR) のみ)。 (FP P.80
- 予約録画待機中または予約録画中に停電がなかったか確認してください。
- 録画した時間(予約録画のとき)が重なっていないか確認してください。 (デ P.44

# 録画先が MHDD のとき

• タイトル数がすでに999になっているときは録画できません。不要なタイトルを消去して ください。 ( P.80

## 録画先が ( DVD のとき

- タイトル数がすでに99になっているディスクがセットされているときは録画できません。 不要なタイトルを消去してください。 (JP P.80)
- ③ DVD-R/-RW(Video) に「1回だけ録画可能」な番組は録画できません。
- [ディスク保護]が[オン]に設定されているディスクがセットされているときは録画できませ ん。 **P.116**
- 他機でビデオモード録画したディスクは本機で追加録画することはできません。

「1回だけ録画可能」な番組を録画できない。

MHDD または CPRM 対応の (DVD-R/-RW(VR) にのみ録画できます。 (F P.54)

DVDの記録方式(VRモードとビデオモー ド)を切り換えられない。

- 🕲 DVD-RW では、お使いになるディスクを初期化してください。 🥡 P.117 ただし、録画さ れている映像がすべて消去されます。
- Ver.1.0 の ③ **DVD-RW** にはビデオモードで録画できません。Ver.1.1 または Ver.1.2 の ディスクをお使いください(バージョンはジャケットなどに表示されています)。
- 一度 VR モードで初期化した ③ DVD-R はビデオモードに戻せません。
- 一度ビデオモードで録画した ③ DVD-R は VR モードで初期化できません。

# 二カ国語の主音声と副音声を同時に記録で きない。

- 下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録できません。
  - → 録画先が HDD で[HDD 記録モード]を[ビデオ互換オン]に設定しているとき
- → 録画モードを[LPCM]に設定しているとき
- → 録画先が DVD で ③ DVD-R/-RW(Video) がセットされているとき - 力国語時記録音声]で記録する音声をあらかじめ選んでください(選んだ音声だけが記 録されるため、再生中に音声を切り換えられません)。 ( P.108

## 録画したタイトルがなくなっている。

• 「自動録画」 **(駅 P.38** で録画したタイトルは、 **(刷 HDD**の残量が少なくなる、または **(刷 HDD**の タイトル数が998以上になると自動で消去されます。消去したくないときはタイトルを保 護してください。 ( P.82

# 番組表が表示されない、または更新されな L1

- ホスト局とその他のチャンネルのガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してく ださい。 (ア P.27 (お住まいの地域のホスト局は (ア P.142 で確認してください)。
- アンテナが正しく接続されているか確認してください。 ( P.12
- 取得チャンネルや時刻を手動で設定していないか([番組表設定]が[手動]に設定されていな いか)確認してください。[番組表設定]を[自動]に設定してください。取得チャンネルや時刻 が放送局などの都合で変更になったときのみ[手動]で設定してください。 ( P.107
- 地域名や受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。 🕡 P.118
- 時計が合っているか確認してください。 P.107 番組表データは 1 日数回送信されます。 お買い上げ時は番組表を表示できるまでに 1 日程度かかることがあります。また、番組表 データの送信時刻に本機をお使いのときは番組表を受信できません。電源をオフにしてい るときのみ受信できます。
- ホスト局の受信状態が悪いときは表示/更新されません。
- 取得チャンネルや時刻が変更されたときは番組表を受信できません。[番組表設定]を[手動] に設定して取得チャンネルや時刻を選んでください。 (JP P.107
- MHDD を初期化したときは受信した番組表が消去されます。



# 原因/対策

# 番組表

番組表ボタンを押すと、「指定した地域での番組表取得チャンネルが受信できません」と表示される。

番組表に表示されない放送局がある。

- 表示されない放送局のガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。 (JP P.122)
- 地域名や受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。 (JP P.118

番組表に表示されない番組がある。

- 受信状態によっては、すべての番組表データを受信できないことがあります。[番組表受信感度]を[高い]に設定すると改善されることがあります。 ( P.107
- 時刻別番組表には、30分未満の番組が表示されません。番組の右側に iii が表示されて いるときは、番組を選んで決定ボタンを押すと表示されます。またはチャンネル別番組表 で確認してください。 P.29

予約して録画すると黒い画面が録画される。 間違った放送局が表示される。 予約するとチャンネルが正しく設定されな

- その放送局のガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。 (JP P.122
- 地域名や受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。 ( P.118
- •「自動録画」は、番組表に表示されている番組を録画するため、映像が受信されていない放送の番組を録画することがあります。受信されていない放送局は[個別チャンネル設定] P.120でスキップ[する]に設定してください。

録画した番組とタイトル名が合っていない。

- 番組を予約したあとに番組内容が変更されたときは予約したときのタイトル名で録画されます。
- ③ **DVD** に録画したときは、 つ などの記号がタイトル名から削除されます。またタイトルの末尾に 「GG1が付きます(タイトル名を編集したときを除く)。

# 予約録画

い。

予約(G コード予約含む)できない。 予約の延長ができない。

- 下記のときは予約できません。
  - → すでに32番組予約されているとき
  - → オートスタート録画中またはオートスタート録画が設定されているとき WF P.50

G コード予約が正しくできない。 本体表示窓に < CODE ERROR > と表示された。 • ガイドチャンネルが設定されているか確認してください。 (F.122)

予約録画が始まらない。



- 下記の動作中は始まりません。動作が終了すると録画が始まります。
  - → 録画 ボタンを押してすでに録画が始まっているとき
  - → 等速ダビング中
  - → 初期化中
  - → ファイナライズ中またはファイナライズ解除中
  - → MDD の最適化実行中

本体表示窓の < ○ > が点滅している。

• 予約した番組を正常に録画できないときに点滅します。

# 録画先が MHDD のとき

→ タイトル数がすでに 999 になっているとき

# 録画先が ③ DVD のとき

- → ディスクがセットされていないとき
- → 録画できないディスクがセットされているとき
- → 残量がないとき
- → タイトル数がすでに99になっているディスクがセットされているとき
- → [ディスク保護]が[オン]に設定されているディスクがセットされているとき (JP P.117

予約録画の開始時刻がずれる。

- ジャストクロック機能が働いているか確認してください。下記のようなときはジャストクロック機能が働きません。
   P.23
   P.107
  - → ジャストクロックチャンネルが正しく設定されていないとき
  - → 時報が放送されないとき(高校野球が放送されているときなど)
  - → 時報が放送されるときに本機の電源がオンのとき
  - → 時報と本機の現在時刻が3分以上ずれているとき
  - → 時報のバックに別の音声が流れているとき
  - → 時報の前後数分間に録画が予約されているとき
  - → オートスタート録画が設定されているとき

# 原因/対策

# 予約録画

予約録画実行中に予約の追加または延長が できない。 オートスタート録画が設定されているときの予約録画中は、本体およびリモコンでの操作ができなくなります。予約録画を解除すれば操作できます。
 P.46

# オートスタート録画

「オートスタート録画」が設定できない。

- 下記のときは設定できません。
- → 再生中、録画中、または予約録画待機中
- → 残量がないとき(残量がないときは不要なタイトルを消去してください (JP P.80)
- → **MDD** のタイトル数がすでに 999 になっているとき

「オートスタート録画」が始まらない。

• 予約録画実行中はオートスタート録画が始まりません。また、オートスタート録画中に他の録画予約の開始時刻になったときは、オートスタート録画は中断され、予約されていた録画が始まります。録画が終わるとオートスタート録画が再開されます。

# ファイナライズ

背景が選べない(作成されたディスクメ ニューが文字情報のみだった)。

- ( DVD-R/-RW(VR) では背景を選ぶことができません。
- 下記の機種で録画した ③ DVD-R/-RW(Video)をファイナライズすることはできますが、背景を選ぶことはできません(作成されるディスクメニューは文字情報のみとなります)。 DVR-1000アップグレード/DVR-2000/DVR-7000/DVR-3000

ファイナライズが解除できない。

- 下記のディスクのファイナライズは解除できません。
  - → 本機以外で録画した ( DVD-R/-RW(Video) をディスクバックアップした ( DVD-RW
  - → **(**DVD-R
  - → ⑤ DVD-R/-RW(VR)(ファイナライズ済でも追加して録画 / 編集できます)
  - → ③ DVD-R(Video) をディスクバックアップした ③ DVD-RW

ファイナライズできない。

• 他機で録画したディスクはファイナライズできないことがあります。

# 再生

再生できない、またはディスクテーブルが 出てきてしまう。

- パソコンで記録されたディスクは再生できないことがあります。
- ディスクをディスクテーブルに正しくセットしてください。
- ディスクの表裏を正しくセットしてください。
- ディスクをクリーニングしてください。 (FP.147)
- リージョン No. が一致していることを確認してください((の DVD-Video)。 ( P.141
- 本機で再生できるディスクであることを確認してください。 (ア P.76

本機で録画したディスクを DVD プレーヤーまたは他の DVD レコーダーで再生できない。

- ⑤ DVD-R/-RW(Video) を再生するときは、ファイナライズしてください(ファイナライズしても再生できない DVD プレーヤーや DVD-ROM ドライブもあります)。
- ③ DVD-R(VR) を DVD-ROM ドライブで再生するときは、ファイナライズしてください (ファイナライズしても再生できない DVD-ROM ドライブもあります)。
- 「1 回だけ録画可能」 な番組を録画したディスクは、CPRMに対応していないDVDプレーヤーまたは DVD レコーダーで再生できません。 ( P.54-55
- 記録したレコーダーの記録特性、ディスクの特性、ディスクの傷 / 汚れ、再生する機器のピックアップレンズの汚れ / 結露などにより再生できないことがあります。
- 本機で録画した ③ DVD-RW(VR) は RWの表記のある DVD-RW 対応プレーヤーや DVD レコーダーで再生できます。 再生できないときは、本機でディスクをファイナライズしてください。
   P.52 また、再生する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ③ DVD-R(VR) は DVD レコーダーでは再生できないことがあります。
- 録画されたタイトルの合計時間が12時間を超える ③ DVD-R/-RW(VR)は再生できないDVD レコーダーがあります。

他の DVD レコーダーで録画したディスク を再生できない。

- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクは、本機で再生、追加 録画及び編集(ファイナライズ含む)できません。
- 記録したレコーダーの記録特性やディスクの特性、ディスクの傷/汚れ、本機のピックアップレンズの汚れ/結露などにより再生できないことがあります。

# 原因/対策

# 再生

つづき再生機能が解除されてしまう。

- 下記のとき、つづき再生は解除されます。
  - → 本機をお買い上げ時の設定に戻したとき
- ③ DVD-R、③ DVD-RW、⑤ DVD-Video、⑤ VideoCD では、下記のときも解除されます。
  - → ディスクを取り出したとき
  - → オリジナルとプレイリストを切り換えて再生したとき( ③ DVD-R/-RW(VR) のみ)
  - → 録画、消去、または編集したとき
  - → [本体設定]の[言語] 🔐 P.110 または[視聴制限] 🔐 P.115 の設定を変更したとき
  - → ( DVD-R/-RW(Video) をファイナライズしたとき
  - → ( DVD-RW(Video) のファイナライズを解除したとき

# 特殊再生(早送り/早戻し/コマ戻し/コマ送り/スロー再生)

特殊再生ができない、またはスムーズに再 生できない。

- ③ DVD-Video では特殊再生できないことがあります。
- 逆再生および逆方向のスロー再生がスムーズにできないディスクがあります。

通常の再生に戻ってしまう。

• チャプターの変わり目などで通常の再生に戻ってしまうことがあります。

特殊再生中の画質が悪い。

- コマ戻し再生中、逆再生中、および逆方向のスロー再生中は画質が低下します。
- 再生一時停止の映像がブレている。
- [ポーズモード]を[フィールド]に切り換えてください。 (JP P.114)

# 音声、字幕、アングル切り換え

音声ボタン/字幕ボタンを押しても音声/字 幕が切り換わらない。

• 再生中に音声/字幕が切り換えられないディスクがあります。ディスクメニューで音声/字 幕を切り換えてください。 (MP P.60)

再生中に字幕が表示されない。

• 早送り/早戻し、コマ戻し再生中、逆再生中、および逆方向のスロー再生中は字幕が表示さ れません。

再生中に音声が出力されない。

- 早送り/早戻し中、コマ送り/コマ戻し中、およびスロー再生中は音声が出力されません。 ただし、早送り1中のみ音声が出力されることがあります。
- オーディオ・ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 P.12

切り換えた音声 / 字幕が元に戻ってしまっ ・ ディスクを取り出したとき、またはつづき再生機能を解除したときは[音声言語] 🥡 P.110 /[字幕言語] 🔐 P.110 の設定に戻ります。

れた。

**音声を切り換えたとき音声がしばらく途切** • 静止画再生中(スライドショー)は音声が途切れることがあります。

二カ国語の音声が切り換えられない。

- 録画先が HDD で[HDD 記録モード]を[ビデオ互換オン]に設定しているときは、選んだ音 声のみが記録されるため、再生中は音声を切り換えられません。
- 録画モードを「LPCM」に設定して録画されたタイトルでは、選んだ音声のみが記録される ため、再生中は音声を切り換えられません。
- 録画先が DVD で ③ DVD-R/-RW(Video) がセットされているときは切り換えられません。
- 外部入力(L1/L2/L3/DV)を選んでいるときは、[外部音声]を[二カ国語]に設定して録画 してください。 **() P.108**
- 二カ国語放送の番組を録画したディスクを再生中にドルビーデジタル音声をそのままデジ タル出力しているときは音声を切り換えられません。付属のオーディオ・ビデオケーブル でアナログ音声端子を接続するか、または[Dolby Digital 出力] 🔐 P.109 を[Dolby Digital → PCM]に設定すると音声を切り換えられます。

外部機器から二重音声(主音声と副音声)の収 録されている映像を録画して再生したとき、 主音声と副音声が重なって聞こえる。

• 外部機器から二カ国語放送などの二重音声の記録されている映像を録画するときは、必ず [外部音声]を[二カ国語]に設定してください。[ステレオ]に設定していると2つの音声(主音 声/副音声)が重なって聞こえます。 🔐 P.108

ているのにもかかわらず音声が 48kHz で 出力される。

[96kHz PCM 出力]で[96kHz]に設定し ・ ディスクによっては 48kHz に強制的に変換されることがあります。また、デジタル出力 されないこともあります。

# 原因/対策

# 音声、字幕、アングル切り換え

が表示されたがアングルが切り換えられない。

# フォトビューワー(USB端子に接続した外部機器)

USB端子に接続した外部機器が動かない。

- 本機と接続できる機器か確認してください。 P.62
- 長さ 5m 以内の USB ケーブルで接続してください。 (JF P.62)
- USB ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 (JP P.62)
- 本機の電源をオフにしてから再度電源を入れ直して、外部機器の動作を確認してください。
- [USB 機器再起動]をしてから外部機器の動作を確認してください。 JP P.116

USB端子に接続したデジタルカメラの写真 が読み込めない。

- 本機と接続できる機器か確認してください。 P.62
- デジタルカメラの電源がオンになっているか確認してください。
- 複数のデジタルカメラ、USBメモリー、またはメモリーカードリーダーなどが接続されているときは、最初に接続した機器からのみ読み込めます。

印刷できない。

- 本機と接続できる機器か確認してください。 P.62
- プリンターは本体背面部の USB 端子に接続してください。 P.10 P.62
- プリンターの電源がオンになっているか確認してください。
- [接続プリンター名確認]で接続しているプリンターを確認してください。 **()** P.116
- プリンターによっては[インデックスプリント]ができないことがあります。

# プレイモード

「プレイモード再生」できない。 プレイモード画面が表示できない。

- ③ DVD-Video によってはプレイモード再生ができません。
- ③ DVD-Video のディスクメニュー表示中はプレイモード画面を表示できません。
- **③ VideoCD**のPBC再生中はプレイモード画面を表示できません。PBC再生を解除してから操作してください。 **(ア.59**

# サーチモード

指定した時間にサーチできない。

• タイムサーチでは指定した時間より少しずれた位置から再生を始めることがあります。

# A-B リピート再生

A-B リピート再生ができない。

- ② HDD、③ DVD-Video、⑤ DVD-R/-RW(Video) では、タイトルをまたいだ A-B リピート再生ができません。
- A-B リピート再生とプログラム再生を同時に行うことはできません。

# 消去と編集

編集したタイトルが残っていない。

• 編集中に停電など電源がオフになったときは残りません。

タイトルを消去したが残量が増えない。

- ③ DVD-R、③ DVD-RW(Video) では、消去されたタイトルが表示されなくなるだけで、残量は増えません。ただし、⑤ DVD-RW(Video)の最後に録画したタイトルを消去したときのみ残量が増えます。
- ③ DVD-RW(VR)では、オリジナルの約1分以上連続した映像を消去しないと残量は増えません。残量を増やすにはできる限り長い範囲の映像を消去することをお勧めします(短い範囲の映像をたくさん消去したときは、消去した映像の合計時間と残量が一致しないことがあります)。
- ダビングリストやプレイリストのタイトルを消去しても残量は変わりません。

消去や編集ができない。

- ( **DVD** では、録画中に消去や編集ができません。
- ③ DVD-R/-RW(VR) では、オリジナルの5 秒未満の映像を消去できないことがあります。
- ③ DVD-R(VR)の残量がなくなると編集操作ができなくなることがあります(③ DVD-Rに管理情報を記録するための容量がなくなるためです)。
- **図 HDD**、**③ DVD-R/-RW(VR)** のオリジナルでは、消去によって隣り合わせになったチャプターは結合できません。

CHP1 CHP2 CHP3 

□ CHP1 CHP3

消去

結合できません



# 原因/対策

# 消去と編集

## 編集部分の映像がずれる。

- 本機以外のDVDレコーダーで録画/編集したディスクを再生すると編集部分の映像が多少ずれることがあります。

# DVD プレーヤーまたは他の DVD レコーダーでタイトル名が正しく表示できない。

- お使いのDVDプレーヤーまたはDVDレコーダーが全角文字表示に対応しているか確認してください。
- タイトル名を全角文字で入力した ③ DVD-R/-RW(Video) を全角文字表示に対応していない DVDレコーダーでファイナライズすると正しく表示されません。このディスクは本機でも 正しく表示できませんのでご注意ください。

# ワンタッチダビング

# ワンタッチダビングできない。

- 下記のときはワンタッチダビングできません。
  - → 録画中のとき

## ダビング先が 🖗 HDD のとき

- → MDDの残量がないとき(足りないときはできる限り録画します)
- → タイトル数がすでに 999 になっているとき
- → 他機で作成したDVDのタイトル(再生中に<PLAY>と本体表示窓に表示されるタイトルなど)をダビングしようとしたとき

# ダビング先が ③ DVD のとき

- → タイトル数がすでに99になっているとき
- → 録画できないディスク(ファイナライズ済の ⑤ DVD-R/-RW(Video)など)がセットされてい るとき
- → 「1回だけ録画可能」な映像を ③ **DVD-R/-RW** にダビングしようとしたとき
- → [LP]、[EP]、[SLP]、[SEP]、[HDD記録モード]が[ビデオ互換オフ]のときに[MN1] ~ [MN15]、[HDD記録モード]が[ビデオ互換オン]のときに[MN1] ~ [MN11]で録画した 16:9(ワイド)の映像を(**\*DVD-R/-RW(Video)** にダビングしようとしたとき
- → 16:9(ワイド)と4:3の映像が混在したタイトルを (© DVD-R/-RW(Video) にダビングしようとしたとき
- → 「HDD記録モード」を「ビデオ互換オフ」に設定して[LP]/[MN9]~[MN15]で録画したタイトルを **② DVD-R/-RW(Video)** にダビングしようとしたとき
- → 二カ国語放送が録画されたタイトルを ( DVD-R/-RW(Video) にダビングしようとしたとき
- → 「XP+」で録画したタイトルをダビングしようとしたとき

# ダビング / ダビングリスト

# 高速でダビングできない。

- [HDD記録モード]を[ビデオ互換オフ]に設定して録画すると ③ DVD-R/-RW(Video)に高速で ダビングできないことがあります。詳しくは『ダビングリストでダビングするときのディ スクの記録方式による制限(HDD→DVD)』をご覧ください。

  P.105
- Phdd に[XP+]で録画したタイトルは Dvd に高速ダビングできません。
- ③ DVD-R/-RW(Video) から ② HDD に高速でダビングすることはできません。
- 下記のようなタイトルを ③ DVD-R/-RW(VR)から ☑ HDDに高速でダビングすることはできません(ダビングリストに追加して、高速ダビングを始めることはできますが、実際は ☑ HDD にダビングされていません)。
  - → [1回だけ録画可能 | な映像が録画されているタイトル
  - → プレイリストのタイトル

上記以外にも他のDVDレコーダーで録画したタイトルをダビングできないことがあります。

# [1回だけ録画可能]な映像をダビングできない。

- → HDDに録画した「1回だけ録画可能」な映像を ③ DVDにダビングするには、作成するディスクの記録方式を[VR モード]に設定してダビングリストを作成したあとに、CPRM 対応の ④ DVD-R/-RW(VR)にダビングしてください。ただし、ダビングされたタイトルは → HDDから消去されます。また、タイトルが保護されているときはダビングが実行されません。
- ③ DVD-R/-RW(VR) に録画した「1 回だけ録画可能」な映像は ☑ HDD にダビングできません。

# 原因/対策 症状 ダビング / ダビングリスト ダビングリストにタイトルを追加できない。 • ③ DVDから ☑ HDDにダビングするときは、12時間を超えるタイトルをダビングリストに 追加できません。 • 下記のときは、 HDD に録画した「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルはダビング リストに追加できません。 → ダビングリスト作成時に作成するディスクの記録方式を[ビデオモード]に設定したとき → すでに「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルがダビングリストに追加されている とき(すでに追加されている「1回だけ録画可能」なタイトルを消去すると、再度追加 することができます) ディスクバックアップ MHDD にバックアップできない。 ● HDD の残量が足りないときはバックアップできません。 • ファイナライズ済の ② DVD-R/-RW(Video)以外のディスク内容はバックアップできません。 書き込みが始まらない。 • 下記のときは書き込みが始まりません。 → 書き込み先がファイナライズ済の ③ DVD-RW(Video) のとき → [ディスク保護]が[オン]に設定されているディスクがセットされているとき (JP P.116) → ディスク内容より少ない容量のディスクに書き込みしようとしたとき → 書き込み先が使用済の ( ) DVD-R のとき 本体設定 / ディスク設定 項目が灰色で表示された。 • 変更できない、または実行できない項目は灰色で表示されます。また、本機の動作状態に より選べる項目が異なります。 初期化できない。 • ③ DVD-RをVRモードで使うときは未使用のものを初期化してください(初期化しないと自 記録方式を切り換えられない。 動でビデオモードで録画されます)。 • 一度 VR モードで初期化した ( **DVD-R** はビデオモードに戻せません。 • 一度ビデオモードで録画した ( **DVD-R** は VR モードで初期化できません。 音質設定

オーディオ DRC の効果が小さい。

- 効果の小さいディスクがあります。
- お使いのスピーカー、テレビ、またはAVアンプの音量設定によっても効果が異なります。 実際に設定を切り換えながら一番効果のある設定を選んでください。

# ディスク情報表示

[!]が表示された。

• 「1回だけ録画可能」な映像を録画して再生すると表示されます。 **() P.126** 

[#]が表示された。

• 24 コマ/秒で記録されたフィルム素材の映像を再生中に表示されます。 (JP P.126

録画または再生時間が実際の時間より短く 表示される。

• 本機の録画/再生時間は、実際の録画/再生時間より0.1%程度短く表示されます。放送 などの映像では、1秒当たり29.97フレームの映像が送られてきます。本機では、便宜上 30フレームを1秒として計算しています。このため、時間が約0.1%短く表示されます。 たとえば、1時間録画をすると実際に1時間録画されますが、本機の時間表示は 60(分) ×  $\frac{29.97}{30}$  = 59.94(分) = 59(分)56(秒) となります。

# DV取り込み

本機の DV 入力端子に接続したデジタルビ デオカメラの映像がテレビに映らない、ま たは音声が出ない。

- 接続を確認してください。本機のDV入力端子には、1台のデジタルビデオカメラのみ接 続することができます。また、本機とデジタルビデオカメラは直接接続してください。 P.53
- DV ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 (JP P.53)
- デジタルビデオカメラの電源を入れ直してください。
- 音声が出力されないときは[DV 入力音声]の設定を確認してください。 (JP P.109
- 本機では、サンプリング周波数が 44.1kHz の入力音声は扱えません。

# 原因/対策

# DV取り込み

本機の再生映像がDV入力端子に接続した デジタルビデオカメラの画面に映らない、 または音が出ない。 • 本機の DV 端子は入力専用であり、出力機能はありません。

DV 入力端子に接続したデジタルビデオカメラを本機のリモコンで操作できない。

デジタルビデオカメラの機種によって操作できないことがあります。

# その他

画面が止まり、操作を受け付けない。

再生中にこの症状が出たときは本体またはリモコンの■停止ボタンを押してから再度再生してください。■停止ボタンを受け付けないときは、本体のの電源ボタンを押して電源をオフにしてから再度電源を入れ直してください。本体のの電源ボタンを受け付けないときは、10秒以上押し続けると電源がオフになります。

DVDとCDで音量差を感じる。

• ディスクの記録方式の違いにより音量差を感じることがあります。

リモコンで操作できない。

- 本体とリモコンの[リモコンモード]を合わせてください。リモコンの[リモコンモード]は乾電池を交換したときや消耗したときに[レコーダー1]に戻ることがあります。
   P.116
- リモコン受光部との距離が 7m の範囲で操作してください。
- リモコンを本体前面部のリモコン受光部に向けて操作してください。 (ア P.10
- 直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受光部に当たると、操作できないことがあります。設置場所を変えるか本機を蛍光灯から離してください。
- 新しい乾電池と交換してください。このとき、テレビのメーカーコードが消えてしまうことがあります。再度メーカーコードを設定してください。
   P.123
- ・ボタン操作ができない。
- ・本体表示窓に <LOCK> と表示される。
- チャイルドロックが設定されていないか確認してください。 🕡 P.127

スピーカーから音が出ない、または音が歪む。

- テレビまたは AV アンプなどの音量が最小になっていないか確認してください。
- 外部入力端子からの音声のときは[入力音声レベル]の設定を変更してください。 🥡 P.109
- オーディオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 (JF P.12
- 接続プラグの差し込みが外れたり、不十分になっていないか確認してください。 ( P.12
- デジタル接続しているときは[デジタル出力]を[オン]に設定してください。 ( P.109
- DTS音声は光デジタル音声出力端子からのみ出力されます。 ③ DVD-Video、 ③ CD(-R/-RW)の DTS音声を楽しむときは、本機の光デジタル音声出力端子と DTS対応アンプの光デジタル音声入力端子を接続して、[DTS出力] ③ P.109 を[オン]に設定してください。接続している AV アンプが DTS音声に対応していないときは、リモコンの音声ボタン、またはディスクメニューで DTS 以外の音声を選んでください( ④ DVD-Video のときのみ)。

電源コードを抜いたあと、または停電が復帰したあとに時計が表示されない(時計が [--:--]と表示される)。 • 工場出荷後約5年間は、内蔵電池によって停電したあとも時計を保持(バックアップ)します。電池が消耗すると停電したときに時計の保持ができません。停電したあとは時計を合わせてください。 ア.107 内蔵電池の交換についてはお買い求めの販売店または修理受付センターにご相談ください。 ア.150

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正常動作になる場合があります。それでも正常に動作しない場合は『保証とアフターサービスについて』 P.148 をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。

# 愛情点検



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードにさけめやひび割れがある。
- 電気が入ったり切れたりする。
- 本体から異常な音、熱、臭いがする。

故障や事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、『保証とアフターサービスについて』 ♥ P.148 をお読みのうえ、修理受付センター ● P.150 に点検をご依頼ください。

# テレビ画面

ディスクを初期化しています。 約1分ほどお待ちください。

未使用の ③ DVD-RW をセットすると自動で初期化を始めます。

■ リージョン No. が合っていません。

DVDプレーヤーと ( DVD-Videoには地域番号(リージョンNo.)が設けら れています。左記内容が表示されるディスクは、本機(日本向け)で設定 された番号(2番)を含んでいないため再生できません。

- これ以上タイトルを録画できません。
- 予約録画中にタイトル数が一杯になり、自動で録画が停止したときに 表示されます。

- 管理情報が一杯です。
- これ以上チャプターマークを追加できません。

このディスクは録画できません。 ファイナライズ解除してください。

チャプター数、またはその他の管理情報が一杯です。不要なタイトルの 消去 (F.80 や前後のチャプターの結合 (F.89 などを行ってください。

他社DVDレコーダーでファイナライズされたディスクに録画しようと したときに表示されます。[ディスク設定]の[ファイナライズ解除]を実行 してください。 **() P.117** 

- 本機で対応していないディスク、または読込みでき ないディスクです。
- このディスクは再生できません。
- このディスクは録画できません。
- CPRM 情報が正しく読めません。
- ディスクに情報を記録できませんでした。
- 編集できませんでした。
- 初期化できませんでした。
- 正しくファイナライズできませんでした。
- 正しくファイナライズ解除できませんでした。
- 正しくディスク保護解除できませんでした。
- ディスクに傷/汚れなどが付いている可能性があります。ディスクを クリーニングしてから、再度ディスクをセットしてください。それで も左記の内容が表示されるときは、新しいディスクまたは国内メー カーのディスクと交換してください。ディスクを交換しても表示され るときは『保証とアフターサービスについて』 (ア P.148 をご覧になり、 お買い求めの販売店へお問い合わせください。
- 本機で対応していないディスク(DVD+RW/DVD+R/DVD-RAM な ど)の可能性があります。
- CPRM 非対応ディスクには録画できません。
- この映像はビデオモードでは録画できません。

「1回だけ録画可能」な映像を録画しようとしています。「1回だけ録画 可能」な映像は、 HDD または CPRM 対応の (DVD-R/-RW(VR) にのみ 録画することができます。詳しくは ( P.54 をご覧ください。

録画禁止の映像がありました。 [画面表示]を押すと、この表示は消えます。 「録画禁止」の映像を録画しようとしたときに表示されます(このとき、 録画禁止の部分は録画されません)。

■ CPRM 情報が正しくありません。

CPRM情報を正しく読み取れないときに表示されます。故障の可能性も ありますので『保証とアフターサービスについて』(JP P.148 をご覧にな り、お買い求めの販売店へお問い合わせください。

■ 音声は「二カ国語時記録音声」の設定にしたがいま す。

録画モードを[LPCM]に設定しているときは、音声がリニア PCM で記 録されます。このとき二カ国語の音声は、[二カ国語時記録音声] (ア P.108) で設定したどちらか一方の音声しか記録されません。

ディスクを修復しています。

録画中に停電などで電源が切れ、次回電源が入ったときに表示されます。

ディスクを修復できませんでした。

録画中に電源が切れたあとで行われるディスク修復に失敗したときに表 示されます。この場合、そのときに録画していたタイトルは失われるこ とがあります。

- DVD の管理情報が一杯になりました。
- HDD の管理情報が一杯になりました。

録画中に管理情報が一杯になり、自動で録画が停止したときに表示され

表示	原因 / 対処
テレビ画面	
■ チャンネルが設定されていません。 本体設定から自動チャンネル設定を行ってください。	[自動チャンネル設定]でチャンネルを設定してください。 🥡 P.118
■ 指定した地域での番組表取得チャンネルが受信できません。	指定した地域のホスト局が受信できていません。他の地域のホスト局を受信できるときは、その地域を指定してチャンネルを設定すると番組表を受信できます。 ( P.118
■ HDD情報が正しくありません。	<b>②HDD</b> の情報を正しく読み取れないときに表示されます。 <b>②HDD</b> が破損している可能性があります。『保証とアフターサービスについて』 <b>☞ P.148</b> をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ 辞書情報が正しくありません。	番組表のキーワード検索に使う辞書情報が正しくないときに表示されます。『保証とアフターサービスについて』 P.148 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ 1つのタイトルとして録画できる時間を超えたので 録画を停止しました。	▶ HDDでは、1タイトルとして記録できる時間が約12時間に制限されています。約12時間を超えると自動で録画を停止します。
■ HDD 情報が正しくありません。ディスク設定から HDD 初期化を行ってください。	☑ HDD の情報を正常に読み取れないため、録画などができない状態になっています。☑ HDDを初期化すると再度録画などができる可能性があります([HDD 初期化] ☑ P.117)。ただし、☑ HDD を初期化すると、保護されているタイトルを含めすべての録画内容が消去されます。
■ 温度上昇により、動作を停止しました。 [画面表示]を押すと、この表示は消えます。	本体内部の温度が制限値を越えた場合に表示されます。繰り返し表示される場合は『保証とアフターサービスについて』 P.148 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ HDD の最適化を行うことをお奨めします。 ディスク設定で設定することができます。	<b>☑ HDD</b> の最適化をお勧めします。[ディスク設定] <b>☞ P.117</b> で設定してください。
■ HDDの最適化を行ってください。 ディスク設定で設定することができます。	このまま使い続けると <b>⑦ HDD</b> の情報を正しく読み出せなくなります。 <b>№ HDD</b> を最適化してください。[ディスク設定] <b>☞ P.117</b> で設定してください。
■ HDDの最適化が不十分です。もう一度実行してください。	☑ HDDの最適化を実行しているのに何度も表示されるときは、☑ HDDの 最適化を実行するための残量が不足しています。タイトルを消去してく ださい。 ☑ P.80
DV取り込み	
■ DV カメラが接続されていません。	デジタルビデオカメラが接続されていない、またはデジタルビデオカメラの電源がオフのとき表示されます。デジタルビデオカメラが接続されているときにこの表示が出るときは、デジタルビデオカメラの電源を入れ直してください。
■ 複数の DV カメラは同時に接続できません。	本機のDV端子に、デジタルビデオカメラが2台以上接続されているとき表示されます。本機のDV端子は、1台のデジタルビデオカメラの接続にのみ対応しています。
■ DV カメラにテープが入っていません。	デジタルビデオカメラにテープが入っていないとき表示されます。
■ DV カメラが録画一時停止状態になっています。	デジタルビデオカメラが録画一時停止中に表示されます。
■ DV カメラが録画状態になっています。	デジタルビデオカメラが録画中のときに表示されます。DV 取り込みするときは、デジタルビデオカメラの録画を停止してください。
■ DV カメラを操作できませんでした。	デジタルビデオカメラが動作しなかったときに表示されます。

症状	原因 / 対処
 DV 取り込み	
■ DV カメラを操作できません。	デジタルビデオカメラが本機から操作できない状態のときに表示されま す。デジタルビデオカメラの電源を入れ直してください。
■ DV カメラの再生が中断しました。 録画を一時停止します。	デジタルビデオカメラが早送り/早戻しや一時停止などの特殊再生状態 になったときに表示されます。このとき録画が一時停止します。
■ テープの記録部分が終了したので録画を停止しました。	デジタルビデオカメラから送られてくる映像が無信号になると録画が一時停止します。さらに 10 秒間無信号状態が続いて録画が停止したときに表示されます。
■ DVカメラの再生が停止したので録画を停止しました。	デジタルビデオカメラの再生が停止したときまたは接続が切断されたときに表示されます。
■ DV カメラが再生できる状態になっていません。	デジタルビデオカメラが撮影モードのとき表示されます。
<ul><li>DV 入力がない、または録画できない映像信号が入力されています。</li><li>DV 入力がない、または録画できない映像信号のためプレビューできません。</li></ul>	DV 入力端子に信号が入力されていないときに表示されます。また、デジタルビデオカメラ側の再生を停止したり、無記録部分を再生したりしたときも表示されます。表示される原因がわからないときは『故障かな?と思ったら』をご覧ください。 ( ) P.128
本体表示窓	
■ TIMER RDY	録画開始時刻の約2分前になると表示されます。本機は予約待機状態になり、操作が制限されます。再生、編集、または各種設定を行っているときは、強制的に操作を終了して予約待機状態になります。
LOCK	チャイルドロックが設定されています。本体の <b>■停止ボタン</b> を3秒以上 押すとチャイルドロックが解除されます。 <b>( P.127</b>
■ CODE ERROR	<ul><li>入力したGコード番号が間違っていないか確認してください。</li><li>ガイドチャンネルが設定されているか確認してください。 P.122</li></ul>
■ CAN' T SET	入力した G コード番号の番組がすでに終了してないか確認してください。
LSI NG	故障している可能性があります。『保証とアフターサービスについて』  『P.148 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ EPG	番組表(EPG)データを受信中に表示されます。
■ DIC ERROR	番組表のキーワード検索に使う辞書情報が正しくないときに表示されます。『保証とアフターサービスについて』 P.148 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ HDD ERR	HDD 情報に異常があるときに表示されます。





# 用語解説



# アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率です。従来サイズのテレビは画面の比率が4:3です。ハイビジョンテレビやワイドテレビは画面の比率が16:9となっているので臨場感あふれる映像を楽しめます。

# インターレース(飛び越し走査)

映像の1画面を半分ずつ2回に分けて描きます。最初に奇数番目の走査線を描き、目の残像を利用して、次に偶数番目の走査線を描いて1画面(フレーム)を表示します。従来のテレビの走査方式として採用されています。通常は、解像度の数字の後ろに"i"を付けて(525iなど)表記します。

# 映像出力(コンポジット)

輝度信号(Y)と色信号(C)を混合して1本のコードで伝送できるようにした信号です。ただし、入力機器側で混合された輝度信号(Y)と色信号(C)を分離しなければなりません。この輝度信号(Y)と色信号(C)を分離するときの精度で画質の良さが決まります。

## オリジナル

たとえば、ある 1 つのテレビ番組を録画するとディスクにその番組の映像が記録されます。この実際に録画された映像のことをオリジナルと呼びます。また、1 回の録画をタイトルと呼びます。

# 音声言語

DVDビデオには1枚の中に複数の音声が記録されているディスクがあります(最大8言語(8ストリーム)の音声を記録できます)。記録されている音声を切り換えて再生できます。



# 拡張子

OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表す 文字符号です。ファイル名のピリオドより後ろの部分です。



## 視聴制限

暴力シーンなどを含むDVDビデオには、視聴制限のレベル(大小)が設けられたディスクがあります。本機の視聴制限のレベルをディスクのレベルよりも小さく設定すると再生するときに暗証番号の入力が必要になります。

# 字幕言語

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDビデオには 1 枚の中に複数の字幕が記録されているディスクがあります(最大32カ国語まで記録することができます)。記録されている字幕を切り換えて再生できます。



# ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。ダイナミックレンジはデシベル(dB)単位で測定されます。ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオ DRC)と最小の信号レベルが上がり最大の信号レベルが下がります。これにより、高いレベル音声信号(破裂音など)が低減され、低いレベルの音声信号(人の声など)がはっきりと聞こえるようになります。

# ドルビー\*1デジタル

DVDの標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトや現在最も主流となっている5.1ch サラウンドで記録されているソフトがあります。ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトには、5つのチャンネルにそれぞれのシーンに合った音声が個別で記録されています。また、サブウーファーから出力される低音も記録されています。本機をドルビーデジタル対応AVアンプなどと接続してこのソフトを再生すると臨場感あふれるマルチチャンネル再生を楽しめます。

# ドルビー\*1デジタルステレオクリエーター

ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声のDVDビデオを作成することができるようになります。

この技術をPCM記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、その結果、より高い解像度(ビットレート)の映像、または、より長い記録時間を実現することが可能になります。

ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングした DVDはすべてのDVDビデオプレーヤーで再生することが可能です。



# 16

# ピクトブリッジ(PictBridge) PictBridge

カメラ映像機器工業会(CIPA)が制定した、デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷するための通信規格です。PictBridge 対応の製品同士であれば、メーカーや機種によらず、どのような組み合わせでも印刷可能です。また、指定した画像の印刷だけでなく、縮小した画像の一覧を印刷するインデックスプリントなどの多様な機能を利用できます。

# ビデオモード

市販の DVD ビデオと同じ記録方式です。本機で録画した映像を他の DVD プレーヤー、DVD レコーダー、または DVD ビデオ対応パソコン で再生できます。他の DVD プレーヤーなどで再生するにはファイナライズという処理が必要です。

# プレイリスト

オリジナルの映像をもとに作成した編集用の映像のことをプレイリストと呼びます。オリジナルの映像をお好みの順番に並べ換えて再生できます。プレイリストのタイトルを編集してもオリジナルの映像には影響がありません。また、プレイリストの中にいくつタイトルやチャプターを作成してもディスク残量は減りません。DVD-R/RW(ビデオモード)ではプレイリストを作成できません。

# プログレッシブ(順次走査)

映像の1画面を2回に分けずに1画面ずつ描きます。特に静止画の文字やグラフィックス、または横線などの多い画像でチラツキを抑えた美しい画像がご覧になれます。通常、解像度の数字の後ろに"p"を付けて(525pなど)表記します。



## マルチアングル

舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合がほとんどです。DVDビデオでは、最大9つのカメラアングルで撮影された映像を同時に収録できます。アングルマークが付いたDVDビデオでは、同一場面を複数のアングルで楽しめます。



# リージョン No. 🗑 📵

ディスクの地域番号です。DVDレコーダーまたはDVDプレーヤーとDVDビ デオディスクには、発売地域ごとに地域番号が設定されています。再生する ディスクに記載された地域番号がお使いの DVD レコーダーまたは DVD プ レーヤーに設定されている番号に含まれていないときは、そのディスクを再生 できません。本機(日本向け)で再生できるディスクの地域番号は2番ですので、 地域番号が "2" を含むか "ALL" となっているディスクのみ再生できます。

## リニア PCM

音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートなどを 収録した DVD ビデオによく使用されます。48kHz/16bit、96kHz などの表示があることもあります。



# DCF 規格

Design rule for Camera File systemの略です。日本電子工業振興 協会(JEIDA)が制定したデジタルカメラ用画像フォーマットです。Exif-JPEGを基本にフォルダー構造やメモリへの記録様式などを定義してお り、異機種間での互換性を保証しています。

## DTS \* 2

DTSとはデジタルシアターシステムズ(Digital Theater Systems)の 略です。5.1chのデジタル・サラウンド録音再生方式で、DVDビデオ のオプション音声タイプとして認められています。本機を DTS 対応 AV アンプなどと接続して DTS デジタル・サラウンドで記録された DVDビデオを再生すると、ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記 録されているソフトと同様に5.1ch 音声を楽しめます。

# D映像端子

デジタル放送に対応したテレビなどに装備されている映像信号(Y、 CB/PB、CR/PR)と映像信号のフォーマットを識別する制御信号を1 つのコネクタで接続する端子です。

# Exif(エグジフ)

Exchangeable Image File Format の略です。富士写真フイルム株 式会社が開発したデジタルスチルカメラ用のファイルフォーマットです (JEIDA規格)。撮影日などの撮影や画像に関する情報とサムネイル画像 が収録できるように拡張されているファイルフォーマットです。

# **JPEG**

ITU-TS(国際電気通信連合: 旧CCITT)とISO(国際標準化機構)で定められ た写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像フォーマット) のひとつです。JPEG形式の画像ファイルには ".jpg" ".JPG" ".jif" ".JIF" ".jfif" ".JFIF" ".JPEG" または ".jpeg" という拡張子が付きます。 デジ タルカメラで撮った写真などもほとんどJPEG形式で保存されています。

MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽データです。 ".mp3" ".MP3" という拡張子の付いたファイルを MP3 ファイルと呼びます。

# MPEG(エムペグ)

Moving Picture Experts Groupの略です。これは動画音声圧縮方法 の国際標準です。DVDビデオの映像やビデオCDの映像/音声はこの 方式で記録されています。DVDビデオには、この方式でデジタル音声 を圧縮して記録しているディスクもあります。

# PBC(プレイバックコントロール)

再生をコントロールするための信号です(ビデオCD(バージョン2.0)に記 録されています)。PBC付きビデオCDに記録されているメニュー画面を 使って簡単な対話形式のディスクや検索機能のあるディスクを再生できま す。また、高/標準解像度の静止画も楽しめます。

# S映像出力

S1とは映像のアスペクト比(4:3、16:9)の識別信号の入ったS映像信 号です。

S2とはS1に加え画像信号形態(レターボックス、パンスキャン)の識 別信号の入ったS映像信号です。S2対応のワイドテレビでは、適切な 映像モードに自動的に切り換わります。

Universal Serial Busの略です。主にパソコンと周辺機器とを結ぶ データ伝送路の規格の1つで、プリンター、スキャナー、デジタルカ メラ、キーボード、マウスなど非常に多くの機器を接続できます。また、 USBハブという周辺機器を使えば、同時に接続する機器を増やせます。

VRはVideo Recording(ビデオレコーディング)の略です。DVD-RW の基本記録方式で、録画または消去を繰り返すことができます。また、 部分消去などの編集もできます。

# **WMA**

Windows Media™Audioの略です。これは米国 Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮技術です。WMAデータは、 Windows Media Player Ver.9, Windows Media Player Ver.10, または Windows Media Player for Windows XP を使用してエン コードできます。



Windows Media、Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の 米国およびその他の国における登録商標または商標です。

WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporation より認証を受けたアプリ ケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないア プリケーションを使用すると正常に動作しないことがあります。



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されていま す。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリー ズの商標です。



"DTS" および "DTS Digital Out" は米国のDigital Theater Systems, Inc. 登録商標です。米国 Digital Theater Systems, Inc. からの実施権に基づき製造されています。

# 地域別地域コード・放送局一覧

地上デジタル放送の開始によって、現在の地上 アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、 [個別チャンネル設定] ( P.120 で該当する放送 局の受信チャンネルを変更してください。

	444	+14+1 <del>=1;</del>									表示 =	チャ	ンネル	ط را	放送后	名			シングスで							
	地域	地域コード	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	_	11		12	
	札幌	001	HBC	1			NHK 総合	3 80	TVh	17 17	STV	5 5					UHB	27 27			НТВ	35 35			NHK 教育	12 90
	小樽	002			NHK 教育	2 90			HTB	4 35			TVh	24 17	STV	7 5	UHB	26 27	HBC	9			NHK 総合	11 80		
	旭川	003			NHK 教育	2 90			TVh	33 17					STV	7 5	UHB	37 27	NHK 総合	9	HTB	39 35	HBC	11 1		
	名寄	004							NHK 総合	4 80			STV	6 5	НТВ	24 35	UHB	26 27			HBC	10 1			NHK 教育	12 90
	稚内	005			NHK 教育	30 90			HTB	24 35					STV	22 5	UHB	26 27	NHK 総合	28 80	HBC	10 1				
非	室蘭	006			NHK 教育	2 90							TVh	29 17	STV	7 5	UHB	37 27	NHK 総合	9 80	HTB	39 35	HBC	11 1		
北海道	苫小牧	007			NHK 教育	49 90							TVh	47 17	STV	57 5	UHB	53 27	NHK 総合	51 80	HTB	61 35	HBC	55 1		
	函館	800							NHK 総合	4 80	TVh	21 17	HBC	6 1	нтв	35 35	UHB	27 27			NHK 教育	10 90			STV	12 5
	帯広	009							NHK 総合	4 80			HBC	6 1	нтв	34 35	UHB	32 27			STV	10 5			NHK 教育	12 90
	釧路	010			NHK 教育	2 90							НТВ	39 35	STV	7 5	UHB	41 27	NHK 総合	9 80			HBC	1 1 1		
	網走	011	HBC	1			NHK 総合	3 80			STV	5 5			НТВ	35 35	UHB	27 27							NHK 教育	12 90
	北見	012			NHK 教育	2 90							НТВ	61 35	STV	7 5	UHB	59 27	NHK 総合	9 80			HBC	53 1		ļ
	青森	013	青森 放送	1			NHK 総合	3 80	青森 朝日	34 34	NHK 教育	5 90					UHB	27 27					НТВ	35 35	青森 テレビ	
青森	八戸	014			IBC	2 6	テレビ 岩手	37 35	青森 朝日	31 34	STV	12 5			NHK 教育	7 90	UHB	27 27	NHK 総合	9 80	めんこい	29 33	青森 放送	1 1 1	青森 テレビ	33 38
	むつ	015							NHK 総合	4 80			青森 朝日	56 34							青森 放送	10 1	青森 テレビ	58 38	NHK 教育	12 90
	盛岡	016	東北 放送	1	めんこい	:33	テレビ 岩手	35 35	NHK 総合	4 80			IBC	6	東日本 放送	32 32	NHK 教育	8 90	ミヤギ TV	34 34	青森 テレビ	38 38	岩手 朝日	31 20	仙台 放送	12 12
岩手	釜石	017			NHK 総合	2 80	テレビ 岩手	58 35											めんこい	60 33	IBC	10 6	岩手 朝日	62 20	NHK 教育	12 90
	声	018			IBC	2 6	テレビ 岩手	37 35			NHK 総合	5 80							めんこい	29 33			岩手 朝日	61 20	NHK 教育	12 90
_	仙台	019	東北 放送	1			NHK 総合	80			NHK 教育	5 90			東日本放送	32			ミヤギ TV	34					仙台 放送	12 12
宮城	石巻	020	東北 放送	59 1			NHK 総合	51 80			NHK 教育	49 90			放送	61 32			ミヤギ TV	55 34					仙台 放送	57 12
	気仙沼	021			NHK 総合	2 80			東北 放送	1			仙台 放送	6 12	東日本放送	43 32			ミヤギ TV	37 34	NHK 教育	90				
	秋田	022			NHK 教育	2 90					秋田 朝日	31							NHK 総合	9 80			秋田 放送	11		
秋田	大館	023	青森 放送	1					NHK 総合	80	秋田朝日	59 31	秋田 放送	6 11			NHK 教育	90							秋田 テレビ	
	大曲	024			NHK 教育	43 90					秋田 朝日	41 31		0.0				0	NHK 総合	45 80		10	秋田 放送	11	秋田 テレビ	
l	影	025						0	NHK 教育	90			テレビユー 山形	36			NHK 総合	80			山形 放送	10	さくらんぼ	:30	山形テレビ	38
∦	鶴岡	026	山形 放送	10			NHK 総合	80		FO			NHK 教育	6 90			テレビユー 山形	36				-	さくらんぼ	30	山形 テレビ	
	米沢	027	II.	1	NII II Z	2			NHK 教育	90			テレビユー山形	36		20	NHK 総合	52 80	NII II Z	Ω	放送	54 10	さくらんぽ	:00	山形 テレビ	
<del></del>	福島い	028	東北 放送	1	NHK 教育	90			テレビユー福島	31			福島中央TV	33	東日本放送	32	ミヤギ TV	34	NHK 総合	9 80	福島 放送	35 35	福島 テレビ	_	放送	12 12
福島	わき	029	東北 放送	1	テレビユー 福島	62 31	N	2	NHK 総合	80			福島中央 TV	33	東日本放送	32	福島 テレビ	11		24	NHK 教育	90	仙台 放送	12 12	福島 放送	60 35
	会津若松	030	総合	1 80			NHK 教育	3 90	テレビユー福島	31	##-\24	16	福島 テレビ		東日本放送	32 32	福島中央 TV	33	ミヤギ	34	福島 放送	41 35			仙台 放送	12 12
茨城	水戸 口	031	総合	44 80			NHK 教育	46 90	日本テレビ	42 4	放送 大学	16 16	TBS	40 6			フジ テレビ	38 8	ちば テレビ	39 46	テレビ 朝日	36 10			テレビ 東京	12
	日立宇	032	総合	52 80			NHK 教育	50 90	日本テレビ	54	+	1.0	TBS	56 6			フジ テレビ	58 8	1 1"	21		10	pue-	10	テレビ東京	12
栃木	宇都宮	033	総合	51 80			NHK 教育	90	テレビ	53	放送 大学	16 16	TBS	55 6			フジ テレビ	57 8	とちぎ TV	23	朝日	10	群馬 テレビ	48 48	テレビ東京	12
<u> </u>	矢板	034	NHK 総合	40 80			NHK 教育	30 90	日本 テレビ	36 4		ļ	TBS	42 6			フジ テレビ	45 8	とちぎ TV	33 23	テレビ 朝日	59 10			テレビ 東京	61

# 表のみかた



番組表のホスト局が受信できないときは、 番組表の取得ができません。


放送局名

NHK 52 受信チャンネル 総合 80 ガイドチャンネル

6 ● 7 表示チャンネル 48 TBS 66 放送 - 48 番組表のホスト局

	+H1	地域			_				:/1		表示:	チャ	ンネル	ے را	 放送后	名										
	地域	コード	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
群馬	前橋	035	NHK 総合	52 80			NHK 教育	50 90	日本 テレビ	54 4	群馬 テレビ	48 48	TBS	56 6	放送 大学	40 16	フジ テレビ	58 8	テレビ 埼玉	38 38	テレビ 朝日	60 10			テレビ 東京	62 12
馬	桐生	036	NHK 総合	51 80			NHK 教育	57 90	日本 テレビ	53 4	群馬 テレビ	41 48	TBS	55 6	放送 大学	40 16	フジ テレビ	35 8			テレビ 朝日	59 10			テレビ 東京	61 12
	さいたま	037	NHK 総合	1 80	MX TV	14 14	NHK 教育	3 90	日本 テレビ	4	放送 大学	16 16	TBS	6 6	テレビ 埼玉	38	フジ テレビ	8	ちば テレビ	46 46		10 10	群馬 テレビ	48 48	テレビ 東京	12 12
埼玉	熊谷	038	NHK 総合	51 80			NHK 教育	35 90	日本テレビ	53 4			TBS	55 6	テレビ 埼玉	30	フジ テレビ	57 8			テレビ	59 10			テレビ 東京	61
_	大 秋 父	039	NHK 総合	14			NHK 教育	49	日本 テレビ	16 4			TBS	18	テレビ 埼玉	47	フジ テレビ	29			テレビ	38			テレビ 東京	44
Ļ	千葉	040	NHK 総合	1 80	MX TV	14	NHK 教育	3	日本テレビ	4	放送大学	16	TBS	6	tvk	42	フジ テレビ	8	ちば テレビ	46	テレビ	10	テレビ 埼玉	38	テレビ 東京	12
千 葉		041	NHK 総合	51	1 0	14	NHK 教育	49	カレビ 日本 テレビ	53	7,7	16	TBS	55		42	フジテレビ	57	ラレこ ちば テレビ	46 39	テレビ	59	30,15	38	テレビ 東京	61
H			11/6/1	80		14	- 秋日	90	700	4		16		6		42	700	8	700	46 46		10		38		12
	東京	042	NHK 総合	80	MX TV	14	NHK 教育	90	日本 テレビ	4	放送大学	16	TBS	6	tvk	42	フジ テレビ	8	ちば テレビ	46	テレビ :: 朝日	10	テレビ 埼玉	38	テレビ 東京	12
東京	八		NHK	33	MX	40	NHK	29	日本	35				37		-	フジ	31				45			テレビ	62
京 	王 子 *1	043	総合	80	TV	14	教育	90	テレビ	4			TBS	6			テレビ	8			胡口:	10			東京	12
	多摩市	044	NHK 総合	49	MX TV	61	NHK 教育	47	日本 テレビ	51			TBS	53			フジ テレビ	55			胡口	57			テレビ 東京	59
H	**1 横 浜	045	NHK	80 52		14	NHK	90 50	日本	4 54			TBS	6 56	tvk	48	フジ	8 58			テレビ	10 60			テレビ	12 62
	1横浜2	046	総合 NHK	80	MX	14	教育 NHK	90	テレビ	4	放送	16	TBS	6	tvk	42	テレビ	8			テレビ	10 10			テレビ	12
神奈川	2 平 塚	047	総合 NHK	33	TV	14	教育 NHK	90 29	テレビ	4 35	大学	16	TBS	6 37	tvk	42 31	テレビ	8 39			テレビ	10 41			東京	12 43
jii	秦野	048	総合 NHK	80 47			教育 NHK	90	テレビ	4 51			TBS	6 53	tvk	42 61	テレビ	8 55			テレビ	10 57			東京	12 59
	野小田原	048	総合 NHK	80 52			教育 NHK	90 50	テレビ	4 54			TBS	6 56	tvk	42 46	テレビ	8 58			テレビ	10 60			東京テレビ	12 62
Ш	   甲   府		総合 NHK	80			教育 NHK	90	テレビ	4	山梨	5	UTY	6 37	TBS	42 6	テレビ フジ	8			テレビ	10 10			東京 テレビ	12 12
製	府長野	050	総合	80	NHK	44	教育	90	テレビ 長野	4 50	放送	5	テレビ	37 40	100	6	テレビ	8	NHK	46	-	10 42	信越	48	東京	12
	長野	051			総合 NHK	80 2			朝日 長野	20 20			信州 テレビ	30					教育 NHK	90 9		38 38	放送信越	11 11		
 	2	052			総合 NHK	80 44			朝日	20 50			信州	30 48					教育 NHK	90 46	放送	38 42	放送信越	11 40		
長  野 	松本飯	053	長野	44	総合	80	NHK	3	朝日 NHK	20 4			信州	30 6			テレビ	42	教育	90	放送	38 40	放送	11		
	飯田	054	朝日	20 61			教育	90	総合 NHK	80			放送信越	11			I /— :	30	テレビ	59	放达	38 47				
L	岡谷·諏訪	055	朝日	20			*r`\63	21	総合	80 29	新潟	5	放送	11			教育 NHK	90	信州	30	1	38			NHK	12
新潟	新潟	056	NILIIZ	1			新潟 テレビ21	21	新潟	29 27	放送	5 5 37					/// A	80			TV	35	新潟総合	33	教育	90
	上 越	057	NHK 教育	90	北庄	6	NHK 総合	80	新潟	29	新潟 テレビ2	121	T_	32							放送	5	和 <i>阿</i> 爾尼口 TV	35	sin L	34
富山	富山	058	北日本 放送	1	北陸 放送	6	NHK 総合	80	石川 テレビ	37			チューリップ	32							教育	90			富山テレビ	34
Ľ	高岡	059	北日本 放送	50 1			NHK 総合	48 80		1			チューリップ	32							教育	46 90			富山テレビ	34
加	金沢	060	北日本 放送	1	北陸 朝日	25 25	富山 テレビ	34 34	NHK 総合	4 80		-	北陸 放送	6 6			NHK 教育	8 90			金沢	33				
	七尾	061			北陸 朝日	59 25					NHK 教育	5 90							NHK 総合	9 80	テレビ 金沢	33	北陸 放送	11 6	石川 テレビ	
福井	福井	062					NHK 教育	90					北陸 放送	6 6					NHK 総合	9 80			福井 放送	11	福井 テレビ	-
	敦 賀	063											NHK 総合	6 80				8 11			福井 テレビ	38 39			NHK 教育	12 90
	岐阜	064	東海 テレビ	1			NHK 総合	39 80			CBC	5 5	テレビ 愛知	25 25	岐阜 放送	37 37	三重 テレビ	33	NHK 教育	9			メ〜テレ	11	中京 テレビ	35 35
岐阜	高山	065			NHK 教育	2 90			NHK 総合	4 80			CBC	6 5	岐阜 放送	38 37	東海 テレビ	8					中京 テレビ	26 35	メ〜テレ	12 11
	中津川	066							NHK 総合	4 80		Ī	メ〜テレ	6 11	岐阜 放送	28 37	CBC	8			東海 テレビ	10 1	中京 テレビ	26 35	NHK 教育	12 90

# 表のみかた

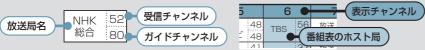



地上デジタル放送の開始によって、現在の地上 アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、 [個別チャンネル設定] ア.120で該当する放送 局の受信チャンネルを変更してください。

									Ι.Λ.			474	*		=											_
	地域	地域 コード	1		2		3		4		表示:	チャ	ンネル	レと	放送月 フ	3名	8		9		10	<u> </u>	11		12	)
	静		東海	1	NHK	2	3		第一	31		5	静岡	33	テレビ	25	0		NHK	9	10	,	静岡	11	テレビ	
	岡	067	テレビ	1	教育	90			テレビ	31	CBC	5	朝日	33	愛知	25		0	総合	80	***	-00	放送	11	静岡	35
	浜松	068	東海 テレビ	1	第一 テレビ	30			NHK 総合	80	CBC	5	静岡放送	6 11	テレビ 愛知	25 25	NHK 教育	8 90			静岡朝日	28 33			テレビ 静岡	34 35
±4.	富士	069			NHK 教育	54 90			第一 テレビ	27 31			静岡朝日	29 33					NHK 総合	52 80			静岡放送	41 11	テレビ 静岡	39 35
静岡	一島	070			NHK	51			第一	61			静岡	57					NHK	53			静岡	55	テレビ	
	温島		NHK	1	教育	90	NHK	3	テレビ  第一	31 48	静岡	5	朝日 静岡	33 50					総合	80			放送	11	静岡 テレビ	35 58
	田	071	総合	80			教育	90	テレビ	31	放送	11	朝日	33											静岡	35
	藤枝	072	NHK 総合	42 80			NHK 教育	90	第一 テレビ	24 31	静岡放送	40 11	静岡朝日	26 33											テレビ 静岡	38 35
	名古屋	073	東海テレビ	1			NHK 総合	3 80			CBC	5 5	岐阜 放送	37 37	中京 テレビ	35 35	三重テレビ	33	NHK 教育	9			メ〜テレ	11	テレビ 愛知	25 25
愛知	豊	074	東海	56		ļ	NHK	54			CBC	62			中京	58			NHK	50			メ〜テレ	60	テレビ	52
ᄱ	橋豊		テレビ東海	1 57			総合 NHK	80 53			CBC	5 55			テレビ中京	35 59			教育 NHK	90 51			メ〜テ۱	61	<u>愛知</u> テレビ	25 49
H	田	075	テレビ	1	=1.12	25	総合	80 31		4		5 5	ADO	6	テレビ	35 33	8835	8	教育	90	*=	10	X~) [	11	愛知	25 35
	津	076	東海 テレビ	1	テレビ 愛知	25	NHK 総合	80	毎日 放送	4	CBC	5	ABC テレビ	6	ニ里テレビ	33	関西 テレビ	8	NHK 教育	90	読売 テレビ	10	メ〜テレ	11	中京 テレビ	35
重	伊 勢	077	東海 テレビ	57 1			NHK 総合	53 80			CBC	55 5			三重 テレビ	59 33			NHK 教育	49 90			メ〜テレ	61	中京 テレビ	47 35
	名張	078	東海テレビ	62 1			NHK 総合	52 80			CBC	60 5			三重テレビ	58 33			NHK 教育	50 90			メ〜テレ	56 11	中京 テレビ	54 35
	大津	079			NHK 総合	28 80			毎日放送	36 4			ABC テレビ	38 6	KBS 京都	34	関西 テレビ	40 8	びわ湖放送	30	読売 テレビ	42 10			NHK 教育	46 90
滋賀	彦	080			NHK	52			毎日	54			ABC	58	7/10	34	関西	60	びわ湖	56	読売	62			NHK	50
H	根京				総合 NHK	80	テレビ	19	放送 毎日	4			テレビ ABC	6 6	KBS	34	アレビ 関西	8	放送サン	36	テレビ	10			教育 NHK	90
Ļ	京都	081			総合 NHK	80 51	大阪	19	放送 毎日	4 53			テレビ ABC	6 55	京都 KBS	34 57	テレビ	8 59	テレビ	36	テレビ 読売	10 61			教育 NHK	90 49
都	舞鶴	082			総合	80			放送	4			テレビ	6	京都	34	テレビ	8			テレビ	10			教育	90
	福知山	083			NHK 総合	50 80			毎日 放送	54 4			ABC テレビ	58 6	KBS 京都	56 34	関西 テレビ	60 8			読売 テレビ	62 10			NHK 教育	52 90
大阪	大阪	084			NHK 総合	2 80	テレビ 大阪	19 19	毎日 放送	4			ABC テレビ	6 6	KBS 京都	34 34	関西 テレビ	8	サン テレビ	36 36	読売 テレビ	10 10			NHK 教育	12 90
	神芦	085			NHK 総合	28 80	テレビ 大阪	19	毎日 放送	31			ABC テレビ	41 6			関西 テレビ	43 8	サン テレビ	36 36	読売 テレビ	47			NHK 教育	45 90
	神戸灘	086			NHK	52	テレビ	19	毎日	54			ABC	56			関西	58	サン	62	読売	60			NHK	50
	<u>灘</u> 川				総合 NHK	80 29	大阪	19	放送 毎日	35			テレビ ABC	6 37			アレビ 関西	8 39	テレビサン	36	テレビ	10 41			教育 NHK	90 31
兵庫	茜	087			総合	80 44			放送	4			テレビ ABC	6 38			デレビ	8 40	テレビ	36 36	テレビ	10 42			教育	90 46
14	未	088			NHK 総合	80			毎日 放送	4			テレビ	6			関西 テレビ	8	サン テレビ		読売 テレビ	10			NHK 教育	90
	姫 路	089			NHK 総合	50 80			毎日 放送	54			ABC テレビ	58 6			関西 テレビ	60 8	サン テレビ	56 36	読売 テレビ	62 10			NHK 教育	52 90
	明石	090			NHK 総合	51 80	テレビ 大阪	19 19	毎日放送	53 4			ABC テレビ	57 6			関西 テレビ	59 8	サン テレビ	55 36	読売 テレビ	61			NHK 教育	49 90
L	奈良	091			NHK	51	テレビ	19	毎日	4			ABC テレビ	6	KBS 京都	34	関西 テレビ	8	サン	36	読売 テレビ	10	奈良 テレビ	55	NHK	12
奈良	五	092			総合 NHK	80 43	大阪	19	毎日	33			ABC	35	不即	34	関西	8 37	700	36	読売	39	奈良	55 41	教育	90 45
<u> </u>	條和				総合 NHK	80 32			放送 毎日	42	TV	30	テレビ ABC	6 44			アレビ 関西	8 46			読売	10 48	テレビ 奈良	55 55	教育 NHK	90 25
和歌山	歌山	093			総合 NHK	80 50			放送 毎日	4 54	和歌山 TV		テレビ ABC	6 58			デレビ	8 60			デレビ	10 62	デレビ デレビ		教育 NHK	90 52
l-	盟	094			総合	80			放送	4	和歌山		テレビ				テレビ	8			テレビ	10			教育	90
<b>上</b>	鳥取	095	日本海 TV	1			NHK 総合	3 80	NHK 教育	4 90											山陰 放送	22 10			山陰 中央	24 34
島	松江	096	日本海 TV	30 1									NHK 総合	6 80			山陰 中央	34 34			山陰 放送	10 10			NHK 教育	12 90
報	 浜 田	097			NHK 総合	2	日本海 TV	54 1			山陰放送	5 10					山陰中央	58	NHK 教育	9						
	岡	098	岡山	35	TV	23	NHK	3			NHK	5			瀬戸	25	11.00		西日本	9			山陽	11		
岡	山津		放送	35 60	せとうち NHK	2	TV	90 56			総合	80			内海	33	瀬戸	62	放送 西日本	9 58			放送 山陽	11 7	NHK	12
Ш	山管崗	099	放送	35 60	総合 NHK		せとうち	23 19	NHK	4			山陽	6	瀬戸	21	内海	33	放送西日本	9			放送	11	教育	90
L	峃 ※2	100	放送	35	総合		せとうち			90			放送	11	内海	33	<b>*</b> 0		放送	9				·····		······

# 表のみかた



番組表のホスト局が受信できないときは、 番組表の取得ができません。

放送局名

( 受信チャンネル ) 52 NHK 総合 80 ガイドチャンネル

(表示チャンネル) TBS 56 放送 番組表のホスト局 48 48

	地域	地域コード	1	2	3		4		5	, 12	6	<i>,</i>	7	110	8		9		10	)	11		12	
	広島	101	テレビ 31 新広島 31		NHK 総合	3 80	中国 放送	4					NHK 教育	7 90			広島 ホーム	35 35						12
広	福山	102	テレビ 54 新広島 31		NHK 教育	3			NHK 総合	5 80			中国放送	7			広島 ホーム	57 35			広島 テレビ	11 12		
島	尾道	103	NHK 1 総合 80	テレビ 26 新広島 3									NHK 教育	7			広島 ホーム	24 35	中国放送	10 4			広島 テレビ	12
	呉	104	NHK 1 教育 90	テレビ 26 新広島 3	3				広島 テレビ	5 12							中国放送	9	広島 ホーム	24 35	NHK 総合	11		
	出	105	NHK 1 教育 90	山口 28 朝日 28	3 広島	35 35	RKB	4	TVQ	19			テレビ山口	38	テレビ新広島	31	NHK 総合	9	TNC	10	山口放送	11	FBS	37 37
l.,.	下関	106	NHK 41 教育 90	山口 2			山口 放送	4	TVQ	23			テレビ山口	33			NHK 総合	39	TNC	10				
間	宇部	107	NHK 14 教育 90	山口 3 朝日 28									テレビ 山口	20			NHK 総合	16	TNC	10	山口 放送	18		
	岩国	108	NHK 1 教育 90	山口 28 朝日 28	3								テレビ 山口	22			NHK 総合	9			山口放送	11		
徳島	徳島	109	四国 1 放送 1	テレビ 19 大阪 19	NHK	3	毎日放送	4	TV 和歌山	30	ABC テレビ	6	サンテレビ	36	関西 テレビ	8	西日本放送	9	読売 テレビ	10	山陽放送	11	NHK 教育	38
Г	高松	110	TV 19 せとうち 23	7 (1)2	NHK 教育	39	毎日放送	4	NHK 総合	37	ABC テレビ	6	瀬戸内海	33	関西テレビ	8	西日本放送	41	読売、	10	山陽放送	29	岡山 放送	31
香川	丸亀	111	TV 16 せとうち 23		NHK 教育	40	32.2	4	NHK 総合	44	,,,,	U	瀬戸内海	42		0	西日本放送	20		10	山陽放送	18	岡山 放送	22
	※4	112	TV 23 せとうち 23	NHK 2 教育 9(	広島	12	広島 ホーム	35 35	デレビ 新広島	31	NHK 総合	6	愛媛 朝日	25 25	あい テレビ	29 29	西日本放送	9	南海 放送	10	山陽放送	11		37
	新居浜※5	113	TV 23 せとうち 23	NHK 2 総合 80	広島。	12	NHK 教育	4 90	テレビ新広島	31	南海	6	愛媛 朝日	14	あい テレビ	27 29	西日本放送	9	広島ホーム	35	山陽放送	11	テレビ 愛媛	36
愛媛	今治	114		NHK 32 総合 80	2	16	NHK 教育	30		01	南海放送	34	愛媛 朝日	17	あい テレビ	27 29	32.2	J		33	3,7,2		テレビ 愛媛	36
	宇和島	115	NHK 1 教育 90								NHK 総合	6	愛媛 朝日	16	あい テレビ	34			南海放送	10				32
高知	高知	116					NHK 総合	4 80			NHK 教育	6			高知放送	8			テレビ 高知		さんさん TV	, 40 40		
/A	福岡	117	KBC 1	STS 36		3	RKB	4	TVQ	19 19	NHK 教育	6					TNC	9			RKK	11	FBS	37 37
	久留米	118	KBC 1		NHK 総合	46	RKB	48	TVQ	14	NHK 教育	54					TNC	60 9					FBS	52
福岡	大牟田	119	KBC 58		NHK 総合	53 80	RKB	61 4	TVQ	19 19	NHK 教育	50 90					TNC	55 9					FBS	43 37
	北九州	120		KBC 2	FBS	35 37	STS	36 36	TVQ	23 19	NHK 総合	6 80			RKB	8			TNC	10	RKK	11	NHK 教育	12
	行橋	121		KBC 57	FBS	43 37			TVQ	19 19	NHK 総合	49 80			RKB	60 4			TNC	54 9			NHK 教育	46 90
佐賀	佐賀	122	KBC 57	NHK 40 教育 90	HERS	52 37	STS	36 36	TVQ	14 19	TKU	34 34	NBC	5 5	RKB	48 4	NHK 総合	38 80	TNC	60 9	RKK	11 11		
	長崎	123	NHK 1 教育 90	KBC 57	7 NHK 総合	3 80	RKB	4	NBC	5 5	TKU	34 34	NIB	25 25	TNC	9	NCC	27 27	RKK	11	KTN	37 37	KKT	22 22
長崎	佐世保	124		NHK 2 教育 90									NIB	17 25	NHK 総合	8 80	NCC	31 27	NBC	10 5	KTN	35 37		
	諫早*6	125	NHK 45 教育 90		NHK 総合	47 80		ļ	NBC	49 5			NIB	20 25		ļ	NCC	24 27			KTN	42 37		
熊本	熊本	126	KBC 1	NHK 2 教育 9(	KAB	16 16	KKT	22 22	NBC	5 5	TKU	34 34	KTN	37 37	STS	36 36	NHK 総合	9 80	TVQ	19 19	RKK	11 11	RKB	4
大分	大分	127	OAB 24 24	テレビ 38 山口 38		3 80	RKB	4	OBS	5 5	南海 放送	10 10	TOS	36 36	FBS	37 37	TNC	9	TVQ	19 19	山口 放送	11 11	教育	12 90
分	中津	128	OAB 17		NHK 総合	48 80			OBS	51 5			TOS	37 36									教育	45 90
宮崎	宮崎	129	MBC 1		テレビ 宮崎	35 35							KKB	32 32	NHK 総合	8 80	KTS	38 38	宮崎 放送	10			NHK 教育	90
崎	延岡	130	MBC 1	NHK 2 教育 90	Ö		NHK 総合	4 80				6 10	KKB	32 32		39 35	KTS	38 38						
늞	鹿児島	131	MBC 1	TKU 34	総合	3 80	テレビ 宮崎	35 35	NHK 教育	5 90	111111	10 10	KKB	32 32	KKT	22 22	KTS	38 38	KAB	16 16	RKK	11 11	KYT	30
鹿児島	阿久根	132		TKU 34	į.		KKB	32	KYT	17 30	KTS	35 38	KKT	22	NHK 総合	8	KAB	16 16	MBC	10	RKK	11	NHK 教育	90
	鹿屋	133		NHK 2 教育 9(			NHK 総合	4 80			MBC	6 1	KKB	31 32			KTS	33 38					KYT	25 30
沖縄	那覇	134		NHK 2 総合 80				ļ							沖縄 テレビ	8			琉球 放送	10	琉球 朝日	28 28	NHK 教育	12 90

<sup>※3</sup> 平成17年7月にチャンネルが変更される予定です。 ※4 平成18年9月にチャンネルが変更される予定です。

**<sup>※5</sup>** 平成 18年3月にチャンネルが変更される予定です。 **※6** 平成 18年8月にチャンネルが変更される予定です。 (地域別地域コード・放送局一覧 >

# 番組表対応放送局一覧 2005年1月現在

地域名	札幌、小樽、旭 名寄、稚内、室 苫小牧、函館、釧	蘭、北田	青森、八戸、むつ	盛岡、釜石、二戸	仙台、石巻、 気仙沼	秋田、大館、 大曲	山形、鶴岡、 米沢	福島、いわき、会津若松	水戸、日立	宇都宮、矢板
対応放送局	STV UHB 2 HTB 3 TVh 1	80 UHB ; 5 HTB ; 27 STV ; 85 NHK総合 [	35 青森朝日 3 5 NHK教育 9	30 IBC 6 34 NHK教育 90 90 テレビ岩手 35 38 IAT 20	TBC 1 NHK総合 80 NHK教育 90 東日本放送 32 宮城テレビ 34 仙台放送 12	秋田朝日 31 NHK総合 80 秋田放送 11	TUY 36 NHK総合 80 山形放送 10 SAY 30	TUF 31 福島中央TV 33	NHK教育 90 日本テレビ 4 TBS 6 フジテレビ 8 テレビ朝日 10 テレビ東京 12	NHK総合 80 NHK教育 90 日本テレビ 4 TBS 6 フジテレビ 8 テレビ朝日 10 テレビ東京 12 とちぎTV 23 MXTV 14
地域名	前橋、桐生	さいたま	熊谷、秩父	千葉	銚子	東京、八王子、多摩市	横浜1、横浜2、 平塚、秦野、 小田原	甲府	長野1、長野2、 松本、飯田、 岡谷・諏訪	新潟、上越
対応放送局	NHK教育 S 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 1 群馬テレビ 4 テレビ東京 1 MXTV 1	90 MXTV 4 NHK教育 9 6 日本テレビ 8 TBS 10 フジテレビ 48 テレビ朝日 12 テレビ埼玉 9	4 NHK教育 9 90 日本テレビ 4 1 TBS 9 6 フジテレビ 8 8 テレビ朝日 1 0 テレビ埼玉 3	90 MXTV 14 4 NHK教育 90 6 日本テレビ 4 8 TBS 6 10 フジテレビ 8 38 テレビ朝日 10 12 ちばテレビ 46	TBS 6 フジテレビ 8 テレビ朝日 10 ちばテレビ 46 テレビ東京 12 tvk 42	MXTV 14 NHK教育 90 日本テレビ 4 TBS 6 テレビ埼玉 38 フジテレビ 8 tvk 42	NHK教育 90 日本テレビ 4 TBS 6 フジテレビ 8 テレビ朝日 10 tvk 42	NHK教育 90 山梨放送 5	長野朝日 20 テレビ信州 30 長野放送 38 NHK教育 90	テレビ21 21 テレビ新潟 29 BSN 5 NHK総合 80 新潟総合TV 35 NHK教育 90
地域名	富山、高岡	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、 豊橋、豊田 中津川、名古屋	静岡、浜松、 富士、三島·沼津 島田、藤枝	津、伊勢、名張	大津、彦根	京都、舞鶴、福知山、大阪	神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石	奈良、五條
対応放送局	富山テレビ 3 NHK教育 9	80 NHK総合 8 34 北陸放送 90 NHK教育 9 32 テレビ金沢 3	80 NHK総合 8 6 福井放送 1	I 1 CBC 5 39 中京テレビ 35		NHK総合 80 CBC 5 中京テレビ 35 NHK教育 90 三重テレビ 33 メ〜テレ 11	毎日放送 4 朝日放送 6 京都テレビ 34 関西テレビ 8 読売テレビ 10	毎日放送4朝日放送6関西テレビ8テレビ大阪19読売テレビ10	サンテレビ 36 毎日放送 4 朝日放送 6 関西テレビ 8 読売テレビ 10 テレビ大阪 19	NHK総合 80 奈良テレビ 55 毎日放送 4 朝日放送 6 関西テレビ 10 NHK教育 90 テレビ大阪 19 サンテレビ 36 京都テレビ 34
地域名	和歌山、 海南・田辺	鳥取	松江、浜田	岡山、津山、笠岡	広島、福山、 尾道、呉	山口、下関、宇部、岩国	徳島	高松、丸亀	松山、新居浜、今治、宇和島	高知
対応放送局	TV和歌山 3 毎日放送 朝日放送 朝日放送 関西テレビ 3 読売テレビ 1	4 NHK教育 9 6 山陰中央 9 8 BSS	90 山陰中央 3 34 BSS 1	34 NHK総合 80 10 KSB 33 90 OHK 35	NHK総合 80 RCC 4 NHK教育 90	山口朝日 28 テレビ山口 38 NHK総合 80 山口放送 11	四国放送 1 NHK総合 80 毎日放送 4 朝日放送 6 関西テレビ 8 NHK教育 90	NHK総合 80 KSB 33	あいテレビ 29 NHK総合 80 テレビ愛媛 37	NHK総合 80 NHK教育 90 高知放送 8 KUTV 38 KSS 40
地域名	福岡、久留米 大牟田、 北九州、行橋	(ホスト局が <b>RKB毎日</b> の場	佐賀1、佐賀 (ホスト局が 合) <b>熊本放送</b> の場合	京 (本)	熊本	大分、中津	宮崎、延岡	鹿児島、阿久根、鹿屋	沖縄	全国
対応放送局	NHK総合 8 RKB毎日 NHK教育 9 TNC TVQ 1	80 KBC 4 RKB毎日 90 TVQ 9 STS :	1 KBC 4 熊本放送 1 9 TVQ 1 86 STS 3 80 NHK総合 8	1     NHK総合     80       I 1     NBC     5       I 9     長崎国際     25       36     長崎文化     27	NHK教育     90       熊本朝日     16       KKT     22       TKU     34       NHK総合     80       熊本放送     11	OBS         5           TOS         36           OAB         24	NHK総合     80       宮崎放送     10       NHK教育     90	NHK教育     90       鹿児島放送     32	QAB 28	WOWOW 73 NHK衛星1 74 NHK衛星2 76

# 表のみかた

×モ



お住まいの地域



ガイドチャンネル

ホスト局

設定した地域で番組表に放送 内容が表示される放送局

- 放送局名は番組表に表示される全角5文字以内で記載しています。
- Gコード予約するときの各地域の放送局は、『地域別地域コード・ 放送局一覧』 P.142 で確認してください。

146



# 末永くお使いいただくために

## ▼ 電源オン中に衝撃や振動を与えない

電源オン中はHDDが動作していますので、本機を持ち上げたり、動かしたり、たたいたりしないでください。HDDが故障する恐れがあります。ディスク再生中および録画中はディスクが高速回転しているためディスクを傷付ける恐れがありますので特にご注意ください。

## ▼ 電源オン中に電源コードを絶対に抜かない

電源オン中に電源コードを抜いてしまうと、本機が故障したりHDDやディスクを破損したりする恐れがあります。本機の動作中には電源コードを抜かないでください。電源コードを抜く前は必ず電源を切って[POWER OFF]表示が消えたことを確認してください。

## ▼ 本機を移動する場合のご注意

本機を移動したり引っ越しなどで梱包したりする場合は、必ずディスクを取り出し、ディスクテーブルを閉じてください。ディスクを内部に入れたまま移動しますと故障の原因となります。また、電源コードを抜く前には、必ず電源を切って[POWER OFF]表示が消えたことを確認し、その後2分以上経過してから移動してください。

# ディスクの取り扱いについて

# ▼ ディスクのお手入れ

- ディスクに指紋やホコリが付いたときは、録画や再生ができなくなることがあります。このようなときは、市販のクリーニングクロスで内周から外周方向へ軽く拭いてください。
- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れ を拭き取り、そのあと乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しないでください。
- ディスクの信号面に傷や汚れを付けないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。ディスクに そりが発生し、録画や再生ができなくなる恐れがあります。また、 レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがは み出している恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないこと を確認してからご使用ください。

## ▼ 特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角形等)は再生できません。故障の原因になりますので、そのようなディスクは使用しないでください。

## ▼ レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音とびしたり画像が乱れたりすることがあります。このような場合、『保証とアフターサービスについて』、P.148 をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクを使用するとレンズを破損する恐れがありますので、使用しないでください。

# 設置する場所について

- ▼ 組み合わせて使用するテレビや他の機器の近くの安定した場所を選んでください。
- ▼ テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。
- ▼ 次のような場所は避けてください。
  - 直射日光のあたる所
  - 湿気の多い所や風通しの悪い所
  - 極端に暑い所や寒い所
  - 振動のある所
  - ホコリの多い所
  - ・油煙、蒸気、熱などがあたる所(台所など)

### ▼ 上に物をのせない。

本機の上に物をのせないでください。

# ▼ 通気孔をふさがない。

毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり、本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。

## ▼ 熱を受けないようにする。

アンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに入れる場合は、アンプや他の機器から出る熱をさけるため、アンプよりできるだけ下の棚に入れてください。

# 製品のお手入れについて

- ▼ 通常は柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で 5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったもので 汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。
- ▼ アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、 塗装などがはげることがありますのでご注意ください。
- ▼ ゴムやビニール製品を長時間触れさせることは、キャビネットを傷めますので避けてください。
- ▼ 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意 事項をよくお読みください。
- ▼ お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。

# 結露について

冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作しません。結露の状態にもよりますが、本機の電源コードを抜いた状態でしばらく放置し、完全に本機が乾燥するまで待ってから電源を入れてください。また夏でも、エアコンなどの風が本機に直接あたると結露が起こることがあります。その場合は、本機の設置場所を変えてください。

# 保証とアフターサービスについて

# 保証書(別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

# 保証期間は購入日から1年間です。

保証期間中および保証期間後を問わず何らかの原因により HDDやディスクの録画内容が損なわれた場合、その録画内容 の保証およびそれに附随する損害に対して、当社は一切の責 任を負いかねます。あらかじめご了承願います。

# 補修用性能部品の最低保有期限

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# 修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご 贈答品などで販売店に修理の依頼ができない場合は、修理受 付センター (ア P.150) にご相談ください。

# 修理を依頼されるとき

『故障かな?と思ったら』、 P.128 に従って調べていただき、なお 異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、販売店に修理 をご依頼ください。

# ご連絡していただきたい内容

- ご住所: 「付近の目印もあわせてお知らせください」
- お名前
- お電話番号
- 製品名: DVD レコーダー
- 型番: DVR-555H
- ・お買い上げ日
- 故障または異常の内容: 「できるだけ具体的に」「ディスクのタイトル」
- 訪問ご希望日
- ・ご自宅までの道順と目標(建物・公園など)

# 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。

# 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で 修理いたします。

# 仕様

一般		チューナー						
電源定格	AC 100 V、50/60 Hz	受信チャンネル	VHF:1~12 ch UHF:13~62 ch					
消費電力	DVR-555H 40W		CATV: C13~C63 ch					
待機時消費電力	0.38W(本体表示窓消灯時)	タイマー						
外形寸法	420(W)×59(H)×273(D) mm(突起含む)	プログラム数	1 カ月 32 プログラム					
本体質量	4.1kg	 時計	- クオーツロック、12時間デジタル表示					
使用温度範囲	+5°~+35°C	停電補償期間						
使用湿度範囲	5%~ 85%(結露のないこと)	VHF/UHF	- VHF/UHF 1軸					
テレビジョン方式		アンテナ入出力	75 Ω F型コネクター 					
記録		入出力端子						
	DVD Video Recording(VRモード) DVD Video(ビデオモード)	映像入力	入力 1、3(リア)、2(フロント)の3系統 ピンジャック: 1 V p-p(75 Ω不平衡)					
記録可能ディスク	DVD-RW(DVD Re-recordable disc) DVD-R(DVD Recordable disc)	映像出力	出力 1、2 の 2 系統 ピンジャック: 1 V p-p(75 Ω不平衡)					
映像記録方式	- サンプリング周波数:13.5 MHz 圧縮方式:MPEG	S映像入力	入力 1、3(リア)、2(フロント)の3系統 4ピンミニ DIN: Y=1 V p-p(75 Ω不平衡) C=0.286 V p-p(75 Ω不平衡)					
音声記録方式	サンプリング周波数:48 kHz 圧縮方式:Dolby Digital およびリニア PCM (非圧縮) 		出力 1 、2 の 2 系統 4 ピンミニ DIN: Y=1 V p-p(75 Ω不平衡)					
	XP+:約36時間       XP:約53時間         SP:約106時間       LP:約212時間         EP:約319時間       SLP:約425時間         SEP:約532時間       MN1:約711時間         DVD-R/RW	音声入力	C = 0.286 V p-p(75 Ω不平衡)					
	(12cm(片面 4.7GB)のディスクを使用したときの目安です) XP:約1時間 SP:約2時間 LP:約4時間 EP:約6時間 SLP:約8時間 SEP:約10時間	音声出力	出力 1、2 の 2 系統(L/R) ピンジャック:2 V rms( 1 kHz OdB、出力インピーダンス 1.5 k Ω以下)					
	MN1:約13時間	コントロール入力	ミニジャック 1 系統					
再生		デジタル音声出力	光コネクタ:角型光ジャック 1 系統					
再生可能ディスク	DVD ビデオ DVD-RW(DVD Re-recordable disc)	D1/D2出力	Y = 1.0Vp-p(75 Ω不平衡) CB/PB、CR/PR = 0.7Vp-p(75 Ω 不平衡)					
	<ul><li>DVD Video Recording フォーマット</li><li>DVD Video フォーマット</li></ul>	DV 入力	4 ピン(i.LINK/IEEE1394 準拠)1 系統					
	DVD-R(DVD Recordable disc) • DVD Video Recording フォーマット	USB端子	A(フロント)、B(リア)の2系統					
	• DVD Video フォーマット 音楽用 CD	仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。						
	巨栄用 CD ビデオ CD	付属品						
	以下が記録されている CD-R/RW	リモコン						

• 音楽トラック

• WMA/MP3

• JPEG ファイル

・ビデオ CD フォーマット

以下が記録されている CD-R/RW、DVD-R/-RW

149

RFアンテナケーブル(1.5m).... 電源コード(2m)

オーディオ・ビデオケーブル(1.5m) ......

単3形乾電池 .....

取扱説明書(本書)

保証書

# ご相談窓口・修理窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、<u>お買い求めの販売店様</u>へお問い合わせください。 なお、修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』 P.128 を一度ご覧になり、故障かどうかご確認く ださい。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③ 故障症状を具体的に、ご連絡ください。

●パイオニアホームページ: お客様サポート http://www.pioneer.co.jp/support/index.html

(商品についてよくあるお問い合わせ・カタログ請求・メールマガジンのご案内など)

<下記窓口へのお問い合わせの時のご注意> 市外局番「0070」で始まる ♥ フリーフォンおよび「0120」で始まる ▼ フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

# 商品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

# カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~17:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00(弊社休業日は除く)

□家庭用オーディオ / ビジュアル製品(PDP・DVD など)のご相談窓口 **※** 0070-800-8181-22

一般電話 【一般電話】03-5496-2986

**□ファックス受付** 03-3490-5718

# 部品のご購入についてのご相談窓口

部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入については、部品受注センターへお問い合わせください。

# 部品受注センター

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00(弊社休業日は除く)

□電話(フリーダイヤル): ● 0120-5-81095 □一般電話: 0538-43-1161 □ファックス(フリーダイヤル): ● 0120-5-81096

# 修理についてのご相談窓口

お買い求めの販売店に修理の依頼ができない場合は、修理受付センターへ(沖縄県の方は、沖縄サービスステーションへ)

# 修理受付センター(沖縄県を除く全国)

受付 月曜~金曜 9:30~19:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

ゴーパイオニア

□電話(フリーダイヤル): 60 0120-5-81028 □一般電話: 03-5496-2023 □ファックス(フリーダイヤル): 60 0120-5-81029

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ) 受付 月曜~金曜 9:30~18:00(土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

□一般電話:098-879-1910 □ファックス:098-879-1352

# サービスステーションリスト 平成 16年 12月現在

サービスステーションへの電話は、上記の<u>修理受付センター</u>でお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービスステーションでお受けします。) また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込み希望のお客様は、修理受付センターにご確認ください。

北海道地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

札幌サービスセンター FAX 011-611-5694 T 064-0822 札幌市中央区北2条西20-1-3クワザワビル 旭川サービス認定店 FAX 0166-55-7207 T 070-0831 旭川市旭町1条1丁目438-89 帯広サービス認定店 帯広市西5条南28丁目1-1 FAX 0155-23-7757 〒 080-0015 函館市富岡町 2-18-7 函館サービス認定店 FAX 0138-40-6473 T 041-0811

東北地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

仙台サービスステーション FAX 022-375-4996 ₹ 981-3121 仙台市泉区上谷刈石田 20 山形サービス認定店 FAX 023-615-1627 〒990-0023 山形市松波 1-8-17 盛岡サービスステーション FAX 019-659-1895 ₹ 020-0051 盛岡市下太田下川原 153-1 青森サービス認定店 FAX 017-735-2438 ₹ 030-0821 青森市勝田 2-16-10 八戸サービス認定店 FAX 0178-44-3351 T 031-0802 八戸市小中野 4-3-34 秋田サービス認定店 秋田市外旭川字梶の目346-1 018-869-7401 T 010-0802 FAX

郡山サービスステーション FAX 024-934-6566 〒 963-8861 郡山市鶴見坦 1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2 ビル

```
関東・甲信越地区(1) 受付 月~土 9:30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
札幌サービスセンター
                        FAX 011-611-5694
                                         T 064-0822
                                                     札幌市中央区北2条両20-1-3クワザワビル
世田谷サービスステーション
                        FAX
                           03-3419-4234
                                         T 155-0032
                                                     世田谷区代沢 4-25-9
墨田サービスステーション
                        FAX 03-3621-7610
                                         〒130-0011
                                                     墨田区石原 4-27-9 中島 IC ハイツ 1F
城北サービスステーション
                        FAX 03-3550-3625
                                         ₸ 175-0083
                                                     板橋区徳丸 4-11-4
多摩サービスステーション
                        FAX 042-524-5947
                                         ₸ 190-0003
                                                     立川市栄町 4-18-1 エクセル立川 1 F
関東・甲信越地区(2) 受付 月〜金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
                        FAX 025-241-1879
新潟サービスステーション
                                         T 950-0913
                                                     新潟市鐙 1-5-23
佐渡サービス指定店 横山電機商会
                                         T952-1209
                                                     佐渡市金井町千種 1158-1
                        FAX 0259-63-3400
千葉サービスセンター
                        FAX
                           043-207-2555
                                        T 263-0014
                                                     干葉市稲毛区作草部 1369-1 椎の実ハイツ 1F
つくばサービス認定店
                        FAX
                            0298-58-1369
                                         ₹ 305-0045
                                                     つくば市梅園 2-2-6
水戸サービス認定店
                           029-248-1306
                        FAX
                                         T 310-0844
                                                     水戸市住吉町 307-4
埼玉サービスセンター
                        FAX
                           048-651-8030
                                         T 331-0812
                                                     さいたま市北区宮原町 1-310-1
                        FAX
川越サービス認定店
                            049-233-6581
                                         T 350-0804
                                                     川越市下広谷 1128-11
宇都宮サービス認定店
                        FAX 028-657-5882
                                         T 321-0912
                                                     宇都宮市石井町 3373-1
群馬サービス認定店
                        FAX 0270-22-1859
                                         T 372-0801
                                                     伊勢崎市宮子町1191-17パサージュ808伊勢崎101号
                            045-943-3788
神奈川サービスセンター
                                                     横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
                        FAX
                                         T 224-0037
横浜北サービス認定店
                        FAX 045-943-3155
                                         ₹ 224-0036
                                                     横浜市都筑区勝田南 1-19-17
厚木サービス認定店
                        FAX 046-224-7724
                                         T 243-0807
                                                     厚木市金田 339-1 金田コーポフロンテア 201
三宅島サービス指定店 勝見電機
                        TEL
                           04994-6-1246
                                         ₸ 100-1211
                                                     三宅村大字坪田
松本サービスステーション
                                                     松本市大字島立 180-5
                        FAX
                           0263-48-2768
                                         T 390-0852
長野サービス認定店
                        FAX 026-229-5250
                                                     長野市中御所 1-24
                                         T 380-0935
甲府サービス認定店
                        FAX 055-228-8003
                                         T 400-0035
                                                     甲府市飯田 4-9-14
中部地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
                        FAX 052-532-1148
                                        T 451-0063
名古屋サービスセンター
                                                     名古屋市西区押切 2-8-18
                                         ₹514-0821
津サービス認定店
                        FAX 059-213-6712
                                                     津市垂水 522-5
岡崎サービス認定店
                        FAX 0564-33-7080
                                         T 444-0931
                                                     岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジ B-1
岐阜サービス認定店
                            058-274-5256
                        FAX
                                         T 500-8356
                                                     岐阜市六条江東 1-1-3
                            054-237-5691
静岡サービスステーション
                        FAX
                                         T 422-8034
                                                     静岡市高松 1-6-5
沼津サービス認定店
                        FAX
                            055-967-8455
                                         ₹410-0876
                                                     沼津市北今沢 12-7
浜松サービス認定店
                            053-422-1401
                                                     浜松市篠ヶ瀬町415ビラモデルナ5号
                        FAX
                                         T 435-0042
金沢サービスステーション
                        FAX
                           076-269-4758
                                         T920-0362
                                                     金沢市古府 1 丁目 178
富山サービス認定店
                        FAX
                           076-425-3027
                                         〒939-8211
                                                     富山市二口町 1-7-1
福井サービス認定店
                        FAX 0776-27-1768
                                        Ŧ 910-0001
                                                     福井市大願寺 3-5-9
関西地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
大阪サービスセンター
                        FAX 06-6310-9120
                                        T 564-0052
                                                     吹田市広芝町 5-8
大阪南サービス認定店
                        FAX 0722-75-2625
                                         T 593-8322
                                                     堺市津久野町 1-8-15 ローズマンション 1F
                        FAX 06-6453-5666
大阪北サービス認定店
                                         T 531-0076
                                                     大阪市北区大淀中3-9-4
奈良サービス認定店
                        FAX
                            0742-36-8713
                                         ₹ 630-8132
                                                     奈良市大森西町 21-26
和歌山サービス認定店
                        FAX
                           0734-46-3026
                                         T 641-0021
                                                     和歌山市和歌浦東 3-1-25
京都サービスステーション
                        FAX
                           075-352-2588
                                         〒 600-8322
                                                     京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2五条久保田ビル1F
福知山サービス認定店
                        FAX
                            0773-24-5375
                                         T 620-0055
                                                     福知山市篠尾新町 2-74 カマハチマンション
神戸サービスステーション
                           078-251-7173
                                         T651-0086
                                                     神戸市中央区磯上通り 5-1-13
                       FΔX
姫路サービス認定店
                       FAX 0792-51-2656
                                         T 671-0224
                                                     姫路市別所町佐土 4-2
中国地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
広島サービスステーション
                        FAX 082-248-9939
                                        ₹ 730-0041
                                                     広島市中区小町 2-30 第二有楽ビル 1F
徳山サービス認定店
                        FAX 0834-33-5759
                                        T 745-0006
                                                     徳山市花畠町 3-11 森広事務所 1F
福山サービス認定店
                        FAX 0849-31-2791
                                         T 720-0815
                                                     福山市野上町 3-12-9
岡山サービスステーション
                       FAX 086-244-8748
                                         T 700-0975
                                                     岡山市今8-15-21
松江サービス認定店
                                                     松江市西津田 4-5-40 (有) テクピット内
                           0852-22-7779
                       FAX
                                         T 690-0017
鳥取サービス認定店
                        FAX 0857-29-1290
                                                     鳥取市立川町 5-240-1
                                         T 680-0061
四国地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
高松サービスステーション
                        FAX 087-861-4841
                                         ₹ 760-0078
                                                     高松市今里町 1-16-1
徳島サービス認定店
                                         ₹ 770-8023
                                                     徳島市勝占町中須92-1大松ジョリカ地下1階103号
                        FAX 088-669-6076
高知サービス認定店
                        FAX 088-802-3321
                                        T 780-0051
                                                     高知市愛宕町 3-12-13 晃栄ビル 1 F
松山サービス認定店
                       FAX 089-951-6270
                                         T791-8067
                                                     松山市古三津 5-10-35 商船ビル 1 F
九州地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
福岡サービスステーション
                       FAX 092-412-7460
                                        T812-0016
                                                     福岡市博多区博多駅南 2-12-3
博多サービス認定店
                        FAX 092-461-1643
                                         ₹812-0006
                                                     福岡市博多区上牟田 2-6-7
長崎サービス認定店
                        FAX 095-849-4606
                                         ₹ 852-8145
                                                     長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店
                        FAX
                            096-331-3323
                                        Ŧ 862-0918
                                                     熊本市花立5丁目14-17
                            097-549-2420
大分サービス認定店
                        FAX
                                         〒870-0851
                                                     大分市大石町5丁目1-1
北九州サービスステーション
                                                     北九州市小倉北区重住3-1-20
                           093-951-1748
                        FΔX
                                         T 802-0011
鹿児島サービスステーション
                        FAX 099-224-7692
                                         T 892-0841
                                                     鹿児島市照国町 3-21 第二大見ビル2 F
宮崎サービス認定店
                        FAX 0985-27-3136
                                         T880-0821
                                                     宮崎市浮城町 98-1
沖縄地区 受付 月〜金 9:30〜18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
                        TEL 098-879-1910
沖縄サービスステーション
                                         ₹ 901-2122
                                                     浦添市勢理客 4-18-1 トヨタマイカーセンター 3F
                        FAX 098-879-1352
```



あ				ピクチャークリエイシ			
アシスト字幕	110			ピクトブリッジ		ワンタッチ録画	3
アスペクト比		初期化	116, 117	ビデオ CD	60, 76	数字	
頭出し(スキップ)		スライドショー	63	ビデオデッキ	14, 51	致了	
アングル		スロー再生	57	ビデオモード5	55, 95, 117, 140	1回だけ録画可能。	54, 10
		設定		ピュアシネマモード	124, 125	1.5 倍早見	5 <sup>-</sup>
暗証番号		音質設定	123	表示チャンネル	121	96kHzPCM	109
一回休止		画質設定	124-125	ファイナライズ	52, 117	アルファベッ	
一括チャンネル設定		ディスク設定				アルファヘッ	
移動				フォトビューワー		AV アンプ	21, 10
印刷				副音声		BS アナログ	-
インターレース				部分消去		BS デジタル	,
映像出力(コンポジット).		た	-	プリンター		CATV	-
延長		タイトル	70	フレーム編集 <b>81, 8</b>	,	CD(音楽用 CD)	
オーディオ DRC	123			プレイバックコントロ-		CM カット	
オートスキャン	22, 119	タイトル消去				CM スキップ	
オートスタート録画	50					CM バック	
オートチャプター	78, 113			プレイリスト		CPRM	
オート CM カットダビン				プレビュー			
追いかけ再生				プログラム再生		CS デジタル	-
おたすけ録画				プログレッシブ		D(D1/D2)映像出	
オリジナル				分割		DCF	
音質設定				ポーズモード		Dolby Digital	-
音声				ホームメニュー		DTS	
音声言語				ホスト局		DVD-R	54, 76, 9
	110, 140	チャプター	78	保護	82, 117	DVD-RW	54, 76, 9
か <u></u>		チャプター結合	89	本体設定	107-117	DVD ビデオ	58, 7
ガイドチャンネル	25 20 122	チャプターサーチ	74			DV 入力端子	10, 5
		チャプター消去	88	ま		DV 取り込み	5
外部音声		チャプター分割	89	マニュアル録画	112, 113	EP	30, 99, 11
拡張子		チャプター編集	88	マルチアングル	140	EPG	26-29, 3
画質設定		チャプターマーク	78	メーカーコード表	123	Exif (エグジフ)	14
画面表示		ディスク		文字入力	84-85	FL表示(本体表示系	S) 11, 11
キーボード		ディスク情報	126			G ガイド	2
気がきくナビ		ディスク設定		や		G コード予約	4
結合	-	ディスクナビ		予約録画	30, 32-49	GR(ゴーストリダク	フション) <b>12</b> 0
言語コード表			見開き . 58. 79-93	延長			
ゴーストリダクション		ディスク保護		解除			
更新録画		ディスク名入力				LP	
高速ダビング		ディスクメニュー		消去			
個別チャンネル設定	120	デジタルカメラ		変更			•
コピーコントロール CD .	76	デジタル出力		<u> </u>	40	MP3	
コマ送り / コマ戻し	57	テレビ画面サイズ		5		PBC	
				リージョン No	1/1		
<u>さ</u>		テレビコントロール		リニア PCM			
再生	56	等速ダビング		リピート再生			
作成	91	同時録画再生					
サーチモード	74	時計合わせ		リモコンモード			
サムネイル	82, 113	取り消し		レターボックス			
視聴制限	115, 140	ドルビーデジタル	109, 140	連ドラ延長			
自動チャンネル設定		<i>t</i> s		録画			
自動録画				録画モード			
字幕		二力国語放送	43, 108	録画予約			
字幕言語	-	は		録画レベル			
シームレス再生				ワンタッチ録画		XP	30, 99, 11
ジャストクロック		早送り / 早戻し		1回だけ録画可能	54, 105		
ジャスト録画		番組表		ħ			
ジュークボックス		番組表対応放送局一		わ			
シューシホックス 主音声		パンスキャン	114	ワイド(16:9)	114		
ㅗㅂሥ	106						